はじめに

このたびは、「DM001SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- DM001SHをご利用の前に、「らくらくスタートブック」、「取扱説明書(本書)」および 「使いこなし読本」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ◆本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ●本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先(CTP.14-38)までご連絡ください。
- ●ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

DM001SHは、3G方式に対応しております。

ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(『全ア P 14-38)までご連絡ください。
- 利丁、落丁はお取り替えいたします。

「DM001SH」には、「らくらくスタートブック」と「取扱説明書(本書)」とが同梱されています。

- ●最初に「らくらくスタートブック」をお読みください。基本的な情報や操作方法が記載されています。
- ●各機能の詳しい使いかたを知りたいときは、「**取扱説明書(本書)**」をお読みください。
- ●各機能のさらに詳しい内容を参照したいときは、「使いこなし読本」をダウンロードしてください。
- ■「使いこなし読本」のダウンロード

パソコンから: http://disneymobile.jp/support/download/dm001sh/このケータイから: http://disneymobile.jp/m/dm/manual/dm001sh/



「使いこなし読本」QRコード

DM001SH 取扱説明書

2008年3月 第1版 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: DM001SH

製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちに なる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクル を行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(アドレス帳・通信履歴・メールなど)は 事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙を使用しています。







このケータイをお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作を まとめて説明しています。必ずお読みください。 共通操作

準備/基礎知識

電話 メール

テレビ

このケータイの代表的な機能を、章単位でまとめて説明しています。 お使いになりたい機能の章をお読みください。

インターネット

カメラ/静止画編集

メディアプレイヤー/S!アプリ

このケータイで利用できるその他の便利なツールやサービスについて説明して **ツール**

10

コミュニケーションサービス

セキュリティ 通信/バックアップ

12

カスタマイズ

13

資料/付録

最初に「らくらく スタートブック を お読みください。

ケータイを

使いたい方 90238

います。

Dissey mobile

scsczs+7

使う方

このケータイのヤキュリティを強化する機能について説明しています。 データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。 このケータイを使いこなすためのカスタマイズ方法について説明しています。

本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。 設定を変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が 異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。 また、本書内の画面は実際の画面表示とは異なりますので、ご了承くだ さい。操作の目安としてご利用ください。

このケータイについての資料や各種情報、索引をまとめています。

機能の探しかた P.ii

本書の見かた P.iv

目次/付属品

パラパラ めくって探す


このケータイでできる ことを見つけましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。 ページの隅には機能やサービス名などを記載しています。気になる言葉を探しましょう。



●項目の開始ページでは、上の例のように縦書きで大きく機能やサービス名などを記載しています。以降のページでは横書きで小さく記載しています。

章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。

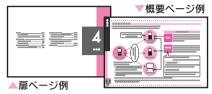

●章の冒頭などには、その章で説明する機能や サービスの内容をまとめた概要ページがあり ます。ここで全体像をつかんでください。 (一部ない章もあります。)

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

■基本操作パターン



機能やサービスの基本操作を 説明しているページです。章の 前半にあります。 ●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。 ●設定操作パターン



このケータイの設定変更を説明しているページです。「カス **タマイズ**」の章にあります。

全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



●「目次」には、ページ隅の機能やサービス名が記載されています。また、各章の扉ページに入っている「章目次」は、章内の内容が詳しく記載されています。目的に応じて使い分けてください。

用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の 機能や用語をすばやく見つけましょう。



●このケータイ内の用語があいうえお順に並んでいる「用語索引」と、「閲覧する」「保存する」などの目的別にまとめた「目的別索引」を「資料/付録」の章に掲載しています。ご活用ください。

目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、 検索が行えます。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

メニューなどの項目の意味や操作を調べる ときは、「メニュー一覧」がおすすめです。



●「資料/付録」の章の「メニュー一覧」は、このケータイのメニュー構造に沿って、各項目の掲載ページを記載しています。操作中に気になる項目があれば、ここから説明ページが確認できます。

画面に表示されるマークの意味を知りたいときは、「画面の見かた」をご覧ください。



●「準備/基礎知識」の章にある「画面の見かた」では、ディスプレイに表示されるマークの意味を、ジャンル別に掲載しています。知らないマークが表示されたときに確認しましょう。

表示やマークの意味を探す

気になる項目や マークを調べましょう。


各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

本書の見かた




目次/付属品



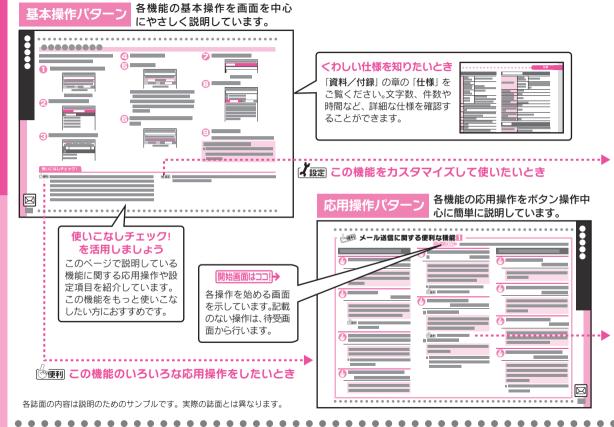

設定操作パターン

各機能をカスタマイズする設定操作を表形式で説明しています。

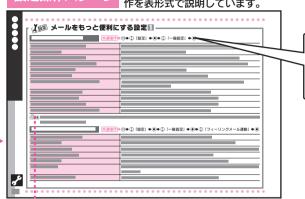

共通操作▶

表内の各操作に共通する操作を示しています。この共通操作を行ったあと、続けて表内の操作を行ってください。

使いこなし読本

DM001SH 使いこなし 読本

むらNEC mobile

<u>「はじめに」へ→</u>

機能名を検索する■

© Disney

このケータイをもっと使いこな すための情報を満載しています。

このケータイで「はじめに」に記載されているQRコードを読み取れば、無料でダウンロードできます。(通信料もかかりません。)

操作にあたってのご注意

- ●本書は、特にことわりのない限り、このケータイを開いた状態(オープンポジション: ℃ P.1-2)で、待受画面(© P.1-8) からの操作を中心に説明しています。
- イヤホンマイクについて

イヤホンマイクは、ディズニー・モバ イル指定のオプション品をお使いくだ さい。

目次/付属品



※「■」で、使いこなし読本を 示している箇所もあります。

使いこなしたいとき

| 読本| この機能をもっと

| 本書の構成 | i | 3 電話 | | 7 カメラ/静止画編集 | |
|--------------------|--------------|------------------|------|-----------------------|-----------------|
| 機能の探しかた | | 電話 | 2.2 | | |
| 本書の見かた | | | | カメラ | |
| 目次/付属品 | v i | 音声電話 | | 静止画撮影 | |
| 安全上のご注意 | v iii | TVコール | | 動画撮影 | |
| Safety Precautions | xviii | スピードダイヤル | | 特殊撮影 | |
| 1 準備/基礎知識 | | 通話情報確認 | | 静止画編集 | 7-8 |
| | | オプションサービス | | 静止画プリント | |
| 各部の名称 | | 便利な機能 | 3-11 | 便利な機能 | <i>7</i> -12 |
| 画面の見かた | | / / - II, | | 8 メディアプレイヤー | /く!マプ!! |
| 電池パックの充電 | 1-7 | 4 メール | | | |
| 電源On/Off | 1-8 | メール | | メディアプレイヤー | 8-2 |
| マナーについて | | メール送信 | | 音楽再生 | 8-4 |
| 暗証番号 | 1-10 | メール受信/確認 | | 動画再生 | 8-5 |
| | 1-11 | メール管理/利用 | | 音楽/動画管理 | 8- 6 |
| A + | | チャットフォルダ | | 動画編集 | |
| 2 共通操作 | | 便利な機能 | 4-13 | S!アプリ | 8-9 |
| メニュー操作 | | 5 インターネット | | 便利な機能 | 8-10 |
| マルチジョブ機能 | 2-3 | | | 9 ツール | |
| シンプルメニュー | 2-4 | インターネット | | " | |
| 文字サイズ | 2-5 | Disney Web | | ツール | 9-2 |
| 待受ウィンドウ/壁紙 | | PCサイトブラウザ | | カレンダー/予定リスト | 9-4 |
| カスタムスクリーン | | 画面操作 | | メモ帳 | 9-9 |
| 着信時の動作 | | ブックマーク/お気に入り | 5-7 | マネー積算メモ | |
| 文字入力 | | 便利な機能 | 5-8 | ボイスレコーダー | 9-11 |
| ユーザー辞書 | | ムニルビ | | おサイフケータイ [®] | |
| アドレス帳登録 | 2-16 | 6 テレビ テレビ | | 電卓 | |
| アドレス帳利用 | 2-19 | | | アラーム | |
| メールグループ | | デジタルTV | | お目覚めTV | |
| データフォルダ | 2-21 | TVプレイヤー | | 時報 | 9-20 |
| メモリカード | 2-24 | 視聴/録画予約 | 6-9 | 世界時計 | 9-21 |
| 便利な機能 | 2-26 | 便利な機能 | 6-10 | ストップウォッチ | 9-22 |
| | | | | | |

| キッチンタイマー S!速報ニュース ドキュメントビューア 電子ブック バーコード読み取り QRコード作成 名刺読み取り 文字読み取り 便利な機能 | 9-24 9-25 9-26 9-27 9-28 9-29 9-30 9-31 |
|--|--|
| 10 コミュニケーションサー | -ビス |
| | 10-2 10-3 10-4 |
| 11 セキュリティ | |
| 使用禁止/制限 便利な機能 | 11-2 11-4 |
| 12 通信/バックアップ | |
| 赤外線通信 Bluetooth [®] パソコン接続 バックアップ S!電話帳バックアップ 便利な機能 | 12-5 12-8 12-9 12-11 |
| 13 カス <i>タ</i> マイズ | |
| モード/日時設定ディスプレイ設定 | |

| 着信/音設定 | 13-5 |
|----------------|-------|
| 文字入力/アドレス帳設定. | 13-6 |
| 電話設定 | 13-7 |
| メール設定 | 13-8 |
| インターネット設定 | 13-10 |
| テレビ設定 | |
| カメラ設定 | 13-13 |
| プレイヤー/S!アプリ設定. | |
| 各種ツール設定 | |
| コミュニケーション設定 | 13-16 |
| 通信設定 | |
| 初期化 | 13-18 |
| | |

14 資料/付録

| 4 具件/ 竹鍬 | |
|--------------|-------|
| USIMカード | 14-2 |
| 電池パック | |
| ソフトウェア更新 | 14-5 |
| 故障かな? | 14-6 |
| 文字入力用ボタン | |
| ポケベルコード | 14-11 |
| 区点コード | |
| 仕様 | 14-18 |
| メニュー一覧 | 14-23 |
| 索引 | 14-29 |
| 保証書/アフターサービス | 14-37 |
| お問い合わせ先 | 14-38 |

付属品

■電池パック (SHBBH1)



■ユーティリティーソフトウェア(試供品)



- ※ 充電には、ディズニー・モバイル指定の ACアダプタ「ZTDAA1」(オプション品) をお使いください。
- ●付属品/オブション品については、お問い合わせ先(€をP.14-38) までご連絡ください。
- ●ユーティリティーソフトウェアはこのケータイ専用です。最新版は「ディズニー・モバイルホームページ」(②P.14-21) よりダウンロードできます。

安全上のご注意

ご使用の前に、「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に保管してください。

- ●ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守り ください。
- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、 当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ご使用の前に

■絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。

その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

■絵表示の意味











してはいけないこと(禁止)を表しています。

しなければならないこと(指示)を表しています。

気をつける必要があることを表してい ます。

危険

本機、雷池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

本機に使用する充電器および電池パック は、ディズニー・モバイルが指定したも のを使用する。(*©* P.vii、P.1-7)



指定品以外のものを使用すると、雷池パッ クを漏液・発熱・破裂させる原因となりま す。また、充雷器が発熱したり、故障・感雷・ 火災の原因となります。

充電端子どうしを金属などで接触させな L




充電端子を針金などの金属類(金属製のス トラップなど)で接触させないでください。 また、金属製のネックレスやヘアピンなど と一緒に持ち運んだり、保管しないでくだ さい。

電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・発 火・感雷により、やけどやけがの原因となり ます。専用ケースなどに入れて持ち運んで ください。

電池パックの取り扱いについて

電池パックを充電するときや、使用する 場合は、必ず次のことを守ってください。 正しく使用しないと、電池パックの液が 漏れたり、発熱・破裂・発火により、や けどやけがの原因となります。

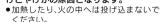

- 分解・改浩・破壊しないでください。
- 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、投 げつけたり、踏みつけたり、ハンダ付けを しないでください。
- ●外傷。変形の著しい雷池パックは使用し ないでください。
- ●充雷するときは、専用の充雷器以外は使 用しないでください。(CTP.1-7)
- ●電池パックを本機に装着する場合、うま く装着できないときは、無理に装着しな いでください。
- 火や暖房器具のそば、炎天下など、高温の 場所での充電・使用・放置はしないでくだ さい。
- ◆付属品の電池パックは、本機専用です。 他の機器には使用しないでください。

電池パックが漏液して液が目に入ったと きは、こすらずに、すぐにきれいな水で 十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を 受けてください。

日に障害を与える恐れがあります。

本機、雷池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

内部に物や水などを入れない



本機や充電器の開口部から内部に金属類や 燃えやすい物などを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。火災・感雷の原 因となります。特にお子様のいる家庭では ご注意ください。

風呂場や雨にあたる所などの、湿気の多 い所では使用しない

火災・感雷の原因となります。



水などの入った容器を近くに置かない



本機や充電器の近くに花びん、植木鉢、コッ プ、化粧品、薬品や水などの入った容器また は小さな金属物を置かないでください。 こぼれたり、中に入った場合は、火災・感電 の原因となります。

電子レンジや高圧容器に、電池パックや 本機、充電器を入れない



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させた り、本機や充電器を発熱・発煙・発火させた り同路部品を破壊させる原因となります。

分解や改造はしない



●本機や充電器のキャビネットは、開けな いでください。感電やけがの原因となり ます。

内部の点検・調整・修理は、故障受付窓口 にご依頼ください。

◆本機や充電器を改造しないでください。

火災・感電の原因となります。



本機、雷池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

異常が起きたときや、内部に水や異物な どが入ったときは



万一、異常な音や臭い、発煙に気づいたとき や、内部に水や異物などが入ったときは、本 機の電源を切って電池パックを取り外し、 ACアダプタはブラグを家庭用ACコンセン トから抜いて、故障受付窓口にご連絡くだ さい。

そのまま使用すると、火災・感電の原因とな ります。


ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生 する場所に立ち入る場合は、必ず事前に 本機の電源をお切りください。また、充 電もしないでください。ガスに引火する 恐れがあります。ガソリンスタンド構内 などでおサイフケータイ®対応端末をご 利用になる際は、必ず事前に電源を切っ た状態で使用してください。(ICカード ロックを設定されている場合は、ロック を解除した上で電源をお切りください。)




- ●家庭用ACコンセントに接続したACアダ プタに強い衝撃を与えないでください。 けがや故障の原因となります。
- 本機や充電器を持ち運ぶときは、落とし たり、衝撃を与えないようにしてくださ い。けがや故障の原因となります。 万一、本機や充電器を落とすなどして、 キャビネットを破損した場合は、雷池パッ クを外して、故障受付窓口にご連絡くださ い。そのまま使用すると、火災・感雷の原因 となります。

本機の取り扱いについて

事故防止のために

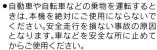

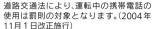


- ●自動車やバイク、自転車などの運転中は、 イヤホンマイクなどを絶対に使わないで ください。 交通事故の原因となります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほ ど、音量を上げすぎないでください。特 に、踏切や横断歩道などでは、十分に気を つけてください。

交通事故の原因となります。


ストラップを持って本機を振り回したり、 投げない

本人や他人にあたり、けがなどの事故や故 障および破損の原因となります。

航空機内では、本機の電源を切る

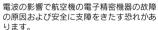

バイブレータや着信音の設定に注意する

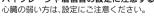

屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、す ぐに電源を切って安全な場所に移動する 落雷・感電の原因となります。



充電器の取り扱いについて

指定以外の雷圧では使用しない

指定された電源電圧以外の電圧で使用しな いでください。



充電器の取り扱いについて



ぬれた手でブラグを抜き差ししないでく ださい。感電の原因となります。



●AC アダプタのプラグを家庭用 AC コンセ ントから抜くときは、ひねらずにまっす ぐ抜いてください。けがや故障の原因と なります。

●タコ足配線はしないでください。発熱に より火災の原因となります。

■コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ね じったり、加工したりしないでください。 また、重い物を乗せたり、加熱したり、 引っぱったりすると、コードが破損し、火 災・感雷の原因となります。

接続コネクターの端子をショートさせない 接続コネクターの端子を金属類でショート させないでください。充電器が発熱したり、 発火・感電の原因となります。







ACアダプタコードが傷ついたときは(芯線の露出、断線など)

直ちに使用を中止し、新しいものをご購入 ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

雷が鳴りだしたら

安全のため早めにACアダブタのブラグを 家庭用ACコンセントから抜いておいてく ださい。



充電器は、小さなお子様の手の届かない 所で使用・保管する



電池パックの取り扱いについて

- 充電の際に所定充電時間を超えても充電が 完了しないときには、充電をやめてください。発熱・破裂・発火の原因となります。
- ●電池パックが漏液したり、異臭がするときには直ちに火気より遠ざけてください。

漏液した電解液に引火し、発火・破裂する 原因となります。

電池パックの使用中や充電中または保管時に異臭を感じたり、発熱したり、変色・変形など、今までと異なることに気がついたときには、本機から取り外し、使用しないでください。

そのまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。

医用電気機器の近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会(平成9年4月])に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。

電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの 影響を与える場合があります。

満員の電車など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本機の電源を切るようにしてください。

電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には、本機を持ち込まない。
- 病棟内では本機の電源を切る。
- ●ロビー等であっても、付近に医用電気機器がある場合は、本機の電源を切る。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。

自宅療養等医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカ等にご確認ください。







本機、雷池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

置き場所について

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。落ちた りして、けがや故障の原因となることが あります。
- ●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が あたるような場所に置かないでくださ い。火災・事故の原因となることがありま す。
- ◆冷気が直接吹きつける場所に置かないで ください。
- 露がつき、漏電・焼損の原因となることが あります。
- ●直射日光が長時間あたる場所(特に密閉 した自動車内)や暖房器具の近くには置 かないでください。
- キャビネットが変形・変色したり、火災・ やけどの原因となることがあります。ま た、雷池パックが変形して、使用できなく なることがあります。
- 極端に寒い場所に置かないでください。 故障や事故の原因となることがありま す。
- ●火気の近くに置かないでください。故障 や事故の原因となることがあります。

使用場所について

- ほこりの多い所では使用しないでくださ い。放熱が悪くなり、焼捐・発火の原因と なることがあります。
- ●海辺や砂地など内部に砂の入りやすい所 で使用しないでください。故障や事故の 原因となることがあります。
- ●キャッシュカード、テレホンカードなど の磁気を利用したカード類を本機に近づ けないでください。カードに記録されて いるデータが消えることがあります。

本機の取り扱いについて

本機の温度(発熱)について

本機を長時間利用すると、本機が熱くなる ことがあります。

また、本機を長時間肌に触れたまま使用し ていると、低温やけどになる恐れがありま

気温や室温が高い場所では、特にご注意く ださい。

直夏の自動車内など、高温になる場所に は置かない

本機のキャビネットが熱くなり、やけどの 原因となることがあります。

音量の設定について

音量の設定については、十分に気をつけ ください。


思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因とな ることがあります。

また、耳をあまり刺激しないように適度な 音量でお楽しみください。

自動車内でご使用のとき

本機を自動車内で使用したときは、自動車 の車種によって、まれに車両電子機器に影 響を及ぼすことがあります。

皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用 をやめ医師の診断を受ける

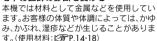



充電器の取り扱いについて

ACアダプタコードの取り扱いについて



- プラグを抜くときは、コードを引っぱら ないでください。コードを引っぱると コードが傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。
- ACアダプタのプラグを持って抜いてくだ さい。
- ■コードを熱器具に近づけないでくださ い。コードの被覆が溶けて、火災・感電の 原因となることがあります。
- 家庭用ACコンセントへの差し込みがゆる くぐらついていたり、コードやプラグが 熱いときは使用を中止してください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因と なることがあります。



風通しの悪い場所では使用しない

(1)

充電器は風通しのよい状態でご使用くださ



布や布団で覆ったり、包んだりしないでく ださい。

熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の 原因となることがあります。



長期間ご使用にならないときは

安全のため、ACアダプタから本機を取り外し、必ずプラグを家庭用ACコンセントから抜いてください。



お手入れのときは

安全のため、ACアダブタは家庭用ACコンセントからブラグを抜いて行ってください。



電池パックの取り扱いについて


衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。発熱・破裂・発火の原因となることがあります。



電池パックを直射日光の強い所や炎天下の 車内などの高温の場所で使用したり、放置 しないでください。発熱・発火、電池パック の性能や寿命を低下させる原因となること があります。



水や海水などにつけたり、ぬらさないでください。

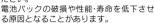




電池パックが漏液して液が皮膚や衣類に付着したときには、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となることがあります。



不要になった電池パックは、一般のゴミと ー緒に捨てないでください。端子にテーブ などを貼り、個別回収に出すか、最寄りのソ フトバンクショップへお持ちください。 電池を分別回収している市町村では、その 規則に従って処理してください。

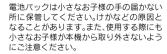



●電池パックの充電は、周囲温度5℃~35 での場所で行ってください。この温度範囲以外で充電すると、漏液や発熱したり、 電池パックの性能や寿命を低下させる原 限となることがあります。



●電池パックをお子様がご使用の場合は、 保護者が取扱説明書の内容を教えてください。

また、使用中においても、取扱説明書のと おりに使用しているかどうかをご注意く ださい。

- ●電池パックをはじめてご使用の際に、異 臭・発熱や、その他異常と思われたとき は、使用しないで、故障受付窓口にご連絡 ください。
- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。

また、電池パックを長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。

そのままにしておくと、電池パックが使用できなくなります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- ●事故や故障などにより本体/メモリカードに登録したデータ(アドレス帳・画像・サウンドなど)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切なアドレス帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下 街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通 話が困難になることがあります。また、通話中に電 波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切 れることがありますので、あらかじめご了承くだ さい。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ●傍受にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい 商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手 段を超える方法をとられたときには第三者が故意 に傍受するケースもまったくないとはいえませ ん。この点をご理解いただいたうえで、ご使用くだ さい。

傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

自動車内でのご使用にあたって

- ●運転中は、本機を絶対にご使用にならないでください。
- ◆本機をご使用になるために、禁止された場所に駐 停車しないでください。
- 本機を車内で使用したときは、自動車の車種に よって、まれに車両電子機器に影響を与えること がありますので、ご注意ください。

航空機の機内でのご使用について

・航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。

(電源も入れないでください。) 運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

お取り扱いについて

- ●本機の電池バックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・ 設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所でのご使用、保管は避けてください。
- ●カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部の カラーフィルターが変色して、画像が変色するこ とがあります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。

- ◆本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- ◆本機を閉じるときは、ストラップなどを挟まないでください。ディスプレイが破損する原因となります。

●機能制限について

- 本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。 ■カメラ、メディアブレイヤー、S!アブリ、テレビ
- ◆本機は防水仕様ではありません。水にぬらしたり、 湿度の高い場所に置かないでください。特に次の ような場所・場面ではご注意ください。
- ■雨の日の外出/手や身体の汗/海辺などへの持ち出し/エアコンの吹き出し口/洗面所
- ●無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃ がみこんだり椅子などに座らないでください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- イヤホン端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切って から取り外してください。

著作権等について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー スなどは著作権法により、その著作物および著作 権者の権利が保護されています。こうした著作物 を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用 する目的でのみ行うことができます。この目的を 超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式 の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク 上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害 | として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。本製品を使用して複製など をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切 なご使用を心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され ていますが、本カメラ機能を使用して記録したも のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権 権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の 権利が含まれており、これらの権利は著作権法に より保護されています。ソフトウェアの全部また は一部を複製、修正あるいは改変したり、ハード ウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパ イル、リバースエンジニアリング等は行わないで ください。第三者にこのような行為をさせること も同様です。

下記の1件または複数の米国特許またはそれに対応 する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりラ イセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,001,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA.

See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA. LLC.

See http://www.mpegla.com for additional details.



本機は、RSA Security Inc.のRSA[®] BSAFE™ ソフトウェアを搭載しています。

RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社アブリックスがJava™アブリックスがJava™アブリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。



Powered by JBlend™.Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および その他の国における株式会社アブリックスの商標ま たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Wicto Will

microSD™、miniSD™はSD Card Associationの商標です。

NetFront®

本製品はインターネットブラウザおよびSMILブレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright© 1996-2008 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

IrSimple™、IrSS™およびIrSimpleShot™は、Infrared Data Association[®]の商標です。

Bluetooth® is a trademark of the Bluetooth SIG. Inc.

63 Bluetooth

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG.Inc. の登録商標 です。

本機のBluetooth®機能の周波数帯では、電子レンジ などの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン 等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局 など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されていま す。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記 の事項に注意してご使用ください。

- 1 Bluetooth[®]機能を使用する前に、近くで同じ周波 数帯を使用する [他の無線局] が運用されていな いことを目視で確認してください。
- 2 万一、Bluetooth[®]機能の使用にあたり、本機と「他 の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場 合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth® 機能の使用を停止(電波の発射を停止)してくだ さい。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、 次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:ディズニー・モバイル カスタマーセンター ディズニー・モバイル携帯電話から 157 (無料) (一般電話からおかけの場合、「お問い合わ せ先! (CTP.14-38) を参照してください。)

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方 式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m 以下です。

2 4FH1

Microsoft®Wordは、米国Microsoft Corporation の商品名称です。

Microsoft, PowerPoint, Excellt, 米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商 標です。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation ©2002-2008 HI Corporation. All Rights Reserved

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカード の技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 気は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標 です。

FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation. FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録 商標です。

ORコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標 です。

本製品はAdobe Systems Incorporatedが開発したAdobe® Flash® Lite™テクノロジーを搭載 しています。

ADOBE° FLASH°C **ENABLED**

Copyright© 1995-2008 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved.

Adobe、Flash はAdobe Systems Incorporated の 米国およびその他の国における商標または登録商標 です。

picsel

ドキュメントビューアは、 Picsel Technologiesにより実 現しています。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF ViewerまたはPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュー ジックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfing は株式会社セルシス、株式会社ボイ ジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本 国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社 の登録商標または商標です。

[Yahoo!]および[Yahoo!][Y!]のロゴマークは、米 国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

CP8 PATENT

TV コール、S! アプリ、カスタムスクリーン、ムービー 写メール、写メール、デルモジ、マルチジョブ、アレン ジメール、デコレメール、フィーリングメール、イン プットメモリ、S!ループ、PCサイトブラウザ、S!速報 ニュース、S! 電話帳バックアップ、S! 一斉トーク、S! ともだち状況、生活アプリ、S! おなじみ操作、S! ミュージックコネクト、安心遠隔ロックはソフトバ ンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録 商標または商標です。



T-0810063

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【DM001SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそはで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定される電波の平均エネルギー量を表すしていて、これが2W/kg※の許容値をは、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界解像機関(WHO)と協力関係にあるが、主ないこととしています。この許可に関係をは、使用者の年齢や身体の大きさに関係を健機関(WHO)と協力関係にありが、正大国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開 始前に、電波法に基づき国の技術基準に 適合していることの証明(技術基準適合 証明)を受ける必要があります。この携 帯電話機【DM001SH】も財団法人テレ コムエンジニアリングセンターから技術 基準適合証明を受けており、SAR は 1.040W/kgです。この値は、技術基準 適合証明のために財団法人テレコムエン ジニアリングセンターによって取得され たものであり、国が定めた方法に従い、 携帯電話機の送信電力を最大にして測定 された最大の値です。個々の製品によっ て SARに多少の差異が生じることもあ りますが、いずれも許容値を満足してい ます。また、携帯電話機は、携帯電話基 地局との通信に必要な最低限の送信電力 になるよう設計されているため、実際に 通話している状態では、通常 SARはよ り小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/ index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/initiation/ sar.html

※ 技術基準については、電波法関連省 令(無線設備規則第14条の2)で規 定されています。

「ディズニー・モバイルのボディ SARポリ シー」について

*ボディ(身体)SARとは:携帯電話機 本体を身体に装着した状態で、携帯電話 機にイヤホンマイク等を装着して連続通 話をした場合の最大送信電力時での比吸 収率(SAR)のことです。

**比吸収率(SAR):6分間連続通話 状態で測定した値を掲載しています。 当社では、ボディSARに関する技術基準 として、米国連邦通信委員会(FCC)の 基準および欧州における情報を掲載して います。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC)の電波ばく露の影響に関する情報 報)「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」「欧州における電波ばく露の影響に関する情報をご参照とたさい。

****身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに 距離を保ち排帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。 電波はく露要件を満たすためには、身体 から1.5センチの距離に携帯電話を固定 出来る装身具を使用し、ベルトクリップ やホルスター等には金属部品の含まれて いないものを算んでください。

ディズニー・モバイルのホームページからも内容をご確認いただけます。 http://disneymobile.jp 「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ば く露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した 科学機関が定期的かつ周到に科学的研究 を行った結果策定された基準に基づいて います。この許容値は、使用者の年齢や 健康状態にかかわりず十分に安全な値と なっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて 測定します。FCCで定められているSAR の許容値は、1.6W/kgとなっています。 別定試験は機種ごとにFCCが定めた基準 で実施され、下記のとおり本取扱説明書 の記載に従って日身体に装着した場合は 0.784W/kgです。

身体装着の場合:この携帯電話機 IDM0015HIでは、一般的な携帯電話機 の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCC の電波ばく需要件を満たすためには 場体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC の電波はく需要件を満たさない場合もあ るので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい 情報をお知りになりたい方は下記のホー ムページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホーム ページ

http://www.phonefacts.net(英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関す る情報!

この携帯電話機 [DM001SH] は無線送 受信機器です。本品は国際指針の推奨す る電波の許容値を超えないことを確認し ています。この指針は、独立した科学機 関である国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が策定したものであり、その 許容値は、使用者の年齢や健康状態にか かわらず十分に安全な値となっています。 携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(SAR: Specific 人数のアレジョ・携帯機器におけるSAR許容 値は2Wkgで、身体に装着した場合の SARの最高値は0.467Wkg*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にし て測定するため、実際に通話している状 態では、通常SARはより小さい値となり ます。これは、携帯電話機は、通信に必 要な最低限の送信電力で基地局との通信 を行うように設計されているためです。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に 関して、現在の科学情報では人体への悪 影響は確認されていないと表明していま す。また、電波の影響を抑えたい場合に は、通話時間を短くすること、または携 帯電話機を頭部や身体から離して使用す ることが出来るハンズフリー用機器の利 用を推奨しています。さらに詳しい情報 をお知りになりたい場合には世界保健機 関のホームページをご参照ください。 (http://www.who.int/emf) (英文のみ)

*身体に装着した場合の測定試験は FCCが定めた基準に従って実施され ています。値は欧州の条件に基づいた ものです。

Safety Precautions

- Read safety precautions before using handset.
- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- Disney Mobile is not liable for any damages resulting from use of this product.

Before Using Handset

Symbols

Make sure you thoroughly understand these symbols before reading on. Symbols and their meanings are described below:

 \triangle

DANGER

Great risk of death or serious injury from improper use

 \triangle

WARNING

Risk of death or serious injury from improper use



CAUTION

Risk of injury or damage to property from improper use





Compulsory Actions




Attention Required



Handset, Battery & Charger

Use specified battery and Charger only.

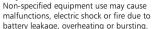



Keep metal objects away from Charger terminals. Keep handset away from jewelry. Battery may leak, overheat, burst or ignite causing injury. Use a case to carry battery.

Battery

Prevent injury from battery leakage, breakage or fire. Do not:

- Heat or dispose of battery in fire
- Open/modify/disassemble battery
- Damage or solder battery
- Use a damaged or warped battery
- · Use non-specified charger
- Force battery into handset
- Charge battery near fire or sources of heat; or expose it to extreme heat
- Use battery for other equipment

Eyes may be severely damaged.

If battery fluid gets in eyes, do not rub; rinse with water and consult a doctor immediately.



A WARNING

Handset, Battery & Charger

Do not insert foreign objects into the handset or Charger.



Do not insert metal or flammable objects into handset or Charger; may cause fire or electric shock. Keep out of children's reach.

Keep handset out of rain or extreme humidity.

Fire or electric shock may result.




Keep handset away from liquid-filled containers.

Keep the handset and Charger away from chemicals or liquids; fire or electric shock may result.



Do not place battery or handset in ovens, microwave ovens, etc. Battery or other parts may leak, burst,

Battery or other parts may leak, burst, overheat or ignite; may cause malfunction, accident or injury.

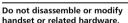



- Do not open handset or Charger; may cause electric shock or injury. Contact Customer Assistance for repairs.
- Do not modify handset or Charger; fire or electric shock may result.







If an abnormality occurs, or water/ foreign matter is inside handset:



If handset emits an unusual sound, smoke or odor, or if water or foreign matter is inside it, discontinue use: may cause fire or electric shock. Turn off handset, remove battery and unplug AC Charger; contact Customer Assistance

Keep handset off and Charger disconnected near filling stations or places with fire/explosion risk. Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/explosion; turn handset off before using Osaifu-Keitai® at gas stations (cancel IC Card Lock beforehand).

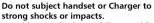


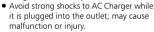


 Strong shocks or impacts to handset or Charger may cause malfunction or injury. Should handset be damaged, remove battery then contact Customer Assistance. Discontinue handset use: fire or electric shock may occur.

Handset

Take measures to prevent accidents.

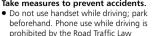

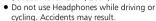

(revised November 1, 2004).

 Moderate volume outside, especially near road/rail crossings, etc. to avoid accidents.

Do not swing handset by strap. May result in injury or breakage.



Turn handset power off before boarding aircraft.

Using wireless devices aboard aircraft may cause electronic malfunctions or endanger aircraft operation.

Adjust vibration and ringtone settinas:

Users with a heart condition/pacemaker/ defibrillator should adjust handset settings accordingly.

During thunderstorms, turn power off: find cover.

There is a risk of lightning strike or electric shock.

Charger

Use only the specified voltage.


Non-specified voltages may cause fire or electric shock.



AC Charger: AC 100V-240V Input

Charger care

 Do not touch with wet hands. Flectric shock may occur.

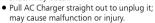

- Do not use multiple cords in one outlet: may cause excess heat/fire.
- Do not bend, twist, pull or set objects on cord. Exposed wire may cause fire or electric shock



Do not short-circuit Charger terminals.

May cause overheating, fire or electric shock. Keep metal away from terminals.



Damaged AC Charger cord:

May cause fire or electric shock; discontinue use and purchase a new Charger.



During thunderstorms:

Unplug AC Charger to avoid damage, fire or electric shock.



Charger use and children:

May cause electric shock/injury; keep out reach






Battery

 If battery does not charge properly, stop. trying. Battery may overheat, burst or ianite.



• At signs of a battery leak, avoid fire sources. It may catch fire or burst.

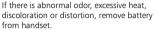



It may leak, overheat or explode.

Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Flectromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).

Persons with implanted pacemaker/ defibrillator should keep handset more than 22 cm away.



Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction

Turn handset off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/defibrillator may be near.



Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

Observe these rules inside medical facilities:



- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- · Keep handset off in hospitals, including lobbies
- · Obev medical facility rules on mobile phone use.

Consult electronic medical equipment vendor on radio wave effects.



A CAUTION

Handset, Battery & Charger

Handset care







- Keep handset away from oily smoke or steam. Fire or accidents may result. · Cold air from air conditioners may
- condense, resulting in leakage or burnout
- Keep handset away from heat/direct sunlight (e.g., inside vehicles, etc.). Warping, discoloration or fire may occur. Battery shape may be affected.
- Keep handset out of extremely cold places to avoid malfunction or accidents.
- Keep handset away from fire sources to avoid malfunction or accidents


Usage environment



 Excessive dust may prevent heat release and cause burnout or fire.

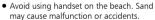

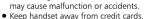

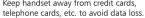



Handset

Handset temperature

Handset may become hot while in use. Avoid prolonged contact with skin especially at high temperature. May cause burn injuries.



Avoid leaving handset in extreme heat (inside vehicles, etc.).

Handset may become hot to the touch. leading to burn injuries.



Volume settings

Moderate handset volume: excessive volume may damage ears or hearing.



Inside vehicles

Handset use may cause electronic equipment to malfunction.



If you experience any skin irritation associated with handset use. discontinue handset use and consult a doctor



Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

Charger

AC Charger cord

- Grasp plug (not cord) to disconnect AC Charger, May cause fire/electric shock.
- Keep cord away from heaters. Exposed wire may cause fire or electric shock.
- Stop use if plug is hot or improperly connected. May cause fire/electric shock.





Always charge handset in a wellventilated area

Avoid covering/wrapping Charger: may cause damage/fire.



During periods of disuse

Always unplug AC Charger after use.



Handset maintenance

Always disconnect AC Charger when cleaning handset.



Battery

Do not throw or abuse battery. Battery may overheat, burst or ignite.



Do not leave battery in direct sunlight or inside a closed vehicle: may reduce battery performance or overheat. An overheated battery may cause fire.



Do not expose battery to liquids. Performance may deteriorate.



If battery fluid contacts skin or clothes. rinse with clean water immediately.



Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank shop, or follow the local disposal regulations.



Keep battery out of children's reach.



 Charge battery in ambient temperatures between 5℃ and 35℃ outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.



- If your child is using handset, explain all instructions and supervise usage.
- If there is abnormal odor or excessive heat, stop using battery and call Customer Assistance
- Charge battery at least once every six months; an uncharged battery may become unusable



General Notes

General Use

- Disney Mobile is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration of handset or Memory Card data. Keep a copy of Phone Book entries, etc. in a separate place.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- Beware of eavesdropping.

Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

Inside Vehicles

- Never use handset while driving.
- Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect a vehicle's electronic equipment.

Aboard Aircraft

Never use handset aboard aircraft (keep power off).

Handset use may impair aircraft operation.

Handset Care

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost. Disney Mobile is not liable for any resulting damages.
- Use handset between 5℃ 35℃ (35% 85% humidity).
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Avoid scratching handset Display.
- When closing handset, keep straps, etc. outside to avoid damaging the Display.
- Function Usage Limits

These functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications; TV. After a period of disuse, these functions may be unusable; retrieve Network Information to restore usability.

 Handset is not water-proof. Avoid exposure to liquids and high humidity (e.g., precipitation, perspiration, beach, cold air from air conditioning, toilet, bathroom, etc.).

- Avoid heavy objects or excessive pressure. May cause malfunction or injury.
 - Do not sit on handset in back pants pocket.
 - Do not place heavy objects on handset inside handbags, packs, etc.
- Connect only specified products to Headphone Port. Other devices may malfunction or cause damage.
- Always turn off handset before removing battery.

Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

MEMO

| 各部の名称 | 1-2 |
|------------|-----|
| 各部の名前について | |
| 画面の見かた | 1-4 |
| マークについて | 1-4 |
| 画面のしくみについて | 1-6 |
| 電池パックの充電 | 1-7 |
| 電池パックを充電する | 1-7 |
| 電源On/Off | 1-8 |
| 電源を入れる/切る | 1-8 |


| マナーについて | 1-9 |
|---------------|--------|
| マナーモードとオフラインヨ | Eード1-9 |
| 暗証番号 | 1-10 |
| 暗証番号について | 1-10 |
| その他の基礎知識 | 1-11 |
| その他の基礎知識 | 1-11 |



準備/基礎知識



各部の名前について

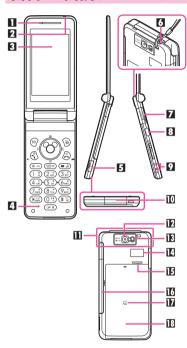

- レシーバー (受話口)
- ☑ スモールライト
- ディスプレイ
- ☑ マイク (送話口)
- 日 イヤホンマイク端子(端子キャップ付)
- ₫ ストラップ取り付け穴
- 7 メモリカードスロット (カバー付)
- 3 赤外線ポート
- 9 充電端子
- 10 外部機器端子(端子キャップ付)
- Ⅲ 通信用内蔵アンテナ
- 12 アウトカメラ(レンズカバー)
- II 接写スイッチ
- 🛮 サブディスプレイ
- 匠 スピーカー
- Ⅲ テレビ受信用ホイップアンテナ
- 12/2/マーク
- Ⅲ 電池カバー

内蔵アンテナについて

- ●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり、手で覆ったりしないでください。
- 端子キャップ/メモリカードスロットカ バーについて
- ●通常は閉じたままでお使いください。
- ストラップ取り付け穴について
- ●金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

ポジションについて

クローズポジション



2つ折りにした状態で す。

オープンポジション



開いた状態です。ボタン操作や 通話などはこの状態で行ってく ださい。


持ち運ぶときのご注意

 特ち運ぶときは、クローズポジションに してください。オーブンポジションで持 ち運ぶと、ケータイやディスプレイなど を破損する恐れがあります。



待受画面でのボタンのはたらき

●()内は、本書での表記です。

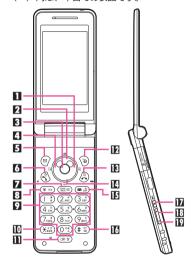

- マルチガイド右ボタン(③) 着信履歴表示
- ☑ マルチガイド上ボタン (^⑤) 待受ウィンドウ表示
- **1 センターボタン (♥)** メインメニュー表示

[長押し:誤動作防止設定/解除]

- マルチガイド左ボタン (※)
 発信履歴表示
- **⑤** メールボタン (図)
 メールメニュー表示

[長押し: Eメール作成画面表示]

- ☑ 開始ボタン (※)全通話履歴表示
- 7 クリア/バックボタン () 簡易留守録再生

[長押し:簡易留守録設定/解除]

- 3 ショートカット/A/aボタン (®®) ショートカットリスト表示
- ■★ボタン (無論)

[長押し: 私の状況表示(S!ともだち状況)]

- マルチジョブ機能/マナーボタン(②③) モード切替 [長押し:マナーモード設定/解除]
- IP Dボタン (③)
 Disney Web接続
 [長押し: Disney Webメニュー表示]

■ 電源/終了ボタン (高) 特受画面表示切替 「長押し:電源Off」

- 【図マルチガイド下ボタン(②) アドレス帳呼び出し [長押レ:アドレス帳新規登録]
- テレビ/文字ボタン (■3)
 テレビ記動

アレビ起動 [長押し:メニュー切替画面表示]

- 15 #ボタン (無意)
 - 』#パタン(ピョ) [長押し:マナーモード設定/解除]

サイドボタン

- **図**S!一斉トークボタン (●)
- 【オープン】S!一斉トーク利用 **Ⅳ** 音量大ボタン (・)

【オープン】受話音量を上げる 【クローズ】インフォメーションが複数あるときのスクロール

【クローズ(長押し)】電子マネー残高表示



マークについて

ディスプレイのマークの見かた

■常時点灯しているマーク



- Ⅱ ៕ 電波状態※
- 2 2 パケットサービス圏内
- 電池レベル (画面によっては■■■表示)
- ※ 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■機能の動作を示すマーク

| 11 — 21 — | | A S 4 |
|--------------|----------|-----------|
| | A | S!アプリ起動中 |
| | 6 | ロマプロ一時停止中 |

- S!アプリー時停止中
- **....** 音楽再生中
- □ テレビ録画中
- メモリカード使用中
- ✓ メモリカードフォーマット中♥ テレビ視聴/録画予約表示
- 3 0 音楽再生中 (Bluetooth[®]利用時)
- □ □ マルチジョブ機能利用中

■お知らせのためのマーク



- □ 未読メールあり
- 未読配信レポートあり
- 図 用件録音あり(簡易留守録設定中)図 用件録音あり(簡易留守録未設定時)
- 3 歯 留守番電話サービス伝言あり
- **3** S!速報ニュース未読あり
- 協 ソフトウェア更新結果あり3 3 コンテンツ・キー受信あり
- る S!ともだち状況通知未読あり
- ■警告のためのマーク



- メール空き容量不足
- 図 送信失敗メールあり
- 図 メモリカード使用不可能/接触不良

■通信関連のマーク



- ☞ パケット通信中/待機中
- SSL対応の画面表示中
 - ♂ パケット通信利用中
 - ✓ メール受信中
 - ☑ メール送信中
- - S!ともだち状況登録要求中
- 3 & ソフトウェア更新中
- - ◆ USBケーブル接続中
 - **USB通信中**

5

- 赤外線通信接続中
- Bluetooth[®]通信待機中
- **®** Bluetooth[®]通信中
- Bluetooth[®]通話中
- S!電話帳バックアップ通信中
- 冒 PCサイトブラウザ使用中



■ケータイの設定を示すマーク

7

8

9

8

•



着信音ステップトーン設定中

バイブレータ設定中

マナーモード設定中

運転中モード設定中

オリジナルモード設定中

自動応答/リモートモニタモード設定中

器 誤動作防止設定中

ICカードロック中

サブディスプレイのマークの見かた

■常時点灯しているマーク



- □ 📶 電波状態※
- ※ 棒の数が多いほど電波状態が良好です。
- ■お知らせのためのマーク

⊠ **■ •Ŷ**

- 不在着信あり
- □ 簡易留守録用件あり
- 3 嶋 着信お知らせあり
- ▲ 園 留守番電話サービス伝言あり
- 図 受信メールあり
- 6 目 配信確認あり
- ☑ 🗚 コンテンツ・キー受信あり

■警告のためのマーク



- 図 送信失敗メールあり
- ■ケータイの状態を示すマーク



5 6 7

- 2 日 カレンダーアラーム動作あり
- 3 ② 予定リストアラーム動作あり
- **4** S!アプリ開始要求あり
- 5 は テレビ視聴予約時間お知らせ
- 6 ♥ テレビ録画予約時間お知らせ
- ☑ S!ともだち状況通知未読あり



1-5

画面のしくみについて

待受画面

電源を入れたあとの画面です。通常はこの 画面からケータイを操作します。

●待受画面では、電波の強さー や電池の残量など、ケータ イの状態を表すマークが 表示されます。

画面の進めかた/戻しかた

項目を選び ♥ を押すと、次の画面に進みます。前の画面に戻るときは、 を押します。



●各機能から待受画面に戻るときは、②を押します。

- ●インフォメーションには、 お知らせ内容と件数が表示されます。
- お知らせ内容を選び●を 押すと、内容を確認できます。



(

CLEAR ES

- ◎を押したときにできる操作
- ●を押したときにできる操作
- ■を押したときにできる操作

ソフトキー

画面下部の文字は、◎、♥、®を押したと きに操作できる内容を表しています。

画面表示について

●通話中や操作をしない状態(クローズポジションを除く)が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。

画面が暗くて見えづらいときは、00%~90%のいずれかのボタンを押すと、バックライトが点灯します。

インフォメーションの履歴を確認 するとき

◆★・「電話機能」 ◆ ◆ ◆ ③「インフォメーション」 ◆ ◆インフォメーションの履歴を消去するとき

【インフォメーション画面】◎ **→**「インフォメーションリセッ

インフォメーション

電話に出なかったり、メール着信があると、インフォメーションでお知らせします。




電池パックを充電する

電池パックをケータイに取り付けた状態で 充電します。

- ●ACアダブタはオブション品です。必ずディ ズニー・モバイル指定の「ZTDAA1」をお 使いください。本書内「ACアダプタ」は、 この指定品を指しています。
- 充電中は、ACアダプタやケータイがあたたか くなることがあります。

家庭用ACコンセント AC100V

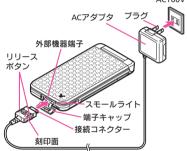

ACアダプタ利用時のご注意

- ◆充電するとき以外、プラグは倒してください。
- ●コードを強くひっぱったり、ねじったり しないでください。断線の原因となります。

外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- ACアダプタの接続コネクター をケータイに差し込む
 - ●接続コネクターは刻印面を上にして、 水平にカチッと音がするまで、しっか り差し込みます。
- ← ACアダプタのプラグを起こす



- 家庭用ACコンセントにプラグ を差し込む
 - ◆充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
 - ●スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。

プラグを家庭用ACコンセント から抜く



- ひねらずまっすぐに抜いてください。
- **ラ ケータイから接続コネクター** を外す
 - ●リリースボタンを押さえながら、まっ すぐに引き抜いてください。
- プラグと端子キャップを元の 状態に戻す

スモールライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

USB充電について

●オプション品のUSBケーブルでパソコンと 接続すれば、ケータイの電源が入ってい るときにパソコンのUSB端子からの電力 で充電できます。

使いこなしチェック!

【設定 ■USB充電を無効にする (CTP.13-17)



電源を入れる/切る

電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

- ⋒ ② (長<)
 - ●「**しばらくお待ちください**」と表示されるまで押します。
 - ●電源が入ると、メニュー切替画面が表示されます。

🕗 🕄 利用するメニュー 🗣 👽

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態 での操作方法を説明しています。本書 を有効に利用したい方は、「標準メ ニュー」を選ぶことをおすすめします。



- お客様の情報(オーナー情報)の入力 画面が表示されます。
- (全) 名前(姓)入力◆◆◆名前(名)
 入力◆◆
 - ●以降もメニュー切替画面を表示するかどうかの、確認画面が表示されます。

(4) ③ 「はい」 / 「いいえ」 ◆ ♥



待受画面


「いいえ」を選んだときは、次回 ①を 行うだけで、待受画面が表示されるようになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れたとき

●画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、ケータイは使用できません。

ネットワーク自動調整について

はじめて図、♥、③のいずれかのボタンを押したときは、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。

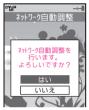

- 「はい」を選び ♥ を押したあと、画面の指示に従って操作してください。
- ●ネットワーク自動調整を行うと日付/時刻 が設定され、メールやDisney Webなどネッ トワークを利用するサービスや、テレビな どが利用できるようになります。

電源を切る



② (長く)

終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。

使いこなしチェック!



- [**▼設定**] ●日時設定/表示に関する設定(ビアP.13-2)
 - -●ネットワークに関する設定(**©**FP.13-17)

マナーモードとオフラインモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人 たちの迷惑にならないように電源を切って おきましょう。
- ◆レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、こ のケータイから音が出ないようにします。







▼マナーモードが設定されます。

マナーモードを設定すると

- ●着信音などの音量が「**サイレント**」になります。
- ●着信時などにバイブレータが動作するようになります。
- ●カメラ撮影時のシャッター音は、設定に かかわらず常に一定の音量で鳴ります。

マナーモードを解除するとき マナーモード設定中に ② (長く)

オフラインモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

- ●電波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、 電波をやりとりする機能が利用できなくな ります。
- ② ③ 「オフラインモード」 ◆ ♥
- (a) (b) 「On」 → (c)



◆オフラインモードが設定されます。

オフラインモードを解除するとき ⑥で(*) 「Off」 ◆ (*)

使いこなしチェック!





暗証番号について

ケータイの使用にあたっては、次の暗証番 号が必要になります。

- ●各暗証番号はお忘れにならないよう、また、 他人に知られないようご注意ください。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その損害 について当社では責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

各機能を利用するときに使

| 操作用 暗証番号 | います。 (お買い上げ時は「9999」に設定されています。) |
|----------------|--|
| 交換機用 暗証番号 | ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。 |
| 発着信規制用 暗証番号 | ご契約時の4ケタの番号です。発着信規制サービスの 設定を行うときに使います。 |

※ 発着信規制用暗証番号は変更できます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- ●間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- ●発着信規制用暗証番号の入力を3回間違 えたときは、発着信規制サービスの設定 変更ができなくなります。 このときは、発着信規制用暗証番号と交 換機用暗証番号の変更が必要となります

ので、ご注意ください。

操作用暗証番号を変更する





- 🕟 😁 「本体設定」
 - ▶貸「セキュリティ設定」
 - **▶**♥



🕝 🕄 「暗証番号変更」 🗪 🕏



4 現在の操作用暗証番号入力





🔜 新しい操作用暗証番号入力





(三) 再度新しい操作用暗証番号入力





その他の基礎知識

電話番号を確認する





● お客様の電話番号と、はじめて電源を入れたときに入力した名前(オーナー情報) が表示されます。

オーナー情報の他の項目を登録するとき ①のあと③◆③編集項目◆◆◆
内容編

集▶④

オーナー情報をお買い上げ時の状態に戻すとき

_ ①のあと図♪②「オーナー情報リセッ ト」♪♥♪♪③「はい」♪♥

誤動作防止を利用する

カバンの中などに入れて持ち運ぶとき、誤ってボタンが押されないようにします。





●誤動作防止が設定されます。


誤動作防止を設定すると

- ●電話がかかってきたときは、②を押すと一時的に電話に出られます。通話終了後、再度誤動作防止が設定されます。
- ②を長く押しても、電源は切れません。

誤動作防止を解除するとき

誤動作防止設定中に♥ (長く)

使いこなしチェック!

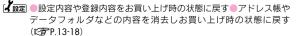



MEMO

| メニュー操作 | 2-2 |
|-----------------|------|
| 機能を呼び出す | |
| マルチジョブ機能 | |
| 複数の機能を切り替えて利用する | |
| シンプルメニュー | 2-4 |
| 基本的な機能だけを利用する | 2-4 |
| 文字サイズ | 2-5 |
| 文字サイズを変更する | 2-5 |
| 待受ウィンドウ/壁紙 | 2-6 |
| 待受画面をアレンジする | 2-6 |
| カスタムスクリーン | 2-8 |
| 表示画像などを一括で変更する | 2-8 |
| 着信時の動作 | 2-9 |
| 着信音などを変更する | 2-9 |
| 文字入力 | 2-10 |
| 文字入力について | 2-10 |
| 文字を入力する | 2-11 |
| 文字を編集する | 2-14 |
| | |

| ユーザー辞書 | 2-15 |
|----------------|------|
| よく使う単語を登録する | 2-15 |
| アドレス帳登録 | 2-16 |
| アドレス帳について | 2-16 |
| アドレス帳に登録する | 2-17 |
| アドレス帳利用 | 2-19 |
| アドレス帳を利用する | |
| メールグループ | 2-20 |
| メール同報送信用のグループ | |
| を登録する | 2-20 |
| データフォルダ | 2-21 |
| データフォルダについて | |
| ファイルを確認する | 2-22 |
| ファイルやフォルダを管理する | |
| メモリカード | 2-24 |
| メモリカードを利用する | 2-24 |
| 便利な機能 | 2-26 |
| | |

2

共通操作



機能を呼び出す

このケータイの機能を呼び出すには、いくつかの方法があります。待受画面からは、次の3つの方法で、機能を呼び出すことができます。

●本書では、メインメニューでの操作を中心に説明しています。




⊕⊠®®®

メインメニュー

- ♥ を押すと、このケータイの 機能の入口であるメインメニ ューが表示されます。
- メインメニューで機能を選び♥ を押すと、さらにサブメニュー が表示されます。

メインメニューに表示されない機能は、次の 操作で確認できます。

- **(*) (*)**
- ◆③ 「ガイド機能」
- このあと●このあと②を押すたびに、別の操作説明が表 示されます。

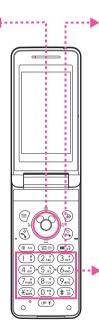

ショートカット

(1 🖏 ~ 9 🖏 のいずれかを長く押 すと、あらかじめボタンに割り 当てられている機能が表示され ます。

- あらかじめ割り当てられている 機能を表示するときは、
 (PAn)を 押します。
- あらかじめ割り当てられている 機能を変更することもできます。

開メインメニュー **陶雷託番号入力**

11億受信ポックス [2]図メール新担作成

[3]@ブックマーク 47日カルンダー [5]間でト・レス帳 [6](*n+"-97#N9"

[7] 風雷卓 [8] 1375-L

クイックオペレーション

ダイヤルボタンを押すと、数字 のケタ数に応じて、利用できる 機能が表示されます。

機能名の前に表示されているボ タンを押すと、各機能が利用で きます。





複数の機能を切り替えて利用する

ショートカットに登録されている機能を他の操作中に呼び出して利用できます。 (マルチジョブ機能)

→ 操作中に 🕪

文字入力画面や電話番号入力(ダイヤル)画面では、(〒۸48)を長く押します。



🕟 🕄利用する機能 🗣 😉



●選んだ機能の画面が表示されます。

🕝 機能を切り替えるとき 🖭



□ マルチジョブ機能終了

●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。

使いこなしチェック!



基本的な機能だけを利用する

シンプルメニューに設定すると、基本的な

| 機能だけが表示されるようになります。 | |
|--------------------|----------|
| | 受信ボックス |
| メール | 新規作成 |
| | 下書き |
| | テンプレート |
| | 送信済みボックス |
| | 未送信ボックス |
| | SMS新規作成 |
| | アドレス帳 |
| | 新規登録 |
| | 簡易留守再生 |
| 電話機能 | 簡易留守設定 |
| | 留守電再生 |
| | オーナー情報 |
| | スピードダイヤル |
| カメラ | _ |
| | カレンダー |
| | アラーム |
| 便利機能 | 電卓 |
| | 壁紙・着信音 |
| | S!ともだち状況 |
| | S!一斉トーク |
| | メニュー切替 |
| データフォルダ | _ |
| テレビ | _ |
| | |

シンプルメニューを設定する





■ ♣ (長く)



③「シンプルメニュー」 → ♥

シンプルメニューに設定すると

- ●画面に表示される文字サイズが「大」に 設定されます。
- ●時計/カレンダー表示が「時計(大) | に 設定されます。

シンプルメニューで利用できない機能を使 用しているとき

●シンプルメニューは設定できません。機 能を終了させたあと、操作してください。

シンプルメニュー設定中にできること

| ■ (長く) | メニュー切替 |
|------------|---------------|
| (長く) | 電源を入れる/切る |
| (4) | Disney Webの利用 |
| | メールの利用 |
| ◎ (長く) | Eメール新規作成 |
| 3 | 全通話履歴表示 |
| • | 発信履歴表示 |
| • | 着信履歴表示 |
| ③ | カレンダー表示 |
| ② | アドレス帳表示 |
| ③ (長く) | アドレス帳新規登録 |
| ❷ (長く) | マナーモード設定/解除 |
| ● (長く) | 誤動作防止設定/解除 |
| (SLEAR SE) | 簡易留守録再生 |
| ◎ (長く) | 簡易留守録設定/解除 |
| | |

シンプルメニューを解除する

- (長く)
- (②)「標準メニュー」 ▶ ♥
 - ●標準メニューに切り替わります。



文字サイズを変更する

文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を次のように大きく表示できます。



⋂ ᡂ (長く)



闷 🕄 「でか文字メニュー」 🗪 🍑

でか文字メニューを解除するとき ②で③ 「標準メニュー」 ◆ ♥

文字サイズを個別に変更する

- 】 ❤️◆��「設定」◆❤ ◆��「本体設定」
- ②「ディスプレイ設定」 ◆ ♥
- 🕞 🕄 「文字表示」 ▶ 👽



文字表示画面

- - ▶③個別設定する項目▶❤



(□ ③サイズ ▶ ❤

文字の太さを変更する

文字表示画面で

③「文字太さ設定」 ▶ ❤



②太さ◆
 ◆



待受画面をアレンジする

待受ウィンドウを利用する

待受画面でニュースやカレンダーを確認したり、ショートカットから機能を利用する ことができます。





待受ウィンドウ画面





- ●③を押すたびにパネルが切り替わります。(③を長く押すと逆順に切り替わります。)
- 🕝 🟵ニュースやアイコン🗣 🕏

待受ウィンドウの種類

■ショートカットパネル



■カレンダー/付箋パネル



■ニュースパネル



■メンバーパネル



- パネルに表示する項目を設定するとき 【ショートカットパネル】/【カレンダー/ 付箋パネル】 ◎ ◆ ② 「表示項目の選択】 ◆ ● ◆ ③ 項目◆ ● (□ / 図) ◆ ⑧
- ■左記ショートカットパネルは、上記の操作ですべての項目に「図」を入れた画面例です。
- 表示するパネルを変更する
- 付受ウィンドウ画面で(室) → (金) 「待受ウィンドウ設定」
 - **▶**♥



待受ウィンドウ設定画面

- 闷 🕲 「表示パネル設定」 🗪 👽
 - **▶**③パネル**▶♥**(□/☑)

 - ●「図」を付けたパネルだけが、以降待受 ウィンドウで表示されるようになりま す。



使いこなしチェック!

◎便利 ●待受ウィンドウの表示を設定したい(℃変P.2-26)

- 待受ウィンドウに付箋を貼り付ける
- 1 カレンダー/付箋パネルで ②□枠 ◆ ♥
- 内容入力⇒



付箋にチェックを入れるとき/チェックを 解除するとき

③◆③付箋◆◎◆③「付箋をチェック」/「チェックを解除」◆

●チェックを入れると「図」が表示され、付箋の背景がグレーに変わります。

付箋を削除するとき

- ③◆・①付箋◆◎◆② 「付箋を削除」 ◆◆
- ●チェックを入れた付箋をまとめて削除するときは、次の操作を行います。
 - □ ◆ ② 「チェック済の付箋を削除」◆ ◆

壁紙を設定する

- ●データによっては、設定できないことがあります。
- ●●●「設定」●●
- ②「ディスプレイ設定」⇒
- 🕝 🕄 「壁紙」 🗪 👽



壁紙選択画面

- (4) ② 「固定データ」 ◆ ♥ 画像 ◆ ♥ ○
- データフォルダの画像を壁紙に設定するとき

 ②で

 ②フォルダ◆

 ◆

 ●

 画像

 ◆

 ◆

 ●

 ●
- ■画面サイズ以外の画像を選んだときは、 次の操作を行います。
- ②壁紙の表示方法⇒♥⇒♥

利用期間に制限のある画像を選ぶと

●確認画面が表示されます。「はい」を選び、●を押すと壁紙に設定できます。

複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示できます。

- ●データによっては、表示できないことがあります。
- 壁紙選択画面で
 - (・)「スライド壁紙」 ▶♥



- ②「フォルダ設定」⇒♥
- **△** ③フォルダ**→** ♥
 - **▶**「このフォルダを設定」♥
 - ●フォルダがないときは、フォルダを選び(*)を押す必要はありません。

設定したフォルダに画像がないとき

- ●固定データフォルダの画像がスライド表示されます。
- 固定データフォルダを利用するとき ②で③)「固定データ」
 ●◆

パターンを利用するとき

②で
『パターン設定」
●
③パター

ン◆❤



使いこなしチェック!

表示画像などを一括で変更する

カスタムスクリーンをダウンロードする

ケータイからダウンロードする方法を例に説明します。

- ●提供サイトの情報(料金などの詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
- ●⇒●「データフォルダ」
 ●●→●「カスタムスクリーン」
 - **→**(**v**)



カスタムスクリーン画面

- ② ③ 「カスタムスクリーンダウ ンロード」 **◆**◆
 - ●インターネットに接続され、カスタム スクリーン提供サイトの画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って 操作してください。

コンテンツ・キーを取得する

有料のカスタムスクリーンを利用するとき は、コンテンツ・キーを取得 (購入) する 必要があります。

カスタムスクリーン画面でカスタムスクリーン⇒



- ●「約」が表示されているカスタムスク リーンを選んでください。
- 🕞 🕄 「はい」 🗪 🏵
 - ●以降は利用規約などの内容を十分確認 しながら、画面の指示に従って操作し てください。

カスタムスクリーンを適用する



- ●「%」が表示されていないカスタムス クリーンを選んでください。
- **②** ♥ ◆ ♥





※便利 ●カスタムスクリーンの提供サイトに接続したい●以前使っていた 携帯電話と近い感覚で操作したい(€至P.2-26)

着信音などを変更する

着信音を変更する

- ●●「設定」●●
- 🥱 🕄 「音・バイブ・ライト」 🗪 👽



音・バイブ・ライト画面

② 「着信音/ムービー」 ◆ ♥



着信の種類選択画面

____ ҈着信の種類 ▶ ❤

メール着信音などでは、このあと「**着 信音選択**」を選び、**♥**を押します。

╗ ③フォルダ▶❤

時報音2 時報音3 XXXXXXXXX XXXXXXXXX

(3) ●着信音 🗣 👽

ムービー ▶♥

着信時にムービーを表示するとき ⑤で②「ムービー」◆◆◆●利用する

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

再生開始ポイントの選択画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。⑤のあと③のあと②の再生開始ポイント→

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと

●確認画面が表示されます。「はい」を選び、(♥)を押すと着信音に設定できます。

バイブレータを利用する

- 音・バイブ・ライト画面で ③「バイブ」**→**◆
- ②着信の種類◆◆◆③「On/Off設定」◆◆



- ②「バイブパターン」→
 - ●パターンを確認するときは、パターン を選び◎を押します。
- **⑤**パターン**◆**◆

着信音内に設定されている内容でバイブ レータを動作させるとき

⑥で③「音連動」▶♥

バイブレータ利用時のご注意

●ケータイを机の上などに置いておくと、着 信があったとき振動で落下することがあ ります。充電するときは、落下防止のため にも「Off」にすることをおすすめします。

使いこなしチェック!

(©便利 ●メール着信音の鳴動時間を変更したい(CTP.2-26)

▲ 極定 ● 着信時の動作に関する設定 ● 効果音に関する設定 ● その他の音関連設定 (で 7.13-5)

文字入力について

文字入力についての説明は、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明しています。



メ子人 川画田 (メール本文の例)

文字入力の操作を確認するとき

図 ◆ ③ 「ヘルプ」 ◆ ♥

文字入力モードの切替





●利用できる文字種(文字入力モード) が表示されます。

🔁 🕄文字入力モード🗣 👽


◆文字入力モードが設定され、次のマークが表示されます。

| 漢 | 漢字(ひらがな) |
|-----|----------------|
| | カタカナ(全角/半角) |
| | 全角英数字(大文字/小文字) |
| A/a | 半角英数字(大文字/小文字) |
| 1 | 数字 |
| 区 | 区点コード |

文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。


例:全角カタカナモードで①②を3回押した とき

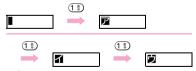


●●を押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、 ®を押します。

例:全角英数字モードで「NO」と入力するとき

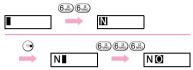

●ボタンを長く押すと、表示されている文字 が確定します。この方法で同じボタンの文 字を続けて入力することもできます。

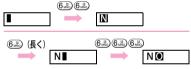



文字を入力する

ひらがなを入力する

漢字(ひらがな)モードで、「**すずき**」と 入力する方法を例に説明します。



→ 3歳 3歳 (す)







漢字を入力する

ひらがなで入力した「**すずき**」を「**鈴木**」 に変換します。

⋒「すずき」と入力したあと③



●漢字(ひらがな)モードでは、ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。(近似予測変換)

🗩 🚱「鈴木」

変換を取り消すときは、(※※)を押します。

●文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。(連携予測変換)

目的の漢字に変換できないとき

●変換中に図または③を押すと、文字の区 切りを変えて変換できます。

漢字の読みを入力して変換するとき(音訓 変換)

ひらがな入力→図

複数の変換対象を一度に採用するとき 変換後(Plan)

1文字変換

ー度通常変換で入力した漢字は、はじめの 1文字を入力するだけで変換できます。 以前「鈴木」と変換したことがあるときの 入力方法を例に説明します。

(す) →



②変換候補◆♥

使いこなしチェック!

●便利 ○改行したい ○スペースを入力したい ○区点コードで入力したい ○ボケベル入力方式で入力したい ○文字の変換履歴を消去したい (ご子P.2-27)



カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。



ジュン



記号/Disney絵文字を入力する

◆文字入力モードによっては、操作できない ことがあります。





- ●半角モードで入力すると、記号入力画面が表示されます。Disney絵文字を入力するときは、このあと◎を押します。
- ② ③/◎→リスト切替
- 会記号/Disney絵文字◆♥
 - ●入力モードにかかわらず、Disney絵文 字は全角で入力されます。
- ④ ➡記号/Disney絵文字 入力終了

顔文字を入力する



②額文字◆❤

顔文字の入力について

●漢字(ひらがな)モードで、「かお」と入 カしたり、「わーい」や「うーん」など顔 の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

顔文字連携について

●「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す 言葉を入力/採用すると、関連する顔文 字が変換候補として表示されることがあります。


使いこなしチェック!



● 入力中の文章にアドレス帳の情報を挿入したい ■ 直前に確定した 文字や消去した文字を元に戻したい ■ 入力中の文字のサイズを変更 したい ■記号/Disney絵文字の履歴を消去したい (瓜子 P.2-27) 【**昼**度】 ● 顔文字を変換候補に表示しない ● 予測変換の優先度を下げる (『香子.13-6)

E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などを簡単に入力します。

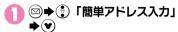



- 🛜 🕄入力する文字🗪 👽
 - ◆入力モードにかかわらず、半角で入力 されます。

カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PTA」と入力する方法を例に説明します。

●ボタンに表示されている文字を参考に入力 してください。





❷候補▶♥

ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢字に変換します。「終電」と入力する方法を例に説明します。

③ ③ (さ) ◆ 8 ③ (や) ◆ 1 ② (あ) ◆ 4 ③ (だ) ◆ ① ③ (わ) ◆ ③



会候補◆▼

1文字だけ入力してワンタッチ変換を行ったとき

- ●操作した時間帯に応じて、入力した文字 と同じ行で始まる言葉が表示されます。 (推測頭出し変換)
- 一度ワンタッチ変換を行うと
- 以降はじめの1文字を入力し ⑤ を押すだけで、同じ漢字が呼び出せるようになります。(ワンタッチ1文字学習)



2

共通操作

文字を消去/修正する

0

●消去する文字 ●



●カーソル上の1文字が消えます。

2

●挿入位置 正しい文字入力



消去した文字を元に戻すとき

● で消去した文字は、②を押すたびに1 文字ずつ復元できます。〔デコレメール(アレンジメール)作成時を除く〕

文字をすべて消去するとき

●文末で響のを長く押します。カーソルから 後ろの文字をすべて消去するときは、消去 する最初の文字を選び、 響のを長く押し ます。

カーソルを先頭/末尾に移動するとき

図◆③「カーソル操作」◆◆◆③「末 尾へ移動」/「先頭へ移動」◆◆

文字を移動/複写する

▶◆◆移動/複写開始位置

>♥



- ●移動するときは「カット」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- ●開始位置を指定し直すときは、●を押します。
- 移動/複写終了位置◆
 ▼



- 🔁 🚱挿入位置 ▶ 🕮 (長<)
 - 挿入位置に入力されます。

過去にカット/コピーした文字を複写する とき

- ●挿入位置→◎→③「ペースト」→◎
- **▶**②文字列**▶**♥
- ■ペーストリストが表示されるときだけ、 利用できます。



よく使う単語を登録する

ユーザー辞書に新しい単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

- 1 ♥◆・ 「設定」◆♥
 - **▶**☜「本体設定」
 - ▶ ③「ユーザー辞書」 ▶ ❤



ユーザー辞書画面

② 「新規登録」 ◆ ❤ ◆ 単語入力 ◆ ❤



🕞 読み入力 🗣 👽

ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使 用すると、その辞書に登録されている用語 が変換候補に表示できるようになります。

- ●辞書によっては、登録できないことがあります。
- 1 ユーザー辞書画面で
 - ③「ダウンロード辞書」 ◆ ♥
- 🛜 🕄設定する番号 🗣 🕏
 - ▶❸ダウンロード辞書▶♥
 - すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき

- ②で②解除する番号
 ② 下
 ② 下
 ③ 下
 ③ 下
 ③ 下
 設定解
 除
 」
 ②
 ③ 下
 設定解
 除
 」
 ②
- ダウンロード辞書の情報を確認するとき
- ②で③確認する番号→◎→③「詳細」
- **▶**♥


使いこなしチェック!

◎ 登録した単語を修正したい 登録した単語を削除したい (℃ P.2-27)



アドレス帳について

このケータイのアドレス帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

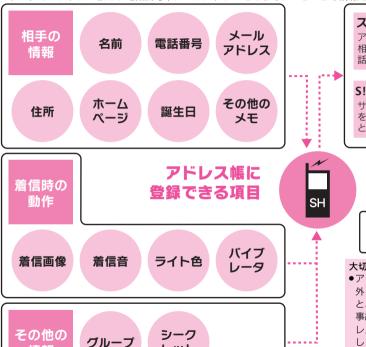

レット

スピードダイヤル メールグループ

アドレス帳に登録した 相手にボタン2つで電 話がかけられます。 同報メール送信用のグ ループを作成すること ができます。

S!電話帳バックアップ

サーバーにアドレス帳 を保存したり、同期を とることができます。

着信拒否

アドレス帳に登録され ていない電話番号の着 信を拒否できます。

アドレス帳を利用した おもな機能/サービス

アドレス帳に登録したデータは、電話発信、 メール送信のグループ登録など、相手を指定 する機能で利用できます。

大切なデータを失わないために

●アドレス帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、アドレス帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



情報

アドレス帳に登録する

アドレス帳に、「名前」、「電話番号」、「E-mailアドレス」(いずれかの入力は必須)、「グループ」を登録する方法を例に説明します。

- - ▶貸「アドレス帳新規登録」
 - **>**♥



- - **▶姓入力**▶♥
 - ▶③「名前/名:」▶♥
 - **→**名前入力**→**(♥)



●ヨミが自動的に入力されます。

② 『電話番号:」 ▶ ❤

- ◆電話番号入力◆◆◆③マーク◆◆
- 続けて他の電話番号を登録するときは、は、をくり返します。
- ②「Eメールアドレス:」→♥→E-mailアドレス入力
 - **♦♥♦**(*)マーク**♦♥**



続けて他のE-mailアドレスを登録する ときは、②をくり返します。 <mark>⑤</mark> ⑤「グループ:」**⇒⊗** ⇒⑥グループ**⇒**◈



アドレス帳登録画面

- **a**
 - ●アドレス帳が登録されます。

アドレス帳入力中に着信があると

●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終えると、入力を継続できます。

使いこなしチェック!

共通操作

着信時の動作をアドレス帳ごとに設定する

着信時に画像を表示する

┌── アドレス帳登録画面で

③「フォト:」→▼



- ②「フォト選択」 ◆ ♥◆ ●表示する画像 ◆ ♥
- 個別に着信音を設定する

登録した相手から電話がかかってきたとき の音を設定します。

アドレス帳登録画面で ③ 着信の種類(「音声着信音:」 など) ◆ ♥



- ② ⑤ 「着信音選択」 ◆ ❤
 - **▶**░フォルダ**>**♥
- (金) 設定する着信音 → 👽

シークレットに設定する

通常の操作では、登録した相手を表示できないようにします。

アドレス帳登録画面で Îシークレット設定: 」 ◆ ◆



② ⑤ [On] ◆♥

シークレットにしたアドレス帳を確認するとき

- ♥ 操作用暗証番号入力

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示された ときは、この画面からアドレス帳に登録で きます。



🚹 確認画面で③「はい」🔷❤




🤁 🖫「新規登録」 🗪 👻

▶必要項目入力▶®

既存のアドレス帳に追加するとき
②で③「追加登録」◆ ◆ ◆ → アドレス
帳◆ ◆ → 必要項目入力 → ⑤

使いこなしチェック!

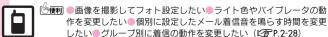

☑ アドレス帳の登録先を変更する アドレス帳未登録相手との通話 後確認画面を表示しない (延ア.13-6)

アドレス帳を利用する

アドレス帳から電話をかける





アドレス帳検索画面

「あかさたな別」検索の例です。

③アドレス帳⇒♥



アドレス帳詳細画面

🖣 雷話番号

音声電話以外で発信するとき ⑥のあと♥▶②発信方法▶♥

検索方法を変更する

アドレス帳検索画面で

図→③ 「アドレス帳設定」

「検索方法切替」 ▶ ♥



҈ 検索方法 ▶ ❤

次の検索方法が選べます。

| ∃ミ | ヨミを入力して、ヨミ 順にアドレス帳を表示 |
|------------|----------------------------------|
| グループ | グループを選択して、グ ループ内のアドレス帳 を表示 |
| あかさたな 別 | よみがなの行を選択して、アドレス帳を表示 |

他の機能からアドレス帳を利用する

メール送信時にアドレス帳を利用して宛先 を入力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

- ③「アドレス帳」 → ♥
 - ●アドレス帳検索画面が表示されます。
- プアドレス帳⇒
- (🖁)電話番号/E-mailアドレス



- ●アドレス帳に電話番号/E-mailアドレ スのどちらか1件だけ登録されている とき、民は必要ありません。

使いこなしチェック!

◎便利 ●アドレス帳からメールを作成したい●アドレス帳を修正したい● アドレス帳を削除したい。アドレス帳のグループ名を変更したい。 アドレス帳のグループの並び順を変えたい(C全P.2-28~P.2-29)



メール同報送信用のグループを登録する

メールグループを登録すると、複数の相手 に同じメールを一括で送信できます。

- **●●●●「電話機能」●●**
 - **▶**③「メールグループ登録」
 - **▶**(**v**)

『Yull』 [505] メールグ・ループ * 登録 <新規グ・ループ * >

メールグループ登録画面

- ②「〈新規グループ〉」 ◆ ♥◆グループ名入力◆ ♥
- ②グループ⇒

(4) 「<メンバー登録>」 ◆ ♥(5) アドレス帳 ◆ ♥



⑤電話番号/E-mailアドレス

◆
◆
◆



- ●アドレス帳に電話番号/E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、② ~⑤をくり返します。

使いこなしチェック!



★優利 ●メールグループの名前を変更したい●メールグループ/メンバーを削除したい●メールグループのメンバーを変更したい(€金ア.2-29)

データフォルダについて

このケータイのデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入 手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

●インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

ピクチャー

デジタルカメラ※

マイ絵文字

着うた・メロディ

S!アプリ

撮影したり、メールやサ イトで入手した静止画

撮影し、デジタルカメラフ オルダに保存した静止画 文字

ダウンロードしたマイ絵 録音した音声、着信音用 内蔵またはダウンロード のメロディなど したS!アプリ

ミュージック

フル®

ハードー

生活アプリ

ダウンロードした着うた 撮影したり、メールやサ おサイフケータイ®用の イトで入手した動画 生活アプリ



各フォルダに保存 されるファイル

ブック

カスタムスクリーン

Flash®

着信音 Flash®

その他ファイル

雷子コミック、雷子写直 集など

ムスクリーン

ダウンロードしたカスタ ダウンロードした動画ア ニメーション

ダウンロードした着信音 Flash®

辞書ファイルなど、その 他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリカード内のデータフォルダも基本 的に同じ構造です。

メモリの使用状況を確認するとき

(*) → (*) 「データフォルダ」 → (*) 「メモリ確認」 → (*) → (*) 「本体」/「メモリカード」 ▶♥

▼メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあり ます。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。



ファイルを確認する

♥★・「データフォルダ」

Cm デ シ タルカメラ Gマイ絵文字 (は着うた・メロディ Casi77° II ロスミューシェック

- グレーで表示されるフォルダやファイ ルは、利用(選択)できないことを表 しています。
- ③フォルダ⇒❤

フォルダが表示されたときは、フォル ダを選び♥を押します。



ファイルリスト画面

😱 🚱ファイル 🗣 😯



- ●選んだファイルが表示/再生されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、 (戦)を押します。
- ファイルをメールに添付するとき ②のあと
 ③ファイル
 ○ 「送信」
 - ◆
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・

 <
- ■サイズ変更の画面が表示されたときは、 サイズを選び、♥を押してください。

著作権で保護されているファイルについて

● [��] や [��] の表示は、著作権で保護さ れていることを示し、一部機能で利用で きないことがあります。

画像を連続して表示する

フォルダ内のすべての画像を順にくり返し 表示できます。

- ●ピクチャーまたはデジタルカメラフォルダ で利用できます。
- ファイルリスト画面で ③ファイル⇒



- ③「スライドショー」 ◆ ♥
 - ■スライドショーが始まります。
- (♥) ➡ スライドショー停止

スライドショーの速さを変更するとき ⑥で□◆②「スピード設定」◆♥ **▶**②速さ**▶**♥

- ■「手動送り」にしたときは、(*)、(#3)または
- (米益)で、次/前の画像を表示します。

使いこなしチェック!



※便利 ●データフォルダの表示を変更したい●ファイルを壁紙に設定した い●ファイルを音声電話の着信音に設定したい(CTP.2-30)

ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

- ●◆・・「データフォルダ」 ◆◆◆・・・フォルダ◆◆



(*)「フォルダ作成」 ◆ (*)◆ フォルダ名入力 ◆ (*)

フォルダ名について

●同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。

ファイルをフォルダに移動する

- ●ファイルによっては、移動できないことが あります。
- ②「移動」◆♥◆③「本体」/「メモリカード」◆♥
- ____ 🚱 「ここに移動」 🗪 🕏

壁紙などに設定しているファイルを移動するとき

- ●確認画面が表示されます。「はい」を選び、●を押すと移動できます。

ファイルを複数選択する

- ファイルリスト画面でプァイル⇒③
 - ●1をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「図」が表示されているファイルを選び、®を押します。)

フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- ◆本体のフォルダにだけ設定できます。
- ファイルリスト画面でプォルダ⇒
- 🕟 💲 「シークレット設定」
 - ◆★操作用暗証番号入力
 - **→**♥

シークレットにしたフォルダを確認するとき 【ファイルリスト画面】 ◎ ◆ ② 「シーク レットー時解除】 ◆ ④ ◆ 操作用暗証番 号入力◆ ④

使いこなしチェック!

○優利 ●フォルダやファイルの名前を変更したい●ファイルを並べ替えたい。フォルダのシークレット設定を解除したい。フォルダやファイルを削除したい(②TP.2-30)



メモリカードを利用する

microSD™メモリカード(以降「メモリカード」と記載)を利用すると、本体のデータフォルダと同じようにデータを管理できます。

●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSD™メモリカードの対応情報」(企変 P.14-21) を参照してください。

メモリカードについて


- microSD™メモリカードには、書き込み禁止スイッチはありません。データの消去や上書きなどにご注意ください。
- ●メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

メモリカードを取り付ける/取り外す

- ●必ずケータイの電源を切った状態で行ってください。
- ●メモリカードを無理に取り付けたり、取り 外さないでください。
- メモリカードスロットのカバー を開く



◆メモリカードスロットのカバーを回転 させて開きます。

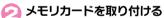



- ●端子面を上にして、「カチッ」と音が するまで、メモリカードをゆっくり奥 まで入れます。
- microSD™メモリカード以外のものを 挿入しないでください。

メモリカードスロットのカバー を閉じる



- ◆メモリカードスロットのカバーを回転 させて閉じます。
- ●電源を入れたあと「∑」が表示される ときは、接続不良の可能性があります。取り付け直してください。

メモリカードを取り外すとき

● メモリカードを軽く押し込んだあと手を 離してください。メモリカードが少し飛 び出てきますので、ゆっくりとまっすぐ に引き抜いてください。





購入した市販のメモリカードをはじめてお

使いになるときは、必ずこのケータイで初 期化(フォーマット)してください。

- ●フォーマットすると、メモリカード内のデー 夕がすべて消去されます。他の機器で使用 したメモリカードをフォーマットするとき は、あらかじめよく確認のうえ、操作して ください。
- ❤️▶ጭ「設定」▶❤
 - ▶ ☞ 「外部接続」
 - **▶**③ 「メモリカード」 **▶**♥



③「フォーマット」 → ♥

♦(?) 「はい」**♦**(**v**)

操作用暗証番号入力●♥

▶(?) 「はい」 **>**(*)



●フォーマットをやめるときは、「いい え」を選び♥を押します。

フォーマットについて

●フォーマット中は、絶対にメモリカード や雷池パックを取り外さないでください。 メモリカードまたはケータイが故障する 恐れがあります。

メモリカード利用時のご注意

- データの読み出し中や書き込み中は、絶 対にメモリカードや電池パックを取り外 さないでください。
- ●他の機器でフォーマットしたメモリカー ドは、正常に使用できないことがあります。

メモリカード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を 例に説明します。

- ♥ 「データフォルダ」 **▶♥●②**確認するフォルダ
- **>**(**v**) 図 ▶ ② 「メモリカードへ切替」

このケータイ内のデータに戻るとき ②のあと
③ 「本体へ切替」
▼





△@利 画面/音アレンジに関する便利な機能

【待受ウィンドウ設定画面】P.2-6【カスタムスクリーン画面】P.2-8【着信の種類選択画面】P.2-9

メニュー操作に関する機能



ショートカットを変更したい 「登録/移動]

■利用できる機能を変更するとき


(帰島●②) 上書きする機能●図●③ [登録] ▶♥▶③メニュー▶♥▶③ 登録する機能●♥

■ボタンの割り当てを変更するとき

→ ③移動する機能 → □ → ③ 「移 動」▶♥▶⑧移動先▶♥

□読本 ショートカットを初期化する

待受画面に関する機能

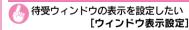

■常に表示するとき

【待受ウィンドウ設定画面】(♪)「ウィン ドウ表示設定」▶♥▶♦ (*) 「常時表示」 **→**(**v**)

■表示しないとき

【待受ウィンドウ設定画面】(2)「ウィン ドウ表示設定」▶♥▶◊ 「常時非表 示Ⅰ▶❤

- ●待受画面で(®)を押すと、カレンダーが表 示されるようになります。
- ⑤読本 □ ¬ースを登録する. □ ¬ースの 表示速度を変更する、未読ニュー スだけを表示する。 ニュースとー 緒に画像を表示しない。 各パネル の詳細を設定する

カスタムスクリーンに関する機能



カスタムスクリーンの提供サイトに 接続したい [Webアクセス]

【カスタムスクリーン画面】 <3カスタ ムスクリーン▶₪▶③「Webアクセ ス」 ▶♥

●以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

以前使っていた携帯電話と近い感覚 で操作したい [S!おなじみ操作]

■コンテンツをダウンロードするとき

【カスタムスクリーン画面】 🚱 「S!お なじみ操作ダウンロード」▶♥

- ●以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ■S!おなじみ操作を設定するとき 【カスタムスクリーン画面】 € ダウン ロードしたコンテンツ▶♥▶♥
- ■SIおなじみ操作を一時的に解除するとき
 - (*) → (*) 「通常メニュー | → (*)
- ■S!おなじみ操作を解除するとき

(♥) ◆ (๑) ◆ (๑) 「S! おなじみ操作解除」

→(*) [はい] **→**(*)

[劉議本] カスタムスクリーンを削除する

着信音に関する機能



メール着信音の鳴動時間を変更した 「鳴動時間)

【着信の種類選択画面】 (**) 「メール着 信」▶♥▶❖「鳴動時間」▶♥▶秒 数入力●❤





🌬 文字入力に関する便利な機能

開始画面はココ!→ 【文字入力画面】P.2-10【ユーザー辞書画面】P.2-15

入力に関する機能



[改行]

■文末で改行するとき

【文字入力画面】 ②

■文の途中で改行するとき

【文字入力画面】 (♯※) ▶ 「↓」 ▶♥)



スペースを入力したい

[スペース]

【文字入力画面】 ③



区点コードで入力したい

[区点コード入力]

【文字入力画面】区点コードモードで 区点コード (©TP.14-12) 入力



ポケベル入力方式で入力したい 「ポケベルコード入力]

【文字入力画面】 □ ◆ ② 「入力/変換 設定」⇒♥⇒҈「入力方式」⇒♥⇒҈ 「ポケベル」 ▶♥ ▶ ポケベルコード (摩P.14-11) 入力

文字の変換履歴を消去したい 「学習辞書リヤット]

> 【文字入力画面】 ◎ ◆ ② 「入力/変換 設定」 ▶ ♥ ▶ ② 「学習辞書リセット」 **→**(*) *(*) *(*) *(*)

入力中の文章にアドレス帳の情報を 插入したい [アドレス帳引用]

> 【文字入力画面】 図 → ② 「その他」 → ♥ ◆②「アドレス帳引用」
> ●
> ● 報◆♥◆⑤引用項目◆♥

直前に確定した文字や消去した文字 を元に戻したい 「元に戻す/復元]

> 【文字入力画面】 図 → ③ 「元に戻す/ 復元」▶♥

入力中の文字のサイズを変更したい [文字サイズ]

> 【文字入力画面】 図 → ② 「その他」 → ♥ ◆②「文字サイズ」
> ◆②サイズ」 **→**(**v**)

記号/ Disney 絵文字の履歴を消去し 「絵/記号履歴リセット] たい

> 【文字入力画面】 □ ◆ ② 「入力/変換 設定」 ▶ ♥ ▶ ② 「絵/記号履歴リセッ ト」**◆◆**◆③ 「はい」**◆**◆

ユーザー辞書に関する機能

登録した単語を修正したい [ユーザー辞書修正]

> 【ユーザー辞書画面】(*) [登録単語リス **卜」◆♥→③単語◆♥→単語修正◆** ♥⇒読み修正◆(♥)◆(②) 「はい」 ◆(♥)

登録した単語を削除したい [ユーザー辞書削除]

> 【ユーザー辞書画面】 (**) 「登録単語リス ト」◆◆◆・③単語◆◎◆②「はい」◆





アドレス帳に関する便利な機能


開始画面はココー→ 【アドレス帳登録画面】P.2-17 【アドレス帳詳細画面】P.2-19

アドレス帳登録に関する機能



画像を撮影してフォト設定したい [撮影してフォトに設定]

【アドレス帳登録画面】(②) [フォト: | ▶ (♥) ◆(♠) 「撮影」 ◆(♥) ◆画面に画像を 表示▶♥▶♥

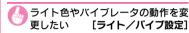

■ライト色を変更するとき

【アドレス帳登録画面】 ② 項目(「ラ イト (音声着信):」など) ▶♥ ▶ ③ 「On/Off設定」 ◆(♥) ◆(②) 内容◆(♥) ◆③ 「ライト色設定」
◆●◆
●◆

●アドレス帳登録画面に戻るときは、この あと靈を押します。

■バイブレータを変更するとき

【アドレス帳登録画面】 ②項目(「バイ ブ (メール着信):」など) ▶♥▶③ [On/Off設定] ◆(♥)◆(②)内容◆(♥) **→**②「バイブパターン」**→**◆●②パ ターン▶♥

●アドレス帳登録画面に戻るときは、この あと

の

を押します。



その他の項目を登録したい 「その他のアドレス帳登録]

■住所を登録するとき

【アドレス帳登録画面】(*)[住所:] ▶♥ ◆(*)登録する項目◆(♥)◆内容入力/ 選択▶♥▶働

■ホーハページを登録するとき

【アドレス帳登録画面】(**) 「ホーム ページ: 」 **◆** () **◆** URL入力 **◆** () **◆** () **♦**②マーク**♦**♥

■メモを登録するとき

【アドレス帳登録画面】 (②) 「メモ:」 ▶ ❤)⇒内容入力⇒❤


■誕生日を登録するとき

【アドレス帳登録画面】(②) [誕生日:] → (♥) ◆年月日入力 ◆ (♥)

個別に設定したメール着信音を鳴ら す時間を変更したい 「鳴動時間)

> 【アドレス帳登録画面】②「メール着 信音:] ▶♥ ▶ ② [鳴動時間] ▶♥ ▶ 秒数入力▶♥

●鳴動時間を変更できる着信音で、利用で きます。

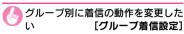

(♥) ▶ ♠ [電話機能 | ▶ ♥) ▶ ♠ ♠ [グルー プ設定」♦♥●⑤グループ◆◎●⑥ 項目⇒(♥)⇒(②)着信の種類⇒(♥)⇒内容 編集▶④

- ●内容編集の操作はアドレス帳ごとの操作 と同様です。
- 本体のグループにだけ設定できます。
- ●着信時の動作をアドレス帳ごとに設定し、 ているときは、そちらが優先されます。

アドレス帳利用に関する機能



アドレス帳からメールを作成したい 「メール作成]

■電話番号を利用するとき

【アドレス帳詳細画面】 ②電話番号▶ (*) → (*) 「メール作成」 → (*) 「E メール」/ [SMS] **◆**(*****) **◆**メール作 成◆⑤

■E-mailアドレスを利用するとき

【アドレス帳詳細画面】 ②E-mailアド レス▶♥▶メール作成▶⑩





🌬 アドレス帳に関する便利な機能

【アドレス帳検索画面】P.2-19【メールグループ登録画面】P.2-20

アドレス帳管理に関する機能



アドレス帳を修正したい

[編集]

【アドレス帳検索画面】 🚱 アドレス帳 **→**□→(*)[編集] **→**(*)項目**→**(*) →アドレス帳修正

●名前を修正しても、ヨミは修正されませ ん。必要に応じてヨミを修正してくださ (1)



アドレス帳を削除したい

[削除/全件削除]

■1件削除するとき

【アドレス帳検索画面】 € アドレス帳 ◆図◆②[削除]◆♥◆③[はい]◆

■すべて削除するとき

(♥) ◆ (*) 「電話機能」 ◆ (*) 「アド レス帳管理」 ◆ ♥ ◆ ② 「全件削除」 ◆ ♥ ⇒ ②アドレス帳の保存場所 ⇒ ♥ ⇒ (**)「はい」 ◆(*) ◆操作用暗証番号入 力◆❤

*[◎読*本] アドレス帳をコピーする

アドレス帳のグループ名を変更した W 「グループ名編集]

> (♥) → ⑥ [電話機能 | → (♥) → ⑥ [グルー プ設定」 ♦♥ ♦♠本体 / USIM ♦ 🖏 グループ ◆ (*) 「グループ名編集」 ◆(♥)
> グループ名入力
> (♥)

アドレス帳のグループの並び順を変 えたい 「移動]

> (♥) → (♠) [電話機能] → (♥) ● (♠) [グルー プ設定」 → ❤) → ≪) 本体 / USIM → ③ 移動するグループ◆③◆②移動先 **→**(**v**)


●アドレス帳検索画面のグループの表示順 も変わります。

メールグループに関する機能



メールグループの名前を変更したい 「グループ名編集]

【メールグループ登録画面】 ②メール グループ→図→②「グループ名編集」 ◆(*) → グループ名入力 → (*) [は [1] **→**(**v**)

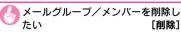

■メールグループを削除するとき

【メールグループ登録画面】 ②削除す るメールグループ ▶ 🖾 ▶ 🐑 [削除] ▶ (♥) ◆(*) 「はい」 ◆(♥) ◆操作用暗証番 号入力●❤

■メンバーを削除するとき

【メールグループ登録画面】 ②メール グループ◆♥・●③削除するメンバー ◆図◆②[削除]◆♥◆③[はい]◆

●メンバーを削除しても、元のアドレス帳 は削除されません。



メールグループのメンバーを変更し たい [変更]

【メールグループ登録画面】 ②メール グループ▶♥▶♥メンバー ▶♥▶ ② 「変更」 → (*) → 新しいメンバーの アドレス帳 ▶ ♥ ▶ ② 「はい」 ▶ ♥



🌬 データ管理に関する便利な機能

ファイルに関する機能



データフォルダの表示を変更したい [リスト表示切替]

【ファイルリスト画面】 □ ◆ ② 「デー 夕管理」▶♥▶◊ 「リスト表示切替」 **▶♥**▶**②**表示方法**▶♥**



ファイルを壁紙に設定したい

「壁紙登録]

【ファイルリスト画面】 < ファイル → ◎▶﴿ 「壁紙登録」▶♥▶♥


- ●画面サイズ以外の画像を選んだときは、 表示方法を選び♥を押します。
- ファイルを音声電話の着信音に設定 したい [音声着信音設定]

【ファイルリスト画面】 < ファイル → 図▶﴿ 「音声着信音設定 | ▶♥

読本 ファイルをムービーに利用する/ アドレス帳に登録する

⑤読本 ファイルの詳細情報を確認する、ファイ ルの画質を変更する、パノラマ撮影した 画像を自動スクロールしない、スライド ショーをくり返さない、SVGファイルを 操作する

ファイル/フォルダ管理に関する機能

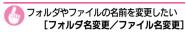

■フォルダ名を変更するとき

【ファイルリスト画面】 < うフォルダ
→ □ → ② 「データ管理」 → (*) 「フォ ルダ名変更」▶♥▶フォルダ名変更 **→**(**v**)

- ●着信音などに設定しているファイルが保 存されているフォルダの名前を変更する と、設定は解除されます。
- ■ファイル名を変更するとき

【ファイルリスト画面】 < つァイル → 図⇒②「データ管理」⇒ ▼⇒③「ファ イル名変更 | **◆**(♥) **→** ファイル名変更 **→**(**v**)

ファイルを並べ替えたい

[並べ替え]

【ファイルリスト画面】 図 ◆ ② 「デー 夕管理」▶♥▶②「並べ替え」▶♥▶ ②並べ替え方法●♥

並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ 替えると、昇順/降順が切り替わります。 開始画面はココト 【ファイルリスト画面】P 2-22

フォルダのシークレット設定を解除 したい [シークレット解除]

> シークレット一時解除中に€プフォル ダ▶♥ ▶ (*) 「シークレット解除」 ▶ (*) ▶操作用暗証番号入力

- フォルダやファイルを削除したい [フォルダ/ファイル削除]
 - ■フォルダを削除するとき

【ファイルリスト画面】 <分フォルダ
▶ 図 ▶ ② 「削除」 ▶ ♥ ▶ 操作用暗証番 号入力◆♥→②「はい」◆♥

■ファイルを1件削除するとき

【ファイルリスト画面】 <分ファイル◆ 図⇒②「削除」⇒(*)「はい」⇒(*)

■フォルダ内のファイル/フォルダをす べて削除するとき

【ファイルリスト画面】 図 ◆ ② 「デー 夕管理」 ▶♥ ▶ ② 「全件削除」 ▶♥ ▶ 操作用暗証番号入力◆♥◆②「はい」 **→**(**v**)

「⑤読本 フォルダからカメラなどを起動する」



| 電話 | 3-2 |
|------------|-----|
| 電話について | 3-2 |
| 音声電話 | 3-4 |
| 音声電話を利用する | 3-4 |
| TVコール | 3-4 |
| | 0 |
| テレビ電話を利用する | |
| | 3-6 |

| 通話情報確認 | 3-8 |
|-----------------|------|
| 発着信履歴/通話時間/通話料金 | |
| を確認する | 3-8 |
| オプションサービス | 3-9 |
| オプションサービスを利用する | 3-9 |
| 便利な機能 | 3-11 |

3

電話



電話について

このケータイでは音声電話とテレビ電話(TVコール)が利用できます。



音声にアウトカメラからの映像または 画像をプラスしてお話しできます。





テレビ 電話

TVコール

転送電話/留守番電話など、 便利なオプションサービスが 利用可能





国際電話

海外との通話

音声電話/テレビ電話をかけたり、受けることができます。(別途お申し込みが必要)

世界対応ケースイ

海外での利用

このケータイは世界対応ケータイではありません。 海外ではお使いいただけません。



緊急通報 (110、119、118) 発信について

ディズニー・モバイルから緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関(警察など)へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ●お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ●お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- [184] を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。

発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

通話料金の限度額設定(で産 (麻木))

キー操作ロック(CTP.11-2)

発信可

発信規制 (で変 麻)

オフラインモード (CTP.1-9) 誤動作防止 (CTP.1-11)

発信不可

PIN On/Off設定(P2P.11-2)

音声電話を利用する

音声雷話をかける

日本国内で音声電話をかける操作を説明します。

■ 市外局番からダイヤル



電話番号入力画面





音声電話通話中画面

- 発信されます。
- 🕝 🕝 ➡通話終了

ダイヤルし直すとき

- ●間違えた場所へカーソル移動
- CLEAR SE
- ■カーソル位置から後ろの番号をすべて消すときは、 なきます。

受話音量を調節するとき

通話中に(上げる)/▶ (下げる)

アドレス帳未登録の相手と通話を終えると

●アドレス帳に登録するかどうかの確認画 面が表示されます。

国際電話をかける (別途お申し込み必要)

日本国内から海外に音声電話をかける方法を例に説明します。

- 🚹 市外局番からダイヤル➡ 🖾
- 🥟 🖫 「国際発信」 🗪 👽



国名リスト画面

- 🕝 🕄相手の国 🗪 🍑 🕏
 - ●発信されます。
- 🔼 😃 ➡通話終了


リストにない国にかけるとき

⑤で②「国番号入力」 ▶ ♥ ▶ 国番号入

カ◆❤◆◈

使いこなしチェック!

●便利 ● 一度発信した相手にもう一度電話をかけたい ● 以前電話をかけてきた相手にかけ直したい ■電話番号の通知/非通知を設定したい ● 受話音量を事前に調節したい ● こちらの声を相手に聞こえないようにしたい ● 音声の出力先を変更したい ● 通話中に相手の声を録音したい ■ スピーカーを使って通話したい (1分 ア・3・11~ア・3・12)

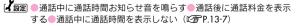



音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、次のような着 信画面が表示されます。



音声電話着信画面

- 音声電話着信画面で かけてきた相手と诵話できます。
- △●通話終了

着信音を一時的に消すとき

(SEAR CE)

簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、このケータイに相 手の用件を録音できるようにします。

●電源を切っているときや電波の届かない状 態では利用できません。このときはオプショ ンサービスの留守番雷話サービスを利用す ることをおすすめします。





●簡易留守録が設定されます。

簡易留守録を解除するとき

(長く)

■簡易留守録設定時の動作

電話に出られなかったとき、応答文が流れ たあと相手の用件を録音します。

●録音中に電話に出ると、録音内容は消去さ れます。

用件を再生する





●再生が終わると、自動的に止まります。

■再生中の操作

| はじめから(前の 用件を)再生 | • |
|--------------------|-------------|
| 再生の停止 | (SLEAR ID) |
| 次の用件を再生 | v /• |
| 用件を削除 | |

使いこなしチェック!


(※便利 ●かかってきた電話を拒否したい●かかってきた電話を保留にした。 に簡易留守録で応答したい(CFP.3-11)



テレビ電話を利用する

TV コールに対応しているケータイと、映像を見ながら通話できます。

●このケータイのディスプレイ側にカメラは ありません。映像を送信するときは、背面 にあるアウトカメラを利用してください。

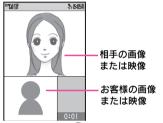

●TVコール通話中に●を押すと、画面の表示を切り替えられます。


TVコール利用についてのご注意

- ●ディズニー・モバイルのTVコールと異なる形式のケータイと接続したときは、通話が切れることがあります。(通話が切れるまでのTVコール料金はかかります。)
- ●テレビ視聴中/録画中は利用できません。

TVコールをかける

● 電話番号をダイヤル

▶﴿ (長<)

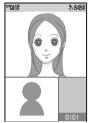

TVコール通話中画面

- ●相手がTVコールを受けると、相手の画像が表示されます。
- 🕟 😩 ➡通話終了

アドレス帳未登録の相手と通話を終えたとき

●アドレス帳に登録するかどうかの確認画 面が表示されます。

TVコールを受ける

TV コールがかかってくると、次のような 着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

- TVコール着信画面で®
 - あらかじめ登録されている画像(代替画像)が、相手に送信されます。
- ← 過量話終了

アウトカメラからの映像を送信してTVコールを受けるとき

①で♥⇒③「いいえ」⇒♥

通話中にアウトカメラからの映像と代替画 像を切り替えて送信するとき

0のあと⊷

使いこなしチェック!

◎便利 ●かかってきた電話を拒否したい ●かかってきた電話を保留にしたい ●イヤホンマイクで電話を受けたい ■TVコール着信時自動的に応答したい ● こちらの声を相手に聞こえないようにしたい ● 音声の出力先を変更したい ● スピーカーを使わずに通話したい (『香P.3-11 ~ P.3-12)

ボタン2つで電話をかける

スピードダイヤルに登録する

アドレス帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

- ② (*)「スピードダイヤル設定」





スピードダイヤル設定画面

- ②登録する番号◆♥→③アドレス帳◆♥
 - ↑ ③電話番号 🗪
 - ●他のスピードダイヤルを登録するときは、・②をくり返します。
 - ●アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているとき、②は必要ありません。

スピードダイヤル登録済みの番号を選ぶと

- ●確認画面が表示されます。上書きするときは、「はい」を選び●を押してください。イヤホンマイクを使って発信できるようにするとき
- ◆イヤホンマイクを使って発信する相手を、 回に登録してください。

スピードダイヤルを利用する



(0 n €) ~ (9 k) → (3)

●TVコールをかけるときは、
√
を長く押します。

イヤホンマイクを使って電話をかけるとき

◆待受中に、「ピピッ」と音が鳴るまで長く スイッチを押します。電話を切るときは、 「ピッ」と音が鳴るまで長くスイッチを押 してください。



発着信履歴/通話時間/通話料金を確認する

発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。





履歴表示画面

- ●すべての履歴が表示されます。このあと。参を押すと、発信履歴、着信履歴を順に表示できます。
- ❷ ●履歴 ▶ ❤

同じ番号に2回以上発信すると

●最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。(S!一斉トーク発信を除く)

通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安を確認できます。

- → ・ 「設定」 → ・● ・ 「通話/TVコール設定」
- ② 「通信時間・料金」



通信時間・料金画面

(金) (金) 「通話時間」 → 🔾



通話時間画面

②「発信通話時間」/「着信通話時間」 → ❤

通話料金を確認する

直前(前回)や累積の通話料金の目安を確認できます。

- ●ご契約の内容によっては、通話料金表示機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。
- 通信時間・料金画面で⑤ 「通話料金」



通話料金画面

②「前回通話料金」/「累積通話料金」

使いこなしチェック!



● 優和 ● 履歴を利用してメールを作成したい ● 履歴を利用してアドレス帳 に登録したい ● 履歴を削除したい ● 通話時間を削除したい ● 通話料 金を削除したい (配置 P.3-12 ~ P.3-13)

【**▼** 図 前回利用したパケット量を確認する ●利用したパケット量の累積を確認する (で P.13-7)

オプションサービスを利用する

次のサービスが利用できます。

転送電話サービス(「TVコール」を除く)と 留守番電話サービスを同時に設定すること はできません。

| 転送電話 サービス | 圏外時や電話に出られない とき、あらかじめ指定した 電話番号へ転送します。 |
|-----------------|--|
| 留守番電話サービス | 圏外時や電話に出られない とき、留守番電話センター で伝言をお預かりします。 |
| 割込通話サービス※ | 通話中にかかってきた電話 を受けたり、他の相手へ電 話をかけられます。 |
| 多者通話サービス※ | 複数の相手と同時に通話できます。 |
| 発着信規制 サービス | 電話発着信を状況に合わせて制限できます。 |
| 発信者番号 通知サービス | お客様の電話番号を相手に 通知したり、通知しないよ うにします。 |

※ 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを開始する

アドレス帳に登録している雷話番号に、「呼 出あり | で転送する方法を例に説明します。

- - **▶** 「通話/TVコール設定」
- 「留守番・転送電話」 ▶ ♥




留守番・転送電話画面

- 「転送電話」▶♥
 - **▶②通話の種類 ▶**♥



- (*)「アドレス帳」 → (♥)
 - **▶@アドレス帳▶♥**
- ③電話番号 ▶ ❤
 - ●アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているとき、③は必要ありません。



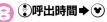

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき ②で③ 「呼出なし」 ◆♥◆⑤~ 転送先の電話番号を入力するとき

⑤で②「電話番号入力」 ◆♥ ◆ 転送先 電話番号入力◆♥◆⑤呼出時間◆♥

留守番電話サービスを開始する

「呼出あり」で留守番電話を利用する方法 を例に説明します。

- 留守番・転送雷話画面で
 - ③ 「留守番電話」 ▶ ♥
 - ▶﴿ 「設定」 ▶♥



- (🖫)「呼出あり」 🗪 💜
 - ▶░呼出時間▶♥

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで 応答するとき

②で③ 「呼出なし」 → ♥

使いこなしチェック!

着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの 着信を留守番電話センターで記憶し、電波 の届く状態になったときにインフォメー ションでお知らせします。

●留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。



➡ (※)「通話/TVコール設定」



通話/TVコール設定画面

- ② ③ 「着信お知らせ機能」 ◆ ♥
 - **>**♥
 - ●以降はアナウンスに従って操作してください。

伝言を再生する

- 🔎 🕄 「留守電サービス再生」
 - **→**(**v**)
 - ●以降はアナウンスに従って操作してく ださい。

転送電話/留守番電話を停止する

- → 通話/TVコール設定画面で
 - ③「留守番・転送電話」 ▶ ♥
- 🤰 🕄「留守番・転送停止」 🗪 👽



(a) (b) (b) (c)

使いこなしチェック!

◎便利「割込通話サービス(別途お申し込み必要)]

●割込通話サービスを設定したい●通話中にかかってきた電話を受けたい(『〒P.3-13)

「多者通話サービス(別途お申し込み必要)]

●通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけたい●相手を切り替えながら通話したい●複数の相手と同時に通話したい (変予.3-13)

「発着信規制サービス]

●相手を特定して着信を拒否したい●相手を特定せずに着信を拒否したい●発着信規制用暗証番号を変更したい(図面P.3-14)

[発信者番号通知サービス]

●電話番号の通知/非通知を事前に設定したい(ですP.3-14)






電話に関する便利な機能■

電話番号入力画面】P.3-4【着信画面】音声電話:P.3-5、TVコール:P.3-6【通話/TVコール設定画面】P.3-10

音声電話/TVコール発信時の機能

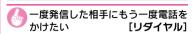

● 電話番号/名前

- ●TVコールをかけるときは、今を長く押し ます。
- 以前電話をかけてきた相手にかけ直 したい 「着信履歴]

(※) ◆ ② 電話番号/名前 ◆ ③

- ●TVコールをかけるときは、<

 ・●を長く押し ます。
- 雷話番号の通知/非通知を設定した [発信者番号通知/非通知]

【電話番号入力画面】 □ ◆ ② 「発信者 番号非诵知] / 「発信者番号通知」 ▶ ♥

受話音量を事前に調節したい [受話音量調節]

> ♥▶♦ [設定] ▶♥ ▶● [本体設定] →(*)「受話音量調節」→(*)→(*)音量 調節▶♥

[Sima] 国番号を直接入力して国際電話をかける

音声電話/TVコール着信時の機能

かかってきた電話を拒否したい [着信拒否]

【着信画面】 ◎ ◆ ② 「着信拒否」 ◆ ◆

かかってきた電話を保留にしたい 「応答保留]

【着信画面】 😩

イヤホンマイクで電話を受けたい 「イヤホン着信]

【着信画面】 スイッチ (長く)

- ●通話を終了するときは、「ピッ」と音が 鳴るまでスイッチを長く押します。
- かかってきた電話を一時的に簡易留 守録で応答したい 「簡易留守録]

【音声電話着信画面】 🖾 ▶ 😨 「簡易留 守録」▶♥

読本 簡易留守録設定時の応答時間を変 更する/応答文を確認する/受話 音量を変更する

TVコール着信時自動的に応答したい [リモートモニタモード]

■自動応答する相手の電話番号を登録する

- 【通話/TVコール設定画面】 ② 「TV コール設定」 ▶ ♥ ▶ ③ 「リモートモニ タモード」 ▶♥ ▶ 操作用暗証番号入 カ◆(♥)◆(②)[自動応答番号リスト]◆ ♥ ▶ ② 登録場所 ▶ □ ▶ ② 「変更」 ▶ (♥) ●(②) 「アドレス帳参照」 / 「通話 履歴参照」▶♥▶●アドレス帳▶♥ ▶ ②電話番号 ▶ ♥
- ●「通話履歴参昭」を選んだとき、アドレ ス帳を選ぶ必要はありません。
- ●電話番号を入力するときは、登録場所を 選び(♥)を押します。
- □読本 自動応答番号リストを編集/削除 する

■自動応答を設定する

【通話/TVコール設定画面】② 「TV コール設定」 (*) 「リモートモニ タモード」 ▶♥ ▶ 操作用暗証番号入 カ**◆◆**◆③「On/Off設定」◆◆◆ (3) [On] → (*) → (*)

- ●自動応答時には常に、専用の効果音が最 大音量で鳴ります。
- ●クローズポジションでは、自動応答でき ません。

□読本 自動応答の時間を変更する





電話に関する便利な機能の

【通話中画面】音声電話: P.3-4、TVコール: P.3-6【スピードダイヤル設定画面】P.3-7【履歴表示画面】P.3-8

音声電話/TVコール通話中の機能

こちらの声を相手に聞こえないよう にしたい [ヨュート]

- 解除するときは、ミュート中に®を押し ます。
- 音声の出力先を変更したい [音声切替]

【通話中画面】図 ▶ ② [音声切替] ▶ ♥ ◆③ 「本体」/「Bluetooth」

᠍読★ 通話中にアドレス帳を確認/登録する、 トーン信号を送らない、通話を保留にする

音声電話通話中の機能

通話中に相手の声を録音したい [音声メモ録音]

> 【音声電話通話中画面】◎▶﴿② 「音 声メモ録音」▶♥▶録音開始▶♥▶ 録音終了

●録音した音声メモの再生方法は、簡易留 守録の用件と同様です。

スピーカーを使って通話したい [スピーカーホン]

【音声電話通話中画面】 ♥

●解除するときは、スピーカーホン通話中 に(♥)を押します。

議本 通話中にメールを確認/作成する

TVコール通話中の機能

スピーカーを使わずに通話したい [スピーカーホン]

> 【TVコール通話中画面】 □◆② 「ス ピーカーホンOff」◆♥

●解除するときは、同様の操作で「スピー カーホンOn! を選びます。

「**『読本** 送信画像の明るさを調整する

スピードダイヤルに関する機能

スピードダイヤルを削除したい

【スピードダイヤル設定画面】②削除

「削除」

[はい] **◆**♥

●スピードダイヤルを削除しても、元のア ドレス帳は削除されません。

⑤読本 スピードダイヤルを初期化する

発着信履歴に関する機能

履歴を利用してメールを作成したい 「メール作成]

【履歴表示画面】 ② 履歴 ▶□ ▶③ 「メール作成」**◆ ◆ ◆** ② [Eメール] / [SMS] **◆**(*****) **◆** メール作成**◆**(**3**)

履歴を利用してアドレス帳に登録し たい [アドレス帳に登録]

> 【履歴表示画面】 ② 履歴 ▶ 🖾 ▶ ③ 「ア ドレス帳に登録」▶♥▶③「新規登 録」▶♥▶必要項目入力▶⋑

●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。

履歴を削除したい

[削除/全件削除]

■1件削除するとき

【履歴表示画面】②削除する履歴→◎ ◆(*) 「削除」 ◆(*) 「はい」 ◆(*)

■すべて削除するとき

【履歴表示画面】□→(②)「全件削除」→ ♥ ▶ 操作用暗証番号入力 ▶ ♥ ▶ ② [はい] **→**♥

⑤読本 履歴を利用してS!一斉トークを発信する




[切替诵話]



電話に関する便利な機能は


話時間画面】P.3-8【通話料金画面】P.3-8【通話/TVコール設定画面】P.3-10【音声電話通話中画面】P.3-4

通話時間/通話料金に関する機能

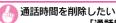

[通話時間リセット]

操作用暗証番号入力●♥●・・「はい」 **→**(**v**)

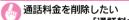


[通話料金リヤット]

【通話料金画面】(②)「リセット」 ▶ ♥ →PIN2コード入力→(*) 「はい」 **→**(**v**)

「**憲本**」 通話料金の換算単位を変更する

オプションサービスに関する機能

オプションサービス設定確認

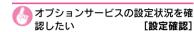

【通話/TVコール設定画面】 ②確認 するサービス▶♥▶♦ むに設定確認」▶ (

- ●「発着信規制」を選んだときは、規制の 種類/規制内容を選び♥を押します。
- 割込通話サービス (別途お申し込み必要)
- 割込通話サービスを設定したい [割込通話]

【通話/TVコール設定画面】② 「割 込通話」 **◆** ◆ ◆ ② 「On」 **◆** ◆

通話中にかかってきた電話を受けた [割込通話着信]

> 【音声電話通話中画面】割り込み着信

- ●以降(で)を押すたびに、通話相手を切り替 えられます。
- ●②を押すと通話中の電話は切れ、保留に していた相手と诵話が始まります。

多者通話サービス (別途お申し込み必要)

通話中の電話を保留にして別の相手に 雷話をかけたい [通話中発着信]

【音声電話通話中画面】電話番号入力→

●アドレス帳(②)、発着信履歴(③)長く) も利用できます。

相手を切り替えながら通話したい

【音声電話通話中画面】《

- ・以降(を)を押すたびに、通話相手を切り替 えられます。
- 複数の相手と同時に通話したい [多者诵話]

【音声電話通話中画面】切替通話中に 図 ▶ ② 「多者通話」 ▶ ♥ ▶ ② 「すべ てと通話 | ▶♥

[◎読本] 特定の相手と通話する





電話に関する便利な機能4

発着信規制サービス



相手を特定して着信を拒否したい 【電話番号指定拒否】

■電話番号を登録するとき

【通話/TVコール設定画面】②「発着信規制」◆♥◆③「着信拒否」◆♥◆③「信信百」◆♥◆③「作否 番号リスト」◆♥◆③●録場所◆♥◆電話番号入力◆♥

- ●このあと電話番号指定拒否を設定する と、登録電話番号からの着信を拒否でき ます。
- □ ボヤック アドレス帳/通話履歴から登録する、登録電話番号を編集/削除する
- ■電話番号指定拒否を設定するとき

【通話/TVコール設定画面】 ② 「発着信規制」 ◆ ◆ ◆ ③ 「着信拒否」 ◆ ◆ ◆ ③ 「電話番号指定」 ◆ ◆ ◆ ③ 「On/Off設定」 ◆ ◆ ◆ ③ 「On] ◆ ◆

付押金特定せずに着信を拒否したい 「着信拒否」

- ■アドレス帳未登録の着信を拒否するとき [通話/TVコール設定画面] ② 「発着 信規制」◆◆◆② 「着信拒否」◆◆◆ ③ 「アドレス帳以外」◆◆◆② 「On」 ◆◆
- ■公衆電話からの着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】 ② 「発着 信規制」 ◆ ● ◆ ③ 「着信拒否」 ◆ ● ◆ ③ 「公衆電話」 ◆ ● ◆ ③ 「On」 ◆ ●
- ■通知不可電話からの着信を拒否するとき [通話/TVコール設定画面] ② 「発着 信規制」◆ ◆ ◆ ③ 「着信拒否」◆ ◆ ◆ ② 「通知不可」 ◆ ◆ ◆ ③ 「On」 ◆ ◆


開始画面はココ!→【通話/TVコール設定画面】P.3-10

発着信規制用暗証番号を変更したい 「規制用暗証番号変更]

【通話/TVコール設定画面】 ③ 「発着信規制」 ◆ ◆ ◆ ③ 「規制用暗証番号変更」 ◆ ◆ ◆ 現在の発着信規制用暗証番号入力 ◆ ◆ 新しい発着信規制用暗証番号入力 ◆ ◆ ◆ もう一度新しい発着信規制用暗証番号入力 ◆ ◆

□読本 発着信を規制/解除する

発信者番号通知サービス

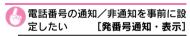

【通話/TVコール設定画面】【予番号通知・表示】【予番号通知・表示】【PM (Off)「PM (Off)</l



| メール | 4-2 |
|-----------------|-----|
| メールについて | 4-2 |
| メールアドレスを変更/登録する | 4-3 |
| メール送信 | 4-4 |
| Eメールを送信する | 4-4 |
| SMSを送信する | 4-7 |
| メール受信/確認 | 4-8 |
| 受信メールを確認/返信する | 4-8 |

| メール管理/利用 | 4-10 |
|----------------|------|
| 送受信メールを管理/利用する | |
| メールを振り分ける | 4-11 |
| チャットフォルダ | 4-12 |
| 特定の相手とのメールを1つの | |
| フォルダで管理する | 4-12 |
| 便利な機能 | 4-13 |




メール



メールについて

このケータイで利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

●詳しくは、「ディズニー・モバイル ホームページ」(『全 P.14-21) を参照してください。

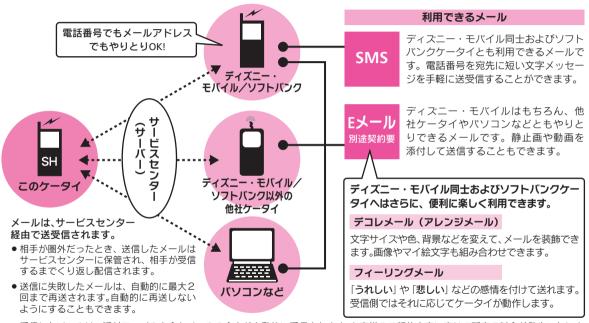



●受信したメールは、添付ファイルを含むメールの全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

メールアドレスを変更/登録する

このケータイのメールアドレスは、お買い上げ時にランダムな英数字の組み合わせで設定されています。これをお好きな文字に変更することができます。

- ●変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- ●詳しくは、「ディズニー・モバイルホーム ページ」(©〒P.14-21)を参照してください。

メールアドレスを変更する





🔰 🐧 「メール・アドレス設定」

- **▶ (**
- ◆インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ディズニー・モバイルから、メール変更完了通知がこのケータイに届きます。



次の操作を行うと、このケータイにメール アドレスを登録することができます。 (登録しなくても使用できます。)









(*) 「はい」 ◆(*)



4



Eメールを送信する

アドレス帳に登録している相手にEメール を送る方法を例に説明します。

□ □ ▶ ⑤ 「新規作成」 ▶ ❤



Eメール作成画面

②宛先入力欄⇒



🕝 🕲 「アドレス帳」 🗪 🕏



4 ●送信相手 ● ▼

⑤宛先◆❤



- ●アドレス帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
- ●宛先がE-mailアドレスのときは、件名 や本文に半角カタカナを使用しないで ください。
- ②件名入力欄⇒♥⇒件名入力
 ★♥
- → ②「≣本文」 → 🐨



🔁 本文入力 🗪



Eメール送信画面

- (三) (金) → 送信開始
 - ●送信中に動を押すと、中止できます。

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

作成したメールを送信前に確認するとき
③のあと◎◆③「プレビュー表示」◆
他社のケータイに送信できるDisnev絵文字

- ■他社のケータイで見ると、形状が異なる ことがあります。

使いこなしチェック!

●便利 ●アドレス帳以外の相手に送信したい ●宛先を追加したい ■署名を 自動的に挿入したい ●宛先を簡単に指定したい ●送信せずに保存し たい ●圏内に入ったら自動的に送信したい ●指定した日時 (一週間 以内)に送信したい ●送信したEメールを取り消したい ●相手に届い たかどうかを確認したい ●受信側での動作を設定したい (で変ア,4-13~P,4-14) 【**検定** ●送信中アニメを最後まで表示しない ●送信失敗時に自動再送しない (€27 P.13-8)



メ

画像などのファイルを添付する

Eメールに画像を添付する方法を例に説明 します。

- ●相手の機種によっては、受信できないことがあります。
- 本文入力後のEメール送信画面で分添付」



②「ファイル添付」



⑤「画像」◆♥◆③フォルダ◆♥

🔼 む添付する画像 🗣 👻

画像サイズ選択画面が表示されたときは、このあと圧縮サイズを選び、❤を押します。



添付画面

- ●複数のファイルを添付するときは、2~②をくり返します。
- (□) →送信開始

画像以外のファイルを添付するとき

●②で「画像」以外を選び●を押したあと、添付するファイルを選びます。

フィーリングメールを送信する

本文入力後のEメール送信画面で⇒・・「フィーリング設定」◆・



② 感情のジャンル (「Happy/ うれしい」など) ◆♥



🕝 ③感情(「好き」など) 🗪 🕏



____ ⑥ ➡送信開始

フィーリングメールを解除するとき 【Eメール作成画面】 ②件名入力欄◆ ◆ ◆ ← 「 ● 」などのマーク ◆ ※ ◆ ◆

使いこなしチェック!

◎便利 ●受信側で自動的にメッセージを表示してファイルを再生したい (፻줄 P.4-14)





メ

ル

次のアレンジを例に説明します。

- ●文字サイズ、背景色を変更
- ●画像、マイ絵文字を挿入
- ◆文字を左右に移動表示(スクロール)
 - 🚹 本文入力画面で🕄(長く)



デコレメール(アレンジメール)画面

🛜 🚱「サイズ」 🗪 🏵



🕝 ⊷サイズ 🗢 👽 🗪 本文入力



●●●「背景」●●



- 🕞 ☜→♚「画像」→❤
- **→**③フォルダ**→**◆◆●画像 **→**◆



- (□) ◆表示位置 ◆ ♥ ◆ ඎ
- ③→・・「マイ絵文字」・◆→□→・・Disney絵文字・◆
 - CLEAR (BACK



③ ●◆ ● 「効果」 ◆ 🕏



🕞 😁 「スクロール」 🗪 🏵



- ●●●●送信開始
- 1つ前の状態に戻すとき 【デコレメール (アレンジメール) 画面】・「戻す」◆
- アレンジ設定をすべてやり直すとき 【デコレメール (アレンジメール) 画面】 ○ 「装飾解除」
 - **→**(*) [はい] **→**(*)
- テンブレート (ひな形) に保存するとき ⑩のあと ♥ → ⑤ → ⑤ 「テンブレートへ 保存」 → ♥ → テンブレート名入力 → ♥ → ⑥ 「ここに保存」 → ♥
- ■本文だけが保存されます。

使いこなしチェック!



●便利 ●テンブレート(ひな形)を利用してデコレメール(アレンジメール)を作成したい●入力済みの文字を装飾したい(配置P.4-14)

SMSを送信する

アドレス帳に登録している相手にSMSを 送る方法を例に説明します。






SMS作成画面





🕝 🕲 「アドレス帳」 🗪 👻



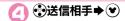

②宛先◆❤



- アドレス帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
- 🕞 🕄本文入力欄 🗪 👽



本文入力画面

🕖 本文入力 🗪



SMS送信画面

💽 📵 ➡送信開始

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

●Eメール変換の確認画面が表示されます。変換するときは、次の操作を行います。② 「はい」 ◆ (*)

使いこなしチェック!

◎便利 ●アドレス帳以外の相手に送信したい●宛先を追加したい●宛先を簡単に指定したい●送信せずに保存したい●圏内に入ったら自動的に送信したい●指定した日時(一週間以内)に送信したい●相手に届いたかどうかを確認したい(℃変 P.4-13~P.4-14)

昼飯記 送信中アニメを最後まで表示しない 常に配信確認をする 送信 失敗時に自動再送しない サービスセンターでの保存期間を短くする(℃配子P.13-8~P.13-9)



受信メールを確認/返信する

新着メールを確認する

FメールやSMSは、自動的に受信され、 インフォメーションが表示されます。



●Eメールでは、添付ファイルを含むメール全 文が自動的に受信されます。自動受信しな いように設定することもできます。

配信レポートを受信すると

●インフォメーションに「配信確認」が表 示されます。次の操作で確認できます。 (*) 「配信確認 | ◆(*) ●(*) 配信未読レポー **►♦(***)**♦**(*****)



⑤ 「新着メール」 ⇒ ♥



リスト画面

③確認するメール ▶ ♥



●本文をイラストレーション表示(デル モジ表示) させることもできます。

フィーリングメールを受信すると

●あらかじめ設定されているライト、バイ ブレータ、着信音が動作します。サブディ スプレイには、「鬟」 などが表示されます。

画像が添付されていると

●自動的に画像が表示されます。

クイズが表示されたとき クイズの答え入力/答え選択●♥

■クイズに正解しないとメールを確認する ことはできません。

メールの件名または本文に特定の絵文字が あるとき

●メッヤージ画面の背景に、絵文字に対応 したアニメーションが表示されます。 (アニメビュー表示)

使いこなしチェック!

◎便利 ●サブディスプレイで新着メールを確認したい●待受画面以外で受 信した新着メールをすぐに確認したい●新着メールを手動で受信し たい。サービスセンター内のメール一覧を入手したい。添付ファイ ルをデータフォルダに保存したい(CTP.4-15)

【**V** 設定 ■フィーリングメールに関する設定 ●デルモジ表示に関する設定 ● アニメビューを表示しない。Fメールを自動受信しない。添付画像を 画面全体に表示する●添付画像を自動的に表示しない●添付サウン ドを自動的に再生する (CTP.13-8~P.13-9)

以前に受信したメールを確認する

- □ □ → ③ 「受信ボックス」 → 👻




②確認するフォルダ◆♥● ②確認するメール◆♥



メッセージ画面


メール画面の見かた

リスト画面の見かた

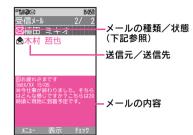

| \boxtimes | 未読 | Ø | Eメール通知 |
|-------------|------|----------|-------------|
| | 既読 | B | 未読配信レポート |
| \boxtimes | 送信済 | 9 | 添付あり |
| 図 | 送信失敗 | | 保護 |
| | 返信済 | 0 | 優先度 (高) |
| | 転送済 | 0 | 優先度(低) |
| | 送信予約 | | USIMカード内SMS |

メッセージ画面の見かた

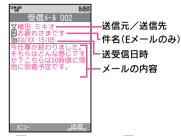

● 経診を押すと次のメール、無診を押すと前のメールが確認できます。

メールを返信する

○ メッセージ画面で®



返信メール作成

③


使いこなしチェック!

●便利 ●文字サイズを変更したい メール本文の情報を利用したい ●メール アドレスなどをアドレス帳に登録したい ●メールアドレスや件名/本 文をコピーしたい ●宛先に含まれている全員に返信したい ●受信メールを引用して返信したい ●定型文ですばやく返信したい ●でです。 

送受信メールを管理/利用する

送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメール は、次の場所で管理されています。

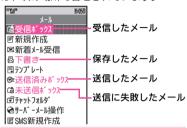

メールの自動削除について

●受信メールおよび送信済みメールは、受信ボックスおよび送信済みボックスの空き容量が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。 削除したくないメールは、保護しておくことができます。

送受信メールを確認する

□ 図 ◆ ③ 「受信ボックス」/「送信済みボックス」 ◆ ◆



フォルダ画面



リスト画面



メッセージ画面

特定のフォルダを見えなくする

- ●送受信ボックスにシークレットを設定して も、チャットフォルダには反映されません。
- **ローフォルダ画面で** ②設定するフォルダ**→**⊠



- ③ 「シークレット設定」 → ♥
 - →操作用暗証番号入力→▼
 - **>**♥

シークレットにしたフォルダを確認するとき 【フォルダ画面】 ◎ ◆ ② 「シークレット 一時解除】 ◆ ● ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ●

使いこなしチェック!

●便利 メールを削除したい メールを保護したい 複数のメールを選んで処理したい メールを並べ替えたい 送受信したメールのアドレスを知りたい メールを転送したい 下書きしたメールを送信したい 未送信のメールを再利用したい。フォルダのシークレット設定を解除したい(で育P.4-17~P.4-18)

【選定 ○古い受信メールを自動的に削除しない ○古い送信済みメールを自動的に削除しない ○シークレットフォルダへの着信を知らせない ○ 受信ボックスを一覧表示にする ○送信済みボックスを一覧表示にする ((②F)P.13-8)



メールを振り分ける

相手によって振り分ける

- 図 → ③ 「受信ボックス」/
- ③振り分けるフォルダ ▶ 図
- ③「メール振り分け設定」(*) ▶(雲)番号▶(♥)

振り分け条件 外゚レス(差出人) 件名

(*)「アドレス (差出人)」/ 「アドレス (宛先)」 → ਂ

> 噂グループ選択 ♥メールグループ選択 四簡単メール宛先 自電話番号入力

②宛先選択方法⇒ →宛先選択/入力

● 登録完了

件名やSMSの本文によって振り分けるとき ②で②「件名」 ◆♥ ◆振り分け条件入 カ(件名やSMS本文内の文字) ◆♥

迷惑メールを振り分ける

アドレス帳に登録していない雷話番号/ E-mailアドレスからの受信メールを、 迷惑メールフォルダに振り分けます。

□▶፟⑤「設定」▶♥ **▶**② 「一般設定」 **▶**♥



- 📳 「迷惑メール設定」 🗪 🕏
- 操作用暗証番号入力▶♥ **♦**⑤ 「On」 **♦**♥



使いこなしチェック!

◎便利 ●フォルダの名前を変更したい●フォルダを削除したい●新しいフォ ルダを作りたい。振り分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分 けたい

メールを個別のフォルダへ移動したい(CTP.4-18)



特定の相手とのメールを1つのフォルダで管理する

チャットグループに登録したメンバー間で 送受信したメールを、1つのフォルダで管 理できます。(チャットフォルダ)

●チャットフォルダにも、シークレットを設 定できます。

チャットメンバーを登録する



チャットフォルダ画面



💽 🕲 「メンバー登録」 🗣 👽



- 🚹 🕄登録する番号 🗪
 - ●登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正 できます。
- **□** ②宛先選択方法 ◆ 👻
 - ⇒宛先選択/入力⇒



- 続けて他の宛先を入力するときは、②~⑤をくり返します。
- **(a)**

チャットメンバーを変更するとき
②で
②変更するメンバー ◆
◎

⑤ 「メンバー変更 | → ♥ → ⑤ 以隆

チャットメンバーを削除するとき ②で<a>③削除するメンバー ◆

② [削除] →♥→② [はい] →♥

チャットフォルダを確認する

□ ♥ ③ 「チャットフォルダ」
 ◆ ♥ ◆ ③グループ ◆ ♥



②メール⇒

使いこなしチェック!

● ▼ □ フォルダの名前を変更したい ■ 新しいフォルダを作りたい ■ 振り 分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい ■ フォルダを削除したい ■ フォルダ内のメールをすべて削除したい ■ チャットフォルダをお買い上げ時の状態に戻したい ((で管 P.4-18)






№秒 メール送信に関する便利な機能 🛚

【作成画面】Fメール:P.4-4、SMS:P.4-7【送信画面】Fメール:P.4-4、SMS:P.4-7

メール作成時に利用できる機能

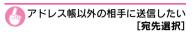

【作成画面】②宛先入力欄⇒❤)◆③ 宛先選択方法 ▶♥ ▶ 宛先選択/入力 **→**(**v**)

宛先を追加したい

「宛先追加]

【作成画面】②宛先入力欄⇒❤)⇒③ 「宛先追加」▶♥▶②宛先選択方法▶ ♥ ⇒ 宛先選択/入力 ⇒ ♥

湯 宛先を修正/削除する、宛先タイ プを変更する

署名を自動的に挿入したい [署名設定]

> 図▶﴿ [設定] ▶♥ ▶﴿ [一般設定] ▶♥▶፟②「署名設定」▶♥▶፟②「編 集」→◆→署名入力→◆→②「自動

插入」 **◆◆◆**② 「On」 **◆◆**

●SMSで署名は、自動挿入できません。

[◎読本] 署名を手動で入力する

宛先を簡単に指定したい 「簡単メール宛先設定]

■簡単メール宛先登録

□→(*) [設定| →(*) →(*) [簡単メー **▶**♥**▶**②宛先選択方法**▶**♥**▶**宛先選 択∕入力▶❤

⑤読本 宛先を修正/削除する

■簡単メール宛先利用

待受画面で(0%)~(9歳) (簡単メール宛 先を登録した番号) ▶ 図

●宛先がディズニー・モバイルおよびソフ トバンクケータイ電話番号のときは、「E メール」または「SMS」を選び、♥を 押します。

訓読本 相手に届くイメージを確認する

メール送信時に利用できる機能

送信せずに保存したい 「下書きへ保存]

【送信画面】 □ ● ② 「下書きへ保存」

→(**v**)

圏内に入ったら自動的に送信したい 「圏内時に送信]

> 【送信画面】 図 ▶ ② 「送信予約」 ▶ ♥ ◆③ 「圏内時に送信」
> ◆●⑤ 「は [1] **→**(**v**)

指定した日時(一週間以内)に送信 したい [日時指定]

> 【送信画面】 ◎ ▶ ② 「送信予約」 ▶ ♥ ▶(३)「日時指定」▶(♥)◆日時入力◆ (*) → (*) [はい] → (*)

送信したEメールを取り消したい 「送信済メール取消]

図 → ② 「送信済みボックス」 → ♥ → ③フォルダ**→**(*)メール**→**(*) (②)「送信済メール取消」 ▶♥ ▶③ [|**t**|| **→**(**v**)

ディズニー・モバイルおよびソフトバンク ケータイへの送信メールにだけ有効です。





颲 メール送信に関する便利な機能☑

□→ 【送信画面】Eメール:P.4-4、SMS:P.4-7 【添付画面】P.4-5 【Eメール作成画面】P.4-4 【デコレメール(アレンジメール)画面】P.4-6

り 相手に届いたかどうかを確認したい [送信オプション:配信確認]

> 【送信画面】 □ → ② 「送信オプション」 → ● → ③ 「配信確認」 → ● → ④ 「On」 → ●

●相手に届くと、このケータイに配信レポートが送られてきます。



受信側での動作を設定したい [その他の送信オプション]

【送信画面】 ◎ ◆ ③ 「送信オプション」 ◆ ◆ ◆ ③ オプション項目 ◆ ◆ ◆ 項目ごとの操作 ◆ ◆

- 次の項目が設定できます。
- ■メールの優先度を設定する(優先度)
- ■受信側でメールを確認すると、自動的 に消去する(自動消去設定)
- ■返信を要求するメッセージを表示する (返信リクエスト)
- ■転送や削除を禁止するメッセージを表示する(転送NG/削除NG)
- ■クイズを表示して正しく回答するまで メールを表示しない(クイズ)
- ■返信先をこのケータイ以外のアドレス に設定する(返信先アドレス設定)
- ■SMSサービスセンターに保存する期間を 短くする(有効期限設定:SMS専用)

(■読本) その他の送信オプションを設定する

ファイル添付に関する機能

受信側で自動的にメッセージを表示して ファイルを再生したい [**添付再生優先**]

> 【添付画面】 ②ファイル→ ◎ → ② 「添 付再生優先」 → ② → ③ 「On/Off設 定」 → ② → ③ 「On」 → ② → ② 「メッ セージ入力」 → ② → メッセージ入力 → ②

□ ■ 読本 画像や音声を撮影/録音して添付する

デコレメール(アレンジメール)に関する機能

- テンプレート (ひな形) を利用してデコレメール (アレンジメール) を作成したい 【**テンプレート**】
- ■テンプレートを呼び出してメールを作成するとき

⑤→③ 「テンプレート」 → ⑥→⑤テンプレート → ⑥ → 宛先/本文入力→⑥

●テンプレートフォルダ画面でのサイズと メールに利用したときのサイズは、異な ることがあります。 ■メール作成中にテンプレートを呼び出 すとき

【Eメール作成画面】 ◎ ◆ ③ 「テンプレート呼び出し」 ◆ ● ◆ ③ テンプレート ◆ ● → メール作成 ◆ ⑥

●本文を入力する前に行ってください。

○ 入力済みの文字を装飾したい [文字色/文字サイズ/効果]

演本 文字色を変更する、BGM / Flash® /区 切り線を挿入する、文字を点滅させる、文字の位置を変更する





鳰値利 メール受信/確認に関する便利な機能■

メール受信/確認に関する機能

サブディスプレイで新着メールを確 認したい 「メール即読]

•••

◆クローズポジションで利用できます。

待受画面以外で受信した新着メールを すぐに確認したい [新着メール確認]

図 (長く)

新着メールを手動で受信したい [新着メール受信]

図▶②「新着メール受信」▶♥

●圏外時に届いているメールを確認すると きなどに便利です。

サービスセンター内のメール一覧を 入手したい 「メールリスト]

> 図 ▶ () 「サーバーメール操作 | ▶ () ◆③ [メールリスト] ◆◆◆③ [は (\) **♦**(**)**

「◎読本 Eメール通知を利用してEメールの 続きを受信する、メールリストを 利用する、その他のサーバーメー ルを操作する

添付ファイルをデータフォルダに保存し たい 「添付をデータフォルダへ保存]

> 【メッセージ画面】 ②ファイル ▶ □ ▶ (②) 「添付をデータフォルダへ保存」 (♥) → ファイル名入力 → (♥) → (※) [ここ に保存 | ▶♥

■読本 添付ファイルを壁紙や着信音/ハービー に利用する、スライドメールを再生する。 SMSをUSIMカードに保存する、メール を未開封/開封済みにする

メッセージ画面に関する機能

文字サイズを変更したい [文字サイズ]

> 【メッセージ画面】図●② 「文字サ イズ」▶♥▶░サイズ▶♥

- □読本 先頭/最後を表示する

開始画面はココト 【メッセージ画面】P 4-9

受信メール情報に関する機能

メール本文の情報を利用したい 「電話番号/アドレス/URL利用]

■雷話をかけるとき

② 「発信」/「TVコール」 ◆♥

■メールを送信するとき

【メッセージ画面】 < 電話番号/Emailアドレス▶♥▶⑤「メール作 成 | **◆ ◆ ◆ ③** [Eメール | / [SMS | **◆** ♥ メール作成 ◆ ②

- ●E-mailアドレスを選んだとき、「Eメー ル」/「SMS」を選び♥を押す必要は ありません。
- ■インターネットに接続するとき 【メッセージ画面】<いURL◆♥◆③ 「はい」 ◆◆
 - ●「PCサイトブラウザ」を選ぶと、PCサイ トブラウザで接続できます。





🌬 メール受信/確認に関する便利な機能 🏿

開始画面はココト 【メッセージ画面】P 4-9

メールアドレスなどをアドレス帳に 「アドレス帳に登録] 登録したい

■送信してきた相手を登録するとき

【メッセージ画面】 図 ▶ ② 「アドレ ス帳に登録」 ◆ (*) 章(*) 電話番号/Emailアドレス◆♥◆③「新規登録」 **▶**♥▶必要項目入力**▶**®

- ●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。
- ■本文中のアドレスなどを登録するとき 【メッセージ画面】 ② 電話番号/Emailアドレス◆♥◆③ 「アドレス帳 に登録」▶♥▶②「新規登録」▶♥▶ 必要項目入力●②
 - ●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。
- メールアドレスや件名/本文をコ ピーしたい [コピー]
 - **■**メールアドレスをコピーするとき 【メッセージ画面】 □ ◆ ② 「コピー」 ◆ (*) → (*) 「アドレス」 → (*)
 - ■件名や本文をコピーするとき

【メッセージ画面】 図 ◆ ② 「コピー」 ◆ (♥) ◆ (*) 「件名」 / 「本文」 ◆ (*) ◆ (*) コピー開始文字▶♥▶●コピー終了 文字▶❤

メール返信に関する機能

宛先に含まれている全員に返信した LA 「全員に返信]

> 【メッセージ画面】図●② 「全員へ 返信」▶♥▶፟②返信方法▶♥▶返信

受信メールを引用して返信したい [引用付き返信]

【メッセージ画面】 □ → ② 「返信」/ 「全員へ返信」 **◆ (*) ●** (*) 「Eメールで 引用付き返信! / [SMSで引用付き 返信」▶♥▶返信メール作成▶⋑

定型文ですばやく返信したい [クイック返信]

■返信用定型文を作成するとき

◎ ▶ ② 「設定」 ▶ ♥ ▶ ② 「一般設定」 ◆(♥) ◆(②)「クイック返信設定」 ◆(♥) ▶ ②番号▶ ♥ ▶ 定型文入力 ▶ ♥

■定型文で返信するとき

【メッセージ画面】 ③ (長く) ▶③ 利用する定型文●♥





№秒 メール管理/利用に関する便利な機能┃┃

開始画面はココ!→ 【リスト画面】P4-10【メッヤージ画面】P4-9

メール管理に関する機能

メールを削除したい

[削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【リスト画面】②削除するメール→図 ◆③ 「削除」
(*) 「はい」
(*) 「はい」

- ●メッヤージ画面でも操作できます。
- ■保護メール以外をすべて削除するとき 【リスト画面】図→⑤「メール管理」→ ♥▶♥ 「全件削除」▶♥▶♥ 「保護 メール以外削除」▶♥▶操作用暗証 番号入力●♥
- ■保護メールを含めすべて削除するとき 【リスト画面】 図 ◆ ② [メール管理] ◆ ♥▶﴿ [全件削除] ▶♥ ▶﴿ [全件削 除」▶♥▶操作用暗証番号入力▶♥
- ■下書き/未送信ボックスのメールをす べて削除するとき

【下書き/未送信ボックスのリスト画面】 図 ▶ ② 「全件削除」 ▶ ♥ ▶ 操作用暗 証番号入力⇒♥

メールを保護したい

「保護]

【リスト画面】 ②保護するメール ▶ □ ▶(*) 「保護」 ▶(*)

複数のメールを選んで処理したい 「複数選択/全チェック解除]

■メールをチェックするとき

【リスト画面】 (*) チェックするメール **(4)**

■チェックを解除するとき

【リスト画面】②解除するメール●③

■チェックをすべて解除するとき

【リスト画面】 図 → ② 「全チェック解 除」▶❤

メールを並べ替えたい

「並べ替え]

【リスト画面】図⇒(3)「表示設定」⇒ (♥) ▶ (②) 「並べ替え」 ▶ (♥) ▶ (②) 並べ替 え方法●❤

送受信したメールのアドレスを知り たい [メールアドレス表示]

> 【リスト画面】 ② メール ▶□ ▶ ③ [メールアドレス表示] ◆ ♥ ● ② メー ルアドレス▶♥

·⑤読本 メールフォルダのメモリ使用状況を確認す る、メールの詳細情報を確認する、テンプ レートフォルダの表示方法を切り替える

メール利用に関する機能

メールを転送したい

[転送]

【メッセージ画面】 □ → ② [転送 | → ♥⇒⑤宛先入力欄⇒♥⇒⑥宛先選 択方法▶♥▶宛先選択/入力▶♥▶

- 添付ファイルも送信されます。
- ●SMSを転送するときは、「SMS」または 「Eメール」を選び、♥)を押します。
- 下書きしたメールを送信したい [下書き]
 - 図 → ② 「下書き」 → ♥ → ② メール → ♥ → メール作成 ◆ ®
- 未送信のメールを送信したい 「未送信ボックス]
 - ■そのまま送信するとき
 - 図⇒② 「未送信ボックス」⇒♥⇒③ 送信するメール → 🖾 → 📳 「再送信」 →
 - ■一部変更して送信するとき
 - □ → ② 「未送信ボックス」 → ♥ → ② 送信するメール→◎→⑤「編集」→♥ ▶メール作成②





🎟 メール管理/利用に関する便利な機能21

開始画面はココー→ 【フォルダ画面】P.4-10【チャットフォルダ画面】P.4-12【リスト画面】P.4-10

送信済みのメールを再利用したい
 「編集と送信]

◎◆②「送信済みボックス」◆◆◆②フォルダ◆◆◆③再利用するメール ◆◎◆③「編集と送信」◆◆◆メール作成◆⑥

フォルダに関する機能

りフォルダの名前を変更したい 【フオルダ名変更】

> 【フォルダ画面】/【チャットフォルダ 画面】 ②フォルダ◆◎ ◆ ③「フォルダ 名変更」 ◆ ◆ ◆ フォルダ名入力 ◆ ◆

🥼 フォルダを削除したい

[削除]

【フォルダ画面】②削除するフォルダ ◆◎◆②「削除」◆◆◆操作用暗証 番号入力◆◆

●フォルダ内のメールをすべて削除してから操作してください。

参新しいフォルダを作りたい
「フォルダ新規作成]

【フォルダ画面】 / 【チャットフォル ダ画面】 ◎ ◆ ② 「フォルダ新規作成」 ◆ ● ◆ フォルダ名入力 ◆ ● フォルダのシークレット設定を解除 したい [シークレット解除]

シークレット一時解除中に

・ 解除するフォルダ◆

・ 回り

・ マークレット

解除

・ トークレット

解除

・ 一分

・ 一

・ 一

・ 一<br

メール振り分けに関する機能

振り分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい [再振り分け]

【フォルダ画面】/ 【チャットフォル ダ画面】 ② 再振り分けを行うフォル ダ◆ ◎ ◆ ③) [再振り分け 】 ◆ ◆

メールを個別のフォルダへ移動した い [フォルダへ移動]

【リスト画面】 ②移動するメール ◆ ◎ → ③ 「メール管理」 ◆ ● ◆ ③ 「フォルダへ移動」 ◆ ● ◆ ②移動先のフォルダ◆ ●

□読本 振り分け条件を修正/削除する

チャットフォルダに関する機能

√ フォルダを削除したい
「フォルダ削除」

【チャットフォルダ画面】 ②削除する チャットフォルダ → ② → ② 「フォル ダ削除】 → ② → ③ 「はい」 → ④

フォルダ内のメールをすべて削除したい [チャットフォルダ内全削除]

【チャットフォルダ画面】 ②削除する チャットフォルダ◆ ● ◆ ◎ ◆ ② 「メ ール管理」 ◆ ● ◆ ③ 「チャットフォ ルダ内全削除」 ◆ ● ◆ ② 「はい」 ◆ ●

チャットフォルダをお買い上げ時の 状態に戻したい [リセット]

【チャットフォルダ画面】 ◎ ◆ ② 「リセット」 ◆ ② ◆操作用暗証番号入力 ◆ ② ◆操作 () ◆ ③ 「はい) ◆ ②



| インターネット | 5-2 |
|-----------------|-----|
| インターネットのしくみ | 5-2 |
| Disney Web | |
| Disney Webに接続する | 5-3 |
| PCサイトブラウザ | 5-4 |
| PCサイトに接続する | |

| 画面操作 | 5- |
|------------------|----|
| インターネット画面の操作のしかた | |
| ブックマーク/お気に入り | |
| よく利用するサイトを登録する | |
| 更利な機能 | |




インターネット



インターネットのしくみ

このケータイでは、携帯電話専用ポータルサイト「Disney Web」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PCサイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧したり、専用の楽しいサービスを利用することもできます。

- ●インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- ●インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ディズニー・モバイルホームページ」(<27 P.14-21)を参照してください。

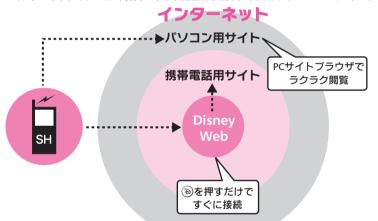

通信料や情報料にご注意ください。

●情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。 また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

●このケータイには、あらかじめ認証機関から 発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化 して送受信する通信方法)を利用できます。

セキュリティで保護されている情報画面を 表示するとき

- ●確認画面が表示されます。●を押すと情報 画面が表示されます。
- ●セキュリティで保護されている情報画面 を表示する場合、お客様は自己の判断と 責任においてSSLを利用することに同意さ れたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、Disney Webおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した 場合でも一切責任を負うものではありま せんので、あらかじめご了承ください。

使いこなしチェック!



b

Disney Webに接続する

メインメニューから接続する

Disney Webのメインメニューから情報画面を表示します。

●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。





情報画面

- Disney Web のメインメニューが表示 されます。
- ●通信中に®を押すと、中止できます。

🕟 🕄表示する項目 🗪 👽

- ●情報画面が表示されます。
- ●このあと②をくり返して、閲覧してく ださい。
- ②◆③「はい」◆◆

➡閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】⊕➡前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】◎◆⑤「進む」◆◆

Disney Webのメインメニューに戻るとき 【情報画面】 ⑤ ◆ ③ 「Disney Web」 ◆ ◆

接続時に認証を要求されたとき ユーザーID/パスワード入力◆♥◆® ストリーミングについて

- ストリーミング対応の動画や音楽をダウンロードしながら同時に再生できます。
- ●ストリーミングー時停止中も、パケット 通信料が発生します。

アクセス履歴から接続する

→(•



アクセス履歴画面

※履歴 ◆ ◆ ● 通信開始

- 情報画面が表示されます。
- ②◆③「はい」◆♥→閲覧終了

URLを入力して接続する

● ◆ ◆ 「Disney Web」◆ ◆ ◆ ◆ ⑤ 「URL入力」 ◆ ◆



URL入力画面

- 🛜 URL入力⇒❤ ➡通信開始
 - 情報画面が表示されます。
- ②◆③「はい」◆◆→閲覧終了

使いこなしチェック!

●便利 ● Disney Web ⇔ PC サイトブラウザを切り替えたい●アクセス履歴を削除したい●以前入力したURLを利用したい(©〒P.5-8)



PCサイトに接続する

あらかじめ登録されているホームページから情報画面を表示します。

- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情報面面を表示できないことがあります。
- データ量の多い情報画面を表示するときは、 パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。
- ◆・・ 「Disney Web」◆ ◆ ◆ ・ 「PCサイトブラウザ」



② ・「ホームページ」・◆

▶通信開始



情報画面

- ホームページが表示されます。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。
- ●通信中に®を押すと、中止できます。
- 😱 🚱表示する項目 🗣 🕏
 - 情報画面が表示されます。
 - ●このあと●をくり返して、閲覧してください。
- ② ◆ ③ 「はい」 ◆ ▼
 閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】→前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】◎◆②「進む」◆◆

ホームページに戻るとき

【情報画面】◎▶●「ホームページ」▶♥

接続時に認証を要求されたとき

ユーザー ID/パスワード入力◆♥◆®

アクセス履歴を利用するとき

②で

・

「アクセス履歴一覧」

・

・<b


URLを直接入力するとき ②で③「URL入力」◆◆◆◆→URL入力◆◆◆

■ 横画面で表示する

PCサイトを横画面で閲覧できます。

- 情報画面で図
 - **▶**③「便利機能」**▶**♥
- 「画面回転」 ◆◆
 - 横画面で表示されます。
 - 操作するたびに「縦画面表示」⇔「横画面表示」が切り替わります。

使いこなしチェック!

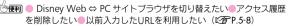

【 放定 ● ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い上げ時の状態に戻す ● 設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す ● ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動時に警告画面を表示しない(配合P.13-10)




インターネット画面の操作のしかた

画面を切り替える

隠れている部分を見る(スクロール)

隠れている部分があるときは、画面右や画面下にスクロールバーが表示されます。このとき ⊕を押すと、隠れている部分が表示されます。

●●を長く押すと、連続でスクロールされます。 PCサイトブラウザでは、表示範囲確認画面 が表示されます。(ガイド表示)

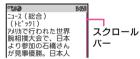

分割画面を切り替える(フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。このとき (画) を長く押すと、操作できる画面が切り替わります。


選択したフレームだけを表示するとき フレーム選択◆◎◆(*)「フレームイン」 ◆(*)

■元の表示に戻すときは、‱を押します。

複数の画面を切り替えて見る(タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替 えて表示します。

情報画面で今夕ブで開く項目★②↑ 新しいタブで開く」★

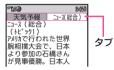

- ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、が切り替わります。
- (長<)</p>
 - このあと ②を行うまで、メニュー操作 やスクロールなどが行えません。
- € ಅタブ♦❤

- 3つ目の情報画面を開くとき
 - ②のあと③夕ブで開く項目□□○○○</li
- タブを閉じるとき

使いこなしチェック!

● 画面表示を切り替えたい 情報画面を拡大/縮小表示したい ● 節 囲を選んですばやく表示したい ● 情報画面の一部を拡大表示したい ● 文字列をコピーしたい ● 情報画面のURLをメールで送りたい ● 情報画面内の文字列を検索したい (€ 76.5-8)

【 <u>後定</u> ■情報画面の文字サイズを変更する ■情報画面のスクロール単位を 変更する ■連続スクロール時にガイド表示を利用しない ■情報内の 画像を取得しない ■情報内のサウンドを再生しない (**2677**.13-10)



文字を入力する

情報画面で
・文字入力欄
・



夕 文字入力 ▶ 🕏

●情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき (イン プットメモリ)

【情報画面】❖文字入力欄▶❤▶☞▶

③「その他」 ◆ ♥ ◆ ③「インプットメモリ」 ◆ ♥ ◆ ③ 文字列 ◆ ♥

メニューを選択する

🕦 情報画面で・・・・・メニュー欄 🗣 👽



②項目⇒❤

複数項目を選択できるメニューのとき

●選択する項目をすべて選んだあと、 を押します。

ボタンを利用する

選択ボタンを利用する

ラジオボタン(○) やチェックボックス(□) で項目を選びます。

情報画面で選択するボタン検検



●「○(□)」が「●(図)」に変わります。

実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

情報画面で・・・実行するボタン→ ・・・

使いこなしチェック!



●便利 ●画像などのデータを保存したい●情報内の文字列を利用したい● 文頭/文末に移動したい●ポインタの使用/不使用を切り替えたい ●便利なボタン操作(ショートカット)を確認したい●サイト内の 動画や音楽を再生したい(『倉『P.5-9) 昼園 ● 一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去する●ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを優先する(配置である。(配置である。)

よく利用するサイトを登録する

ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、 簡単な操作で情報画面に接続できます。

ブックマークに登録する

- ↑ 情報画面で図
 - **▶**③「ブックマーク」**▶**♥
 - ▶፟ 「登録」▶❤
 - 「**登録**」が表示されないときは、操作 できません。
- タイトル入力(修正) → ♥
- ブックマークで情報画面を表示する
- **□** ••• TDisney Web」
 - **→**♥**→**⑤「ブックマーク」
 - **→**(**v**)



ブックマーク一覧画面

🔁 ブックマーク▶❤

情報画面が表示されます。

情報画面からブックマークを利用するとき 【情報画面】◎ ◆ ② 「ブックマーク」 ◆ ◆ ◆ ② 「一覧表示」 ◆ ◆ ② ブックマー ク ◆ ♥

お気に入りを利用する

情報画面をお気に入りに登録しておくと、 インターネットに接続せずに表示できま す。

お気に入りに登録する

- 1 情報画面で 図
 - **▶**②「お気に入り」
 - ▶♥▶፟⑤「登録」▶♥
 - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
- 2 タイトル入力(修正) ◆ 🕏

登録した情報画面を表示する

- ႐ြ 👽 🍑 ြ TDisney WebJ
 - **▶♥**▶⑤「お気に入り」▼



お気に入り一覧画面

- ②お気に入り⇒
 - 情報画面が表示されます。

情報画面からお気に入りを利用するとき

- 【情報画面】◎→②「お気に入り」→◎
 →③「一覧表示」→◎→③お気に入り
- **→**♥



◎便利 ●ブックマーク/お気に入りを削除したい●タイトルを変更したい

●ブックマークのURLを編集したい●ブックマークのURLをメール

で送りたい (CTP.5-10)






🌬 🗝 インターネットに関する便利な機能

【情報画面】P.5-3、P.5-4【アクセス履歴画面】P.5-3【URI入力画面】P.5-3

インターネット接続/情報入手に関する機能

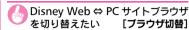

【情報画面】 🖾 ➡ 🐑 「PCサイトブラウ ザ切替」 / 「ブラウザ切替」 ▶ (♥) ▶ (②) 「このページ|/「リンク先|◆♥)◆♥ **♦**③ [はい] / [いいえ] **♦**♥

切り替え前の情報画面には戻れません。

アクセス履歴を削除したい [削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【アクセス履歴画面】③履歴→□→③ 「削除」 **◆ ◆ ◆ ②** 「はい」 **◆ ◆**

■すべて削除するとき

【アクセス履歴画面】◎●②「全件削 除」▶♥▶操作用暗証番号入力▶♥ **→**(*) [はい] **→**(*)

[☑<mark>読本</mark> 履歴の詳細情報を確認する、履歴 を並べ替える、履歴をメールで送 信する

以前入力したURLを利用したい [URL入力履歴]

> 【URL入力画面】 ◎ ◆ ③ 「URL入力 履歴」→♥→③URL→♥→♥

PCサイトブラウザに関する機能

画面表示を切り替えたい [PCスクリーン/スモールスクリーン]

> 【情報画面】 図 **◆** ② 「PCスクリーン」/ 「スモールスクリーン」▶♥

スモールスクリーンにすると、情報画面 がディスプレイの幅に収まるようにレイ アウトされます。

情報画面を拡大/縮小表示したい [拡大縮小表示設定]

> 【情報画面】(1章) (長く) /(3毫) (長く) ▶●●倍率▶♥

節囲を選んですばやく表示したい 「クイック移動]

> 【情報画面】(5歳) (長く) ➡表示範囲選 択画面表示▶❸表示範囲▶♥

情報画面の一部を拡大表示したい [拡大領域設定]

> 【情報画面】 砂拡大する箇所にポイン 夕移動→(7歳) (長く)

●画面上部が通常表示、下部が拡大表示と なります。 (7歳)を長く押すたびに拡大領 域設定(小/大/Off)が切り替わります。

情報に関する機能

文字列をコピーしたい [テキストコピー]

> 【情報画面】 図 ◆ ② 「テキストコピー」 **▶♥▶**●開始文字▶♥▶●終了文 字▶♥

情報画面のURLをメールで送りたい 「URI 送信]

> 【情報画面】 □ → ② 「便利機能」 → ♥ ◆② 「URL送信」 ◆
> ③ 「Eメー ル] / [SMS] **◆ (*) ◆** メール作成**◆** ⓐ

●文字数によっては、自動的に Fメール作 成画面が表示されます。

情報画面内の文字列を検索したい [検索]

【情報画面】 🖾 ➡ 🔹) 「便利機能」 ➡ ❤ ♦(३)[検索]♦(♥)♦検索文字列入力◆ (

●検索結果が複数のときは、♥を押すと次 の結果が表示されます。





🌬 インターネットに関する便利な機能 🏳

画像などのデータを保存したい 「ファイル保存]

■情報内のデータを保存するとき

【情報画面】 図 → ② 「ファイル保存」 → ♥ ◆ ② 保存するファイル ◆ ♥ ◆ ② 「保存」 ▶ ♥ ▶ ※ 「ここに保存」 ▶ ♥

●ファイルによっては、自動的に保存され、 ることがあります。

■背景画像を保存するとき

【情報画面】 図 ◆ ② 「ファイル保存」 ◆ (♥) ◆ ② 「背景画像保存」 ◆ ♥ ◆ ③ 「保存」 ▶ ♥ ▶ № 「ここに保存」 ▶ ♥

情報内の文字列を利用したい [雷話番号/アドレス利用]

■雷話をかけるとき

【情報画面】 ● 電話番号 ● ● ● ② 「発 信」/「TVコール」**◆**♥

■メールを送信するとき

【情報画面】 ・電話番号/E-mailアド レス**⇒♥**→③ 「メール作成」 **⇒♥**→ (*) [Eメール] / [SMS] ◆(*) サメー ル作成➡灸

読本情報画面の詳細情報を確認する、情報画 面の文字化けを解消する、Flash®を操作 する、情報画面を更新する

【情報画面】P 5-3、P 5-4 開始画面はココリ→

画面操作に関する機能

文頭/文末に移動したい 「文頭ジャンプ/文末ジャンプ]

【情報画面】 ◎ ◆ ② 「便利機能」 ◆ ♥ ◆③ 「文頭ジャンプ」/「文末ジャン プレ★♥

ポインタの使用/不使用を切り替え たい [ポインタ設定]

【情報画面】 (学) (長く)

□読本 ポインタの移動速度を変更する

便利なボタン操作(ショートカット) を確認したい [ヘルプ]

【情報画面】◎→② 「ヘルプ」→◆

ストリーミングに関する機能

サイト内の動画や音楽を再生したい [ストリーミング]

ストリーミングのデータは、保存できま せん。

□読本 ストリーミングの詳細を設定する、 メディアプレイヤーからストリー ミングを利用する





帰利 インターネットに関する便利な機能

開始画面はココー→ 【一覧画面】 ブックマーク:P5-7、お気に入り:P5-7

ブックマーク/お気に入りに関する機能

- ブックマーク/お気に入りを削除し たい [削除/全件削除]
 - 1 件だけ削除するとき

【一覧画面】 ※ タイトル → □ → ※ 〕 [削 除」 → ♥ → ② 「はい」 → ♥

- ■すべて削除するとき
 - 【一覧画面】 図 → ② 「全件削除」 → ♥ →操作用暗証番号入力
 (*) 「は [1] **→**(**v**)
- タイトルを変更したい

[タイトル変更]

■ブックマークのタイトルを変更するとき

【ブックマークー覧画面】 ② タイトル **→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |**<p ル:」 ▶♥ ▶ タイトル入力 ▶♥ ▶ 働

■お気に入りのタイトルを変更するとき

【お気に入り一覧画面】 (2) タイトル **→**「タイトル変更」 **→**タ イトル入力●♥



ブックマークのURI を編集したい

「URL編集]

【ブックマーク一覧画面】 ② タイトル

 →
 (*)
 「編集」
 (*)
 (*)
 「URL: 」

 →(♥)**→**URL編集**→**(♥)**→**(⊕)

ブックマークの URL をメールで送り たい 「URL送信]

> 【ブックマーク一覧画面】 ② タイトル ◆図◆② 「送信」◆♥◆③ 「メール 本文に挿入」 **◆ (*)** 「Eメール」 / [SMS] **◆**(*****) **◆** メール作成**◆**(**3**)

●文字数によっては、自動的にEメール作 成画面が表示されます。

□読本 タイトルを並べ替える、詳細情報を確認 する、ブックマークをフォルダで管理す る、お気に入り一覧表示を切り替える



| テレビ | 6-2 |
|------------|-----|
| テレビについて | 6-2 |
| デジタルTV | 6-4 |
| チャンネルを設定する | 6-4 |
| テレビを視聴する | 6-5 |

| 「Vプレイヤー | 6-7 |
|--------------|------|
| 番組を録画/再生する | |
| 視聴/録画予約 | 6-9 |
| 視聴/録画を予約する | 6-9 |
| 便利な機能 | 6-10 |



テレビ



テレビについて

このケータイのテレビは日本国内の地上波デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「**ワンセグ**」に対応しています。

ワンセグ

地上デジタル放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器で もご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・ 移動体向けの地上デジタルサービスです。

SH

データ放送

番組の映像や音声を視聴する 情報などを入手したり、番組 に参加することができます。

番組録画

視聴中の番組をメモリカード に録画して、あとで楽しおこ とができます。

マルチジョブ機能

テレビを見ながらメールやア だけでなく、番組に関連した ドレス帳、通話履歴を確認で きます。


録画/視聴予約

番組録画や視聴をあらかじめ 予約しておくことができま す。番組表を利用した簡単予 約も行えます。

横画面に対応

テレビ番組をワイドな横画面で楽しめます。

● ♠ を使う操作が、画面の向きに合わせて行えるようになります。

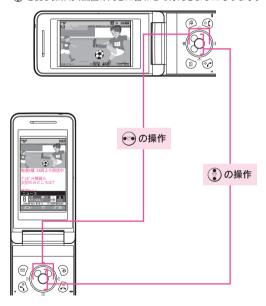



テレビ利用時のご注意

●自転車やバイク、自動車などの運転中は、 テレビを利用しないでください。周囲の音 が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ るため、交通事故の原因となります。

〔道路交通法により、運転中の携帯電話の使 用は罰則の対象となります。


(2004年11月1日改正施行)]

また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意 ください。踏切や横断歩道などでは特にご 注意ください。

- ・充電しながらテレビを利用するときに AC ア ダブタのコードをアンテナに近づけると、 映像に影響を与えることがあります。
- ●テレビ利用中に通話/メール受信したり、他のケータイなどに近づけると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。
- ●電波の受信状況が悪い次のような場所では、 テレビが正常に利用できないことがあります。
- ■放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- ■山間部やビルの陰
- ■移動中の電車や自動車の中
- ■高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ■線路や高速道路の近くなど
- ■その他、妨害電波が多かったり、電波が 遮断されたりする場所


テレビ受信用のアンテナについて

アンテナは二段式です。十分に引き出すと、360°回転します。受信感度のよい方向へ向けてください。

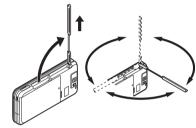

収納するとき

アンテナの向きをそろえたあと、アンテナを下まで収納します。

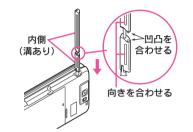

このあと、アンテナの内側がケータイの収納部に沿うように倒し、アンテナ先端のへこみとケータイの突起を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。



突起 収納部

●アンテナの向きを合わせないまま、無理に 押し込まないでください。また、完全に収 納しないまま持ち運ばないでください。破 損の原因となることがあります。



チャンネルを設定する

はじめてテレビを起動したときの操作を説 明します。

●視聴する地域に合わせて、エリアを設定し てください。





●チャンネルを設定するかどうかの確認 画面が表示されます。







③エリア◆♥



②都道府県◆♥◆③地区





●設定が終了すると、チャンネル一覧が 表示されます。





■このあと「デジタルTV」を選び、(♥)を 押すとテレビを視聴できます。

チャンネル設定せずにテレビを視聴するとき ②で③ 「いいえ」 ◆♥

- ■このときは、テレビを起動するたびに チャンネルを設定するかどうかの確認画 面が表示されます。
- エリア設定せずにテレビを視聴するとき ⑥で⑥ 「エリア選択しない」

使いこなしチェック!



今便利 ●受信エリアを追加したい●受信エリアを切り替えたい(配置P.6-10)

【**被記** ●エリア名を変更する●エリア内のすべてのチャンネルを消去して 更新する●テレビ画面で●を押したときの動作を設定する●チャン ネルを移動する チャンネルを削除する (PPP.13-12)

テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。

●の操作は画面の向きに合わせて行います。





テレビ画面

ダイヤルボタンで選局

- ●を押すと1局ずつ、●を長く押すと 感度のよいチャンネルを自動的に選局 できます。
- ②◆③「はい」◆♥◆テレビ終了

縦画面で視聴するとき

【テレビ画面】◎→◆ 「詳細設定」→◆
→◆ 「画面サイス設定」→◆→◆ 「縦標準」 / 「縦拡大」→◆

■縦画面でテレビを視聴しているときは、 データ放送が利用できます。

テレビ視聴中に着信があると

●●を押すと、電話に出られます。

テレビ視聴中にメールを受信すると


●メール着信音と画面表示で受信をお知らせします。⑤を長く押すと、メールを確認できます。

テレビで使用するおもなボタン

| | メニュー表示 |
|------------|----------------------------|
| (a) | パネル表示On/Off |
| • (長く) | 録画 |
| (M) (Q) | テレビ起動/エリア切替 |
| 4 - | 音量調節 |
| (2) P | 画面切替 |
| ② | 横画面では音量調節、 縦画面ではデータ放送利用 |
| (2) | テレビ終了 |

パネルの見かた

●画面によっては、マークの位置が変わることがあります。

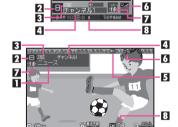

| П | 番組名 | 5 | 音声言語 |
|---|-----------|---|----------------------|
| 2 | リモコンチャンネル | 6 | テレビ受信状態 [※] |
| 3 | エリア名 | 7 | チャンネル |
| 4 | 放送局名 | 8 | 音量 |
| _ | | | |

※ 棒の数が多いほど受信状態が良好です。

使いこなしチェック!

●便利 ●テレビで利用できるボタン操作を知りたい ● 横画面視聴時の画面 サイズを大きくしたい ● 視聴中のチャンネルを保存したい ● 画面の 一部を拡大表示したい ● 映像/サウンドの効果を変更したい ● ワイヤレスイヤホンを利用したい (で3°P.6-10)

☑ ●映像に関する設定 サウンド効果を設定する 視聴中着信があったとき通知を表示する その他のテレビ関連設定 ((***) 1.3-11~P.13-12)



データ放送を利用する

縦画面でテレビを視聴しているときは、データ放送が画面下部に表示されます。

②で項目を選び●を押すと、番組の情報を入手したり、番組に参加することができます。



データ放送視聴画面

- ●データ放送を見る(放送で情報を受信する)ときは、通信料はかかりません。 インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。
- ●テレビ起動後はじめて通信料が発生する ときは、確認画面が表示されます。了解 すれば、以降チャンネルを変えるまでは 通信料が発生しても確認画面は表示され ませんので、ご注意ください。

番組表を利用する

- **⋂** テレビ画面で®(長く)
 - ●番組表が表示されます。利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。
 - ●はじめて番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

番組情報を取得する

🚹 テレビ画面で👻



番組情報画面

- 🕟 ③番組▶❤

縦画面での視聴中に番組情報を取得するとき 【テレビ画面】◎◆②「番組情報」◆◆

→@

マルチジョブ機能を利用する

テレビ視聴中に他の機能を利用できます。

- テレビ画面で
 『♣◆●
- 🛜 🕄利用する機能 🗪 👽
 - ●選んだ機能が利用できるようになります。
 - ●② を押すと、テレビと呼び出した機能を切り替えて利用できます。
- 🕝 🖱 ▶利用した機能終了

使いこなしチェック!



<u>●便利</u> ●データ放送を全画面で表示したい●データ放送のトップページへ 戻りたい(**②**査 P.6-11) 【設定 ●字幕の表示方法を設定する(©TP.13-11)

番組を録画/再生する

視聴中の番組をメモリカードに録画できます。

録画した番組について

- ●録画した番組は、コピー/転送、メール 添付送信など行えません。
- ●このケータイには、著作権保護のための 暗号化技術が組み込まれており、データ を記録する際に、メモリカードとの間で データの暗号化/認証処理を行っていま す。
- ●お客様が録画したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合 の損害につきましては、当社では責任を 負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。

番組を録画する



➡録画開始



●録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。

🕟 👻(長<) ➡録画終了

縦画面での視聴中に録画するとき
● (長く)

録画中に電池残量やメモリカード容量が不足したり、TVコール着信/S!一斉トーク着信を受けて通話すると

●途中までの録画内容が保存されたあと、録 画が中止されます。

録画中にスモールライトが黄色で点灯して いるとき

●電波を受信できていません。緑(電波状態「中」)または青(電波状態「強」)で 点灯する場所で利用してください。

使いこなしチェック!

【 設定 ●録画時に映像だけを保存する (🖾 P.13-11)




録画した番組を再生する

- - **♦**③「TVプレイヤー」**◆**◆



録画ファイルリスト画面

●「艸」が表示されているファイルは、 再生できません。

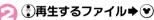



再生中画面

- ●再生が始まります。(前回の再生時に 途中で停止していたときは、続きから 再生されます。)
- ⑥ (長<) ▶再生終了


再生中にできること

- ●音量調節、画面部分拡大も、テレビ視聴中 と同様に操作できます。
- ●の操作は画面の向きに合わせて行います。

| 早送り | •• |
|-------------|---|
| 早戻し | ⊛×1 |
| スキップ(進む) | # 2 |
| スキップ (戻る) | (1 ± 2) |
| 一時停止※2 | ❤ (縦画面では⑩) |
| ファイル分割 | ● (長く) |
| マーカー登録 | • |
| パネル表示On/Off | (縦画面では(縦画面では |

- ※1 マーカーが登録されていないときは、長く押すと先頭から再生できます。
- ※2 一時停止中に を押すとコマ送りできます。

使いこなしチェック!

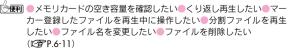

視聴/録画を予約する

- ⋒⋑**⋞**⊚ ∫TV」
 - ◆③「録画/視聴予約」
 - **→**(**v**)



予約リスト画面

□ → ③ 「新規予約」 → ▼

新規予約 番組表から 手動で設定

- (←) ③「手動で設定」 → 👽
 - ➡貸「視聴予約」/「録画予約」
 - **→**(**v**)



開始日時入力 → ❤ 終了日時入力 → ❤

う 🐧 「チャンネル:」 ▶ 🏵

- **▶**③予約するチャンネル**▶**♥
- **₽**
- 確認メッセージが表示されたときは、 内容を確認したあと、●を押してく ださい。

番組表を利用して予約するとき

❷のあと③「番組表から」◆◆

■以降の操作については、番組表のヘルプを参照してください。

録画予約時のご注意

- 録画開始までに次のことを確認しておいて ください。
- ■他の機能が終了しているか
- ■テレビが良好に受信できているか
- ■電池残量/メモリカード残量が不足して いないか
- ●録画予約開始時にメモリカードを取り付けていないときは、録画は実行されません。

録画予約でテレビを起動すると

●オーディオ出力切替を「Bluetoothデバイ ス」にしていても、音声出力がワイヤレ スイヤホンから本体/イヤホンに切り替 わります。(テレビの音声はミュートされ ます。)

予約時刻が近づくと

予約時刻が近づいたことを、画面表示とア ラームでお知らせします。

> TV予約お知らせ まもなくTV視聴予約の 時間です。 アプリケ-ションを終了して ください。

●実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画が終了します。

他の機能を使用しているとき

予約は実行されません。使用中の機能の 終了確認画面で砂を押し、使用中の機能 を終了すると、予約が実行されます。





優痩 テレビに関する便利な機能■

エリア/チャンネル設定に関する機能

受信エリアを追加したい

「エリア追加]

【テレビ画面】 図 ▶ 🚱 「チャンネル設 定」→♥→・・「エリア切替」→♥→・・ エリア◆□◆②「エリア情報設定」◆ ♥→⑤エリア→♥→⑥都道府県→ (♥)
(*)
地区
(*)
(*)

受信エリアを切り替えたい 「エリア切替]

【テレビ画面】 ■3 → ② エリア → ♥

視聴中に利用できる機能

テレビで利用できるボタン操作を知 りたい [ヘルプ]

【テレビ画面】 □ ▶ ♠ 「ヘルプ」 ▶ ♥

横画面視聴時の画面サイズを大きく したい 「全画面]

> 【テレビ画面】図▶ጭ「詳細設定」▶♥ ▶ ۞ [画面サイズ設定] ▶ ♥ ▶ ጭ [全 画面」▶❤

視聴中のチャンネルを保存したい [チャンネル保存]

> 【テレビ画面】 □ ▶ 🚱 「チャンネル設 定」 ▶ ♥ ▶ № [チャンネル保存] ▶ ♥ ◆③保存するチャンネル

ト書きするときは、このあと「はい」を 選び、♥を押します。

画面の一部を拡大表示したい [画面部分拡大]

【テレビ画面】 (1 🖏 ~ 9 🖏

●横画面で、長く押している間だけ利用で きます。画面を9分割したとき見たい部 分はどのボタンに対応しているか、下表 を参考にしてください。

(左上) 6歳 (中央上) 9歳 (右上) (左) (5章) (中央) (名) (右)

(1章) (左下) (4章) (中央下) (7章) (右下)

映像/サウンドの効果を変更したい 「AVポジション】

> 【テレビ画面】図▶€ 「AVポジショ ン」 ▶♥ ▶ ፟●効果 ▶♥

開始画面はココト 【テレビ画面】P 6-5

ワイヤレスイヤホンを利用したい [Bluetoothオーディオ接続]

【テレビ画面】 (長く)

●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」 対応Bluetooth®ワイヤレスイヤホンをこ のケータイに登録しておいてください。

添 パネルの表示パターンを変更する、横画 面視聴中の表示/操作を設定する、番組 の受信サービスを切り替える






🌬 🗐 テレビに関する便利な機能 🏳

画面はココ→ 【データ放送視聴画面】P.6-6【録画ファイルリスト画面】P.6-8【再生中画面】P.6-8

データ放送に関する機能(縦画面のみ)

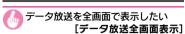

【データ放送視聴画面】 図 ➡ 🔹 「デー 夕放送全画面表示」▶♥

データ放送のトップページへ戻りた 「データ放送トップに戻る]

> 【データ放送視聴画面】図●② 「デー 夕放送トップに戻る」▶♥

訓読本 TVリンクを利用する

録画/再生に関する機能

メモリカードの空き容量を確認した [SD残量表示]

> 【録画ファイルリスト画面】◎★② 「SD残量表示」▶♥

くり返し再生したい

[五牛干ード]

「再生モード」 ▶♥ ▶ ② 「1クリッ プリピートⅠ ▶♥

マーカー登録したファイルを再生中 に操作したい 「マーカー操作]

■前/次マーカーに移動するとき

【再生中画面】 ● (長く) / ● (長く)

■マーカー番号に移動するとき

【再生中画面】 (0%)~(9点)

◎読本 マーカーリストを利用する

分割ファイルを再生したい [分割ファイル再生]

> 【録画ファイルリスト画面】 ② 分割 ファイル◆③◆③ファイル◆◆

録画ファイルに関する機能

ファイル名を変更したい 「ファイル名変更]

> 【録画ファイルリスト画面】 (※)ファイ ル ▶ 🖾 ▶ 🖏 「ファイル名変更」 ▶ 🕏 **→**ファイル名入力 **→ (*)**

ファイルを削除したい

[削除/全件削除]

■1件削除するとき

【録画ファイルリスト画面】 ②ファイ ル→□→② 「削除」 → ♥ → ② 「はい」 **→**(**v**)

■すべて削除するとき

【録画ファイルリスト画面】図●② 「全件削除」▶♥▶操作用暗証番号入 カ♦♥♦♦ [はい] ♦♥

⑤読本録画ファイルの詳細情報を確認する、時 間でファイルを分割する






🌬 テレビに関する便利な機能引

開始画面はココー→ 【番組情報画面】P 6-6 【予約リスト画面】P 6-9

視聴/録画予約に関する機能

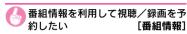

■視聴予約するとき

【番組情報画面】②番組→□→③ 「視 聴予約↓●♥

■緑画予約するとき

【番組情報画面】 ②番組→③

●番組情報から予約すると、番組時間が変 更になったとき録画予約時間も自動で変 更されます。(条件によっては、変更さ れないことがあります。) 番組がなくなったときは、録画予約も キャンセルされます。

■予約リスト画面を表示するとき

【番組情報画面】◎●② 「予約リス **►**] **♦**(**v**)

予約した内容を確認/編集/削除し たい [予約内容の編集/削除]

■予約した内容を確認するとき

【予約リスト画面】②予約内容●♥

■予約した内容を編集するとき

【予約リスト画面】②予約内容→□→

- (३) 「編集」 → (♥) → 内容編集 → (३)
- ●予約内容によっては、編集できないこと があります。
- ■予約した内容を削除するとき

【予約リスト画面】(②)予約内容→□→

③ 「削除 | ◆♥ ◆③ 「はい | ◆♥

予約結果を確認/削除したい [予約結果の確認/削除]

■予約結果を確認するとき

【予約リスト画面】③●②予約結果● (

■録画予約結果を再生するとき

【予約リスト画面】③●②予約結果●

■予約結果を削除するとき

【予約リスト画面】③●②予約結果●





| カメラ | 7-2 |
|--------------|-----|
| カメラについて | |
| 静止画撮影 | 7-4 |
| 静止画を撮影する | 7-4 |
| 動画撮影 | 7-5 |
| 動画を撮影する | 7-5 |
| 特殊撮影 | 7-6 |
| いろいろな方法で撮影する | 7-6 |

| 浄止画編集 | 7-8 |
|----------------|--------------|
| 静止画編集について | |
| 静止画を編集する | 7-9 |
| 浄止画プリント | 7-1 1 |
| 静止画をプリントする | 7-1 |
| 更利な機能 | |



カメラ/静止画編集



カメラについて

このケータイには静止画/動画が撮影できるカメラが付いています。

豊富なサイズ

写メール/ムービー写メール用の手軽な サイズから、高解像度サイズまで、目的 に合わせて選ぶことができます。

セルフタイマー


設定した秒数を経過すると、自動的にシャッターを切るよう、設定することができます。

特殊撮影

フレームや特殊効果を付けて撮影したり、 連写撮影やパノラマ撮影/スキャナ撮影 も行えます。

編集/プリント

撮影した静止画を編集したり、プリンタを 利用してプリントすることができます。

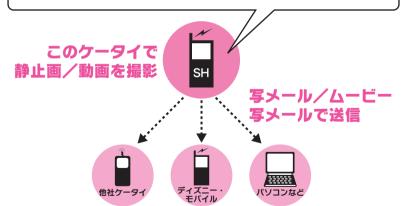

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

カメラについて

- ●アウトカメラのレンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。柔らかい布などできれいにしてお使いください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- ケータイをあたたかい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が劣化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間あたると、 内部のカラーフィルターが変色して、画 像が変化することがあります。

自動終了について

◆カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

撮影音について


●撮影時には、マナーモードやその他のモード設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。



撮影画面のマークの見かた


撮影画面では、カメラの設定や状態を表す マークが画面上部に表示されます。

静止画撮影画面で表示されるマーク

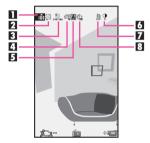

| | 保存可能件数 | 5 | シーン別撮影 |
|---|--------|---|---------|
| 2 | 画質 | 6 | 明るさ |
| 3 | 撮影サイズ | 7 | 保存先 |
| 4 | 連写 | 8 | セルフタイマー |

動画撮影画面で表示されるマーク

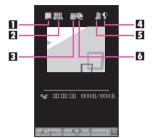

| П | 画質 | 4 | 明るさ |
|---|-------|---|---------|
| 2 | 撮影サイズ | 5 | 保存先 |
| 3 | 撮影時間 | 6 | セルフタイマー |

静止画を撮影する

♥⇒ጭ「カメラ」⇒♥



静止画撮影画面

●静止画撮影前にできる、おもな操作は 次のとおりです。

| 3 / 3 | ズーム調整 (9歳):最大/等倍切替) |
|---------------------|------------------------|
| (4) | 静止画/動画撮影切替 |
| % / ® | 明るさ調整(暗/明) |
| 5 .83 | 撮影サイズ切替 |
| (), () | ヘルプ表示 |

画像を画面に表示●♥



静止画保存画面

- 撮影音が鳴り、静止画が撮影されま す。(撮影をやり直すときは、 を 押します。)
- - 静止画が保存されます。 (続けて撮影できます。)
 - ●保存した静止画はデータフォルダで確 認できます。
- → カメラ終了

撮影した静止画を写メールで送るとき ②のあと ● 宛先/本文入力 ●

■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。

保存した静止画を確認するとき

⑥のあと
◎
●
「データフォルダ」
● ▶③静止画▶♥


使いこなしチェック!



ூ便利 ●近い距離ですばやくピントを合わせたい●明るさを変えて撮影し たい。撮影直後の画像をBluetooth®や赤外線で送信したい。静止画 の撮影サイズを変更したい。環境に合わせて撮影したい(CTP.7-12)

【**検**設定 ■保存先を変更する ■撮影後自動的に保存する ■画質を設定する ■ シャッター音を変更する (LOT P.13-13)

動画を撮影する

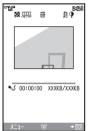

動画撮影画面

動画撮影前にできる、おもな操作は静 止画と同様です。

一画像を画面に表示⇒

●撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。(撮影をやり直すときは、●を押します。)



動画保存画面

- 撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。(撮影をやり直すときは、優勢を押します。)
- 🔼 🕄「保存」 🗪 👽
 - 動画が保存されます。 (続けて撮影できます。)
 - ●保存した動画は、データフォルダまた はメディアプレイヤーで確認できま す。
- □ 3 → カメラ終了

撮影した動画を保存前に確認するとき ②で・プレビュー」・◆

保存した動画を確認するとき

②のあと図⇒③「データフォルダ」⇒● 動画⇒♥

撮影した動画をムービー写メールで送るとき ②で③ 「送信」◆◆◆ ● ③ 「メール添付」

- **▶**♥**▶**宛先/本文入力**▶**⊕
- ■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。

動画撮影中に着信があると

●着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、撮影後の画面に戻り保存できます。

撮影中に電池残量が不足すると

●途中までの撮影内容が保存されたあと、撮影が中止されます。

使いこなしチェック!

○便利 ●近い距離ですばやくピントを合わせたい 明るさを変えて撮影したい 撮影直後の画像をBluetooth®や赤外線で送信したい 動画の撮影時間/保存形式を変更したい(『査P.7-12)

【<u>撥定</u> ■ 保存先を変更する ■ 撮影後自動的に保存する ● 画質を設定する ■ 音声を録音しない ■ 画像の表示サイズを大きくする (『**愛** P.13-13)

いろいろな方法で撮影する

●撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

セルフタイマーで撮影する

● 静止画/動画撮影画面で図

→</br>→「セルフタイマー」▼



🕟 🏵設定する秒数 ▶ 🐨



タイマー撮影画面

- 🕝 画像を画面に表示 🗣 😉
 - ●設定した時間を過ぎると撮影(または 撮影が開始)されます。
 - 動画の撮影を終了するときは、♥を押します。

セルフタイマー動作中に撮影するとき €のあと♥

セルフタイマー動作中に着信やアラーム動 作があると

撮影は中止されます。(セルフタイマーは 解除されません。)

連写撮影する(静止画)

連写撮影には次の種類があります。

| 4枚連写 | 連続撮影した4枚の静止画 と分割画像を作成 |
|---------------|--------------------------|
| 9枚連写 | 連続撮影した9枚の静止画 と分割画像を作成 |
| オーバーラップ 連写 | 連続撮影した5枚の静止画 と合成画像を作成 |

- 1 静止画撮影画面で図
 - ▶❸「撮影モード」▶♥



撮影モード画面

🕗 🚱「連写設定」 🗪 👽



②連写モード⇒●連写スピード⇒

- 🔼 画像を画面に表示⇒❤
 - ●連写撮影が始まります。撮影が終わる と分割画像/合成画像が表示されま す。
 - 4枚/9枚連写を「マニュアル」(連写スピード)で撮影するときは、残りの回数分
- 🧻 🚱 「全画像保存」 🗪 💙
 - すべての静止画が保存されます。

フレームを付けて撮影する(静止画)

- ──撮影モード画面で
- ② ・ 「固定データ」 ◆
 - **゙ ▶**░フレーム**▶♡**
- (←) 画像を画面に表示 → 😉
 - 静止画が撮影されます。

データフォルダ内のフレームを利用するとき ②で・「データフォルダ」 ◆ ● ◆ ・ フ レーム ◆ ● ◆ ●

装飾効果を付けて撮影する(静止画)

- ──撮影モード画面で
 - 🚱「効果付き撮影」 🗪 😈



- 🕗 🏵装飾の種類 🗣 👻
- 🕝 画像を画面に表示▶ 🕏
 - ●静止画が撮影されます。

パノラマサイズで撮影する(静止画)



パノラマ/スキャナ画面

「パノラマ撮影」 ◆ ♥「On」 ◆ ♥

🕝 画像を画面に表示▶❤



- 「骨」が黄色いガイド線に沿うよう、ケータイをゆっくりと動かしてください。
- 「**ニー**」がいっぱいになると、自動的 に撮影が完了します。



保存/送信画面

- ●静止画が撮影されます。
- 🤚 📳 「保存」 📦 🕏
 - 静止画が保存されます。

撮影した静止画を保存前に確認するとき 【保存/送信画面】(②)「プレビュー」◆◆

- ■プレビュー画面の表示を変更するとき は、次の操作を行います。
 - □ ▶ ፞ 表示方法 ▶ ♥

撮影した静止画を写メールで送るとき 【保存/送信画面】</br>
【保存/送信画面】

▶宛先/本文入力**▶**ⓐ

スキャナで読み取るように撮影する(静止画)

- パノラマ/スキャナ画面で・スキャナ撮影」
- ●サイズ → ♥→画像を画面に表示 → ♥



- ●画面の表示を参考にしながら、撮影したい方向へケータイをゆっくりと動かしてください。
- **E**
 - ●静止画が撮影され、保存/送信画面が 表示されます。
- ●静止画が保存されます。

撮影した静止画を保存前に確認するとき 【保存/送信画面】</br>

- 撮影した静止画を写メールで送るとき
 - 【保存/送信画面】・【メール添付」・◆
 - →宛先/本文入力→®

使いこなしチェック!

●便利 ●撮影直後の画像をBluetooth[®]や赤外線で送信したい(**©** P.7-12)

静止画編集について

静止画編集には次の種類があります。

●画像の種類やサイズによっては、編集できないことがあります。

■画像加工


| サイズ変更 | 固定サイズに変更/自由に 切り出し |
|--------------|------------------------|
| レタッチ | 画像の色あい/タッチを変更 |
| テキスト貼付 | 画像に文字/日付を貼り付け |
| スタンプ | 画像にスタンプを貼り付け |
| フェイスアレ ンジ | 画像内の顔を泣き顔や怒っ た顔に加工 |
| フレーム | 画像に囲み (フレーム) を 貼り付け |
| 補正 | 画像を補正 |
| 回転 | 画像の向きを回転 |
| 保存形式 | ファイル形式/サイズを変更 |

■画像合成

| | 「牧の野正画を古成 |
|------|----------------------------|
| 分割画像 | 最大4枚の静止画を縮小し、 1枚の静止画に合成 |

静止画編集の基本操作

- ●●● 「データフォルダ」 ●●
- ② 「ピクチャー」 ◆
 ③
 - ▶፟⑤編集する静止画▶♥
- (□) □→③「編集」→▼
- ② 「画像加工」 / 「画像合成」

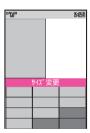

画像加工画面

分割画像 XXXxXXX

画像合成画面

- 📑 🚱加工/合成の種類 🗣 👽
 - ➡各画像編集の操作
 - ●画像編集をやり直すときは、● を押します。
- 🦳 編集が終われば📵



- ◆分割画像のときは⑤へ、パノラマ合成 のときは⑥を押したあと、⑥へ進み ます。
- () 「新規保存」 → 🕏
 - ◆上書き保存するときは、「上書き保存」
 を選び を押します。このとき、③
 は必要ありません。
- ファイル名入力◆♥
 ◆⑥「ここに保存」◆♥

画像加工後の画像を元に戻すとき ⑤のあと⑥「元に戻す」●♥

■上記操作のあと再度画像加工した状態に 戻すときは、「やり直し」を選び、●を 押します。

静止画を編集する

サイズを変更する

- 固定サイズに変更する
- | 画像加工画面で
 - ・ 「サイズ変更」 ▶ ♥
- ②変更後のサイズ⇒



表示範囲指定



- 範囲は変えずに画像を拡大/縮小する ときは、図を押したあと②を押します。
- ●画像の上に枠が表示されていないとき、会は必要ありません。
- - ●編集操作が完了します。

サイズを自由に変更する

- 🚹 画像加工画面で
 - ・ 「サイズ変更」 → 👽
- ② ③「自由切出」 ◆ ❤
- ●切り出す左上に「+」移動● ●



- 4️ ҈切り出す右下に「+」移動
 - •€
- 🕞 🕙表示範囲移動
 - 範囲は変えずに画像を拡大/縮小する ときは、図を押したあとびを押します。
- - 編集操作が完了します。

顔写真を加工する



フェイスアレンジメニュー画面

- ②アレンジの種類⇒
- - ●編集操作が完了します。

フェイスアレンジご利用時のお願い

 ●フェイスアレンジ後の静止画を E メールに添付したり、壁紙などに設定するときは、 人格権・肖像権を尊重し、他の方の中傷などにご配慮ください。

使いこなしチェック!

◎便利 ●静止画を装飾したい●静止画に文字を貼り付けたい●静止画にフレーム (囲み)を付けたい●静止画にスタンブを貼り付けたい(ピア P.7-13)



顔パーツの位置や大きさを調整する

フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれているときに調整します。

- **ロープェイスアレンジメニュー画** 面で図**→**図
 - ◆枠の左上に「+」が表示されます。
- 河 🚱顔の輪郭左上に「+」を移動



(3)

② ● 顔の輪郭右下に「+」を移動 ● ●



●顔の輪郭位置の指定が完了します。このあと、画面上部のガイドに従って、 ②~②と同様に目や口の位置を指定してください。





- - ●調整した顔パーツを含む静止画が、新しい静止画として保存されます。 このあと、この静止画を使ってフェイスアレンジを行うと、調整した顔パーツで加工できます。

2枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。 近景 近距離で撮影した静止画 ドキュメント 説明板や文字のある静止画 標準 ト記以外の静止画

画像合成画面で

・ 「パノラマ合成」 → ♥

パックラマ合成 [1]ImageXXX.jpg [2]<未登録>

- ② ⑤「<未登録>」 ◆◆
 - ▶❸合成する静止画▶❤
- ② 『EFFECT」◆◆◆③効果 ◆◆
 - 編集操作が完了します。

静止画を変更するとき ⑤のあと③変更する静止画◆◆◆◆◎◆ ③利用する静止画◆◆

左右の静止画を入れ替えるとき

❷のあと図

使いこなしチェック!



※便利 ●静止画の明るさなどを補正したい●静止画を回転させたい●保存 形式を変更したい●分割画像を作成したい(②音P.7-13)

静止画をプリントする

プリントを指定する(DPOF)

デジタルカメラフォルダに保存した静止画は、ブリントしたい静止画と枚数を指定しておけば、DPOF対応のデジタルカメラブリントショップやプリンタで、指定した情報に沿ってブリントできます。

- ●他の機器でプリント指定した情報があると きは、以前のプリント指定を削除してから 操作してください。
- ●● 「設定」 ● 「設定」 ● 「外部接続」
- ②「メモリカード」⇒♥ ⇒③「プリント指定(DPOF)」

→♥

TIP 日 MM プリント指定(DPOF) 枚数指定 設定

プリント指定画面

(金) ②「枚数指定」

- (4) ③「個別指定」⇒♥(5) フォルダ⇒♥
- → 静止画 → 🖾



- う プリント枚数入力 ▶ ❤
 - 続けて他の静止画の枚数を指定すると きは、⑤~⑥をくり返します。
- 7

すべての静止画に同じ枚数を指定するとき ②で③「一括指定」 ◆ ● → ブリント枚 数入力 ◆ ●

プリント指定を解除するとき ⑤で「00」入力◆◆◆

プリント指定の状況を確認するとき ③で③)「プリント指定状況確認」 ◆◆

プリンタと接続してプリントする

Bluetooth[®]対応のプリンタで静止画をプリントします。ピクチャーフォルダ内の静止画のプリントを例に説明します。

- あらかじめ、プリンタを Bluetooth [®] 受信できる状態にしておいてください。
- ●静止画やサイズによっては、送信できない ことがあります。
- ┃ ❷��「データフォルダ」 ▶❸��゚「ピクチャー」��
- ②プリントする静止画→図→③「プリント」→
- P (TBluetooth P → P
 - → ③利用するプリンタ → ▼
- - ●プリントを中止するときは、⑥を押します。

認証コードの入力を要求されたとき 認証コード入力◆◆

使いこなしチェック!

●毎月日も付けてブリントしたい●静止画の一覧画像も一緒にブリントしたい(愛ア.7-13)



静止画/動画撮影に関する便利な機能

開始画面はコー→【撮影画面】静止画: P.7-4、動画: P.7-5【静止画保存画面】P.7-4【保存/送信画面】P.7-7【動画保存画面】P.7-5

静止画/動画撮影共通の機能

近い距離ですばやくピントを合わせたい [接写スイッチ]

【撮影画面】背面の接写スイッチを 「**必**」へスライド

[明るさ調整]

──撮影直後の画像を Bluetooth[®] や赤 外線で送信したい [送信]

■静止画を送信するとき

【静止画保存画面】◎→◆「送信」→◆ →◆「Bluetooth」/「赤外線通信」/ [IrSS (送信)」 ◆◆

■パノラマ/スキャナ撮影した静止画を 送信するとき

【保存/送信画面】 ③ 「Bluetooth」/ 「赤外線通信」/「IrSS(送信)」 ◆ ❤

■動画を送信するとき

【動画保存画面】 ② 「送信」 ◆ ◆ ◆ ③ 「Bluetooth」 / 「赤外線通信」 ◆ ◆

静止画撮影時に利用できる機能

→ 静止画の撮影サイズを変更したい
[撮影サイズ]

【静止画撮影画面】 □→ ◆ 「撮影サイズ」 → ◆ ◆ ◆ サイズ ◆ ◆

環境に合わせて撮影したい [シーン別撮影]

> 【静止画撮影画面】◎◆◆「シーン 別撮影」◆◆◆◆撮影環境◆◆

動画撮影時に利用できる機能

動画の撮影時間/保存形式を変更したい [撮影時間/サイズ]

【動画撮影画面】 ◎ ◆ ② 「撮影時間 / サイズ」 ◆ ② ◆ ③ 「メール添付」 / 「長時間撮影」 / 「SD VIDEO」 ◆ ② ◆ ③ サイズ (保存形式) ◆ ②

「SD VIDEO」を選んだときは、このあと 「はい」を選び、♥を押します。






🌬 🎒 静止画編集/プリントに関する便利な機能

【画像加工画面】P.7-8【画像合成画面】P.7-8【プリント指定画面】P.7-11

その他の静止画編集

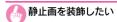

[レタッチ]

【画像加工画面】 ② [レタッチ] ◆ ♥ ◆ ②装飾の種類⇒♥⇒♥

静止画に文字を貼り付けたい 「テキスト貼付]

■文字を貼り付けるとき

【画像加工画面】 ※ 「テキスト貼付」 ▶ (*) → (*) 「フリーワード」 → (*) → 文字 入力▶♥▶€文字移動▶♥

■日付を貼り付けるとき

【画像加工画面】 ※ 「テキスト貼付」 ▶ ♥ ▶ ② 「日付」 ▶ ♥ ▶ ② 文字移動 ▶

■文字を縁どるとき

【画像加工画面】 ※ 「テキスト貼付」 ⇒ ♥▶♥▶♥文字色▶♥▶♥▶●縁 どり色▶♥▶働

静止画にフレーム (囲み) を付けたい [フレーム]

> 【画像加工画面】 ② 「フレーム」 → ♥ → ③フレーム⇒♥⇒♥

静止画にスタンプを貼り付けたい [スタンプ]

> 【画像加工画面】 (金) 「スタンプ」 → (♥) → ③スタンプ → ♥ → ♠ スタンプ移動 **→**(**v**)

静止画の明るさなどを補正したい [補正]

> 【画像加工画面】◎ 「補正」 ▶ ♥ ▶ ③ 補正方法▶♥▶♥

静止画を回転させたい

【画像加工画面】◎ 「回転」 ▶ ♥ ▶ ③ 回転方法▶♥▶♥

保存形式を変更したい

[保存形式]

「回転)

【画像加工画面】・・・「保存形式」・◆◆◆ ③ 「ファイル形式」 / 「ファイルサイ ズ」▶♥▶⑧形式/サイズ▶♥

●形式やサイズを変更すると、データサイ ズや画質が変わることがあります。

分割画像を作成したい

「分割画像]

【画像合成画面】 <3 「分割画像240× 400] / [分割画像240×320] ◆ ♥ ◆ (②)「<未登録>」 ▶♥ ●●静止画

- ●このあと、合成したい枚数分「<未登録>」 に静止画を登録し、編集操作を完了して ください。
- □読本 分割画像を確認/変更/削除する

プリント指定 (DPOF) 関連機能

年月日も付けてプリントしたい [日付付加指定]

> 【プリント指定画面】(②) [設定」 → (♥) → ③[日付付加指定] → ♥ → ⑤[On] →

静止画の一覧画像も一緒にプリントし [インデックスプリント指定]

> 【プリント指定画面】(2) [設定」 → (♥) → (②)「インデックスプリント指定」 → (♥) **♦**② [On] **♦**♥

□ 読本 DPOFの設定を初期化する



MEMO

| メディアプレイヤー | 8-2 |
|-------------|-----|
| 音楽/動画について | |
| 音楽再生 | 8-4 |
| 音楽を再生する | 8-4 |
| 動画再生 | 8-5 |
| 動画を再生する | 8-5 |
| 音楽/動画管理 | 8-6 |
| プレイリストを利用する | 8-6 |

| カ画編集 | 8-7 |
|--------------|------|
| 動画を切り取る | |
| テロップを流す | 8-8 |
| !アプリ | 8-9 |
| S!アプリを利用する | 8-9 |
| 戸利な機能 | 8-10 |

メディアプレイヤー /S!アプリ



音楽/動画について

このケータイ内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生/管理します。

●メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

この ケータイ 動画 撮影 ・・・・・ 以込み SH

ダウン

ロード

ストリー

ミング

音楽/動画をダウンロードし

ながら再生できます。(一時停

止中もパケット通信料が発生

受信したデータは保存されま

音楽の保存場所

プレイリスト

ダウンロードしたり、 取り込んだ音楽が保存 されます。

SDオーディオ

SD-Audio形式で パソコンから取り込んだ 音楽が保存されます。

WMA

WMA形式で パソコンから取り込んだ 音楽が保存されます。

※SDオーディオ、WMAはメモリカードのみ

ケータイ内の音楽や動画を 再生/管理

動画の保存場所

プレイリスト

撮影したり、 ダウンロードした動画が 保存されます。

SDビデオ

SD-Video形式で 撮影した動画が保存 されます。

※SDビデオはメモリカードのみ

テロップ編集や切り取りなど、 動画編集も行えます。

音楽/動画再生時のご注意

- ●データ状態や保存方法、メモリカードの 状態によっては、ケータイで再生できな い音楽/動画があります。
- ●再生中に電話がかかってきたとき、再生 は停止します。
- ●電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- ●スピーカーで再生するとき、再生する音 楽/動画や再生音量によっては、ひずん だように聴こえることがあります。この ときは、再生音量を下げてください。

着信音/効果音についてのご注意

●パソコンから取り込んだSDオーディオ、 WMAの音楽は、着信音や効果音には、設 定できません。



インタ

します。)

せん。

ネット

音楽を入手する

インターネットに接続して音楽を入手(ダウンロード)します。

- ●提供サイトの情報(料金や有効期限などの 詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
- **●** 「メディアプレイヤー」



メディアプレイヤー画面

🛜 🕄 「ミュージック」 🗪 🍑



- ③「ミュージックダウンロード」
 ★♥
 - ●このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽を検索してダウンロードするとき ②で(*) 「ミュージックサーチ」 ◆ (*)

■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

音楽をパソコンから取り込む

- ●音楽のファイル形式を変換できるソフトウェ アが必要です。
- ◆ソフトウェアの仕様や使用方法については、 ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- ●USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだ音楽について

- ●個人使用の目的だけでご使用ください。
- ●著作権などの第三者知的財産権、その他の 権利を侵害しないようにご注意ください。

■WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、S! ミュージックコネクトを利用する方法を例に説明します。

- ●著作権で保護されている音楽は、パソコン からの転送時に使用したケータイだけで再 生できます。
- ● 「設定」 ● ● 「外部接続」
 - 📳「USB接続モード」 🗪 😈
- ② ③ 「MTP通信モード」 ◆ ❤ ◆ ③ 「はい」 ◆ ❤
- € USBケーブルでパソコンと ケータイを接続
 - ●パソコンからの操作で、音楽がコピーできる状態になります。詳しくは、S! ミュージックコネクトのヘルブを参照してください。

●このあと、USBケーブルを抜きます。

S!ミュージックコネクトについて

●詳しくは、付属のユーティリティーソフトウェア(CD-ROM)内の「ユーティリティーソフトウェア スターターガイド」を参照してください。

■AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、このケータイで利用できる形式(『全ア.14-20)に変換し、カードリーダモードなどを使って、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。(『全ア.14-22)

◆あらかじめ付属のユーティリティーソフトウェア(CD-ROM)内のUSBドライバをパソコンにインストールしておいてください。

動画を入手する

→ メディアプレイヤー画面で⑤ 「ムービー」 → ♥



- 「ムービーダウンロード」
 - **▶**♥
 - ●このあと、ジャンルなどを選び、ダウ ンロードしてください。



音楽を再生する

- ♥ → ⑤ 「メディアプレイヤー」 **♦♥♦**⑤ 「ミュージック」
 - **▶**♥



音楽メニュー画面

- (*)「プレイリスト」 → (*)
 - **▶**⊷フォルダ



音楽プレイリスト画面

「全ミュージック」



音楽一覧画面

(・) 再生する音楽 → (♥)



音楽再生画面

●ジャケット画像対応の音楽を再生した ときは、画像が表示されます。

再生を終了するとき

一時停止中に

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき ④のあと◎

■このあと再生を中止するときは、待受画 面で次の操作を行います。

(A) [→(3) [はい] →(9)

SDオーディオ/WMAの音楽を再生するとき ②で③[SDオーディオ]/[WMA] ▶❸以降

再生する音楽を探すとき

⑥のあと図♪ ⑥ 「検索」 ▶ ♥ ▶ 検索文 字入力▶♥

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

● (a)を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生画面の見かた

●設定によっては、表示されないマークもあ ります。



| Ш | 曲名(タイトル) | 6 冉生経過時間 | 冉生》 | |
|---|-----------|------------|------------|--|
| | 7 - 7 - 4 | | + = | |

| Z 1 | ノーノイスト石 | 4 | 日里 |
|------------|---------|---|------------|
| 3 | トラック番号 | 8 | WFBリンク情報あり |

| | | l | |
|----|-------|---|--------|
| 4 | 動作状態 | 9 | サウンド効果 |
| 13 | エナー じ | | |

5 再生七一ト

音楽再生中にできること

| • | 再生中の音楽をはじめから聴く (長く:早戻し [※]) |
|------------------|--|
| · | 次の音楽を聴く(長く:早送り**) |
| • | 一時停止 |
| (¥) | 音量下げる(長く:消音) |
| ③ | 音量上げる(消音時:音を出す) |
| PA/B (長く) | 音声出力先切替 |
| (0 to 8) | ヘルプ表示 |

※ボタンを離した時点から再生します。

使いこなしチェック!

◎便利 ●前回の続きから再生したい●音楽の再生方法を変更したい●音楽 の音質を変更したい。SDオーディオ内の音楽を削除したい。WMA 内の音楽を削除したい。音楽/動画を並べ替えたい (**区**P.8-10~P.8-11)

「⊀設定」 ●音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする (CTP.13-14)

動画を再生する

<mark>⋂</mark> ◈♠◈ 「メディアプレイヤー」 ▶◈♠░ 「ムービー」▶◈



動画メニュー画面

② 「プレイリスト」 ◆ ⑨◆ ③ 「本体」 / 「メモリカード」 ◆ ⑩



動画プレイリスト画面

(全ムービー) ● (全ムービー) ● (全人ービー) ● (全人ービー) ● (全人ービー)



動画一覧画面

🔼 🕄再生する動画 🗣 👽



動画再生画面

■ GEAR® ◆再生終了

SDビデオの動画を再生するとき ②で②「SDビデオ」●●②

再生する動画を探すとき

②のあと③ 「検索」● 検索文字入力○ (

再生中にアラーム設定時刻になると

●再生は停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

●画面の向きが変わることがあります。

動画再生画面の見かた

●設定によっては、表示されないマークもあります。



| | タイトル | 6 | 再生経過時間 |
|---|--------|---|------------|
| 2 | 作者名 | 7 | 音量 |
| 3 | クリップ番号 | 8 | WEBリンク情報あり |
| 4 | 動作状態 | 9 | サウンド効果 |
| 5 | 再生モード | | |

動画再生中にできること

●一時停止、音量調節、音声出力先切替、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

| • | 再生中の動画をはじめから見る (長く:早戻し [※]) |
|--------|--|
| • | 次の動画を見る(一時停止中に 長く:コマ送り、長く:早送り※) |
| 2 / PP | 表示サイズ変更 |

※ボタンを離した時点から再生します。

使いこなしチェック!

◎便利 ●前回の続きから再生したい 動画の再生方法を変更したい 動画の音質を変更したい 動画の表示サイズを変更したい SDビデオ内の動画を削除したい 音楽/動画を並べ替えたい(②アP.8-10~P.8-11)

【 設定 ●音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする (CTP.13-14)



プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽/動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●プレイリストには、音楽/動画の保存場所 情報が記憶されます。音楽/動画そのもの は、保存されません。

プレイリストに音楽/動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- **⋂ ❤★**❸ 「メディアプレイヤー」
 - **→ → ③**「ミュージック」
 - **→**(**v**)



- ② 「プレイリスト」 ◆
- ② 「全ミュージック」 ◆ ♥● ② 追加する音楽 ◆ 図



- ②『リストに追加』・●
 - **♦**<a>⊕<a>○ 「プレイリスト1」
 - **▶ ③**
 - ●音楽が追加されます。

プレイリストの名前を変更する

プレイリスト画面で②変更するプレイリスト→ 図



② 「リスト名編集」 ◆ ♥ ◆ プレイリスト名入力 ◆ ♥

使いこなしチェック!



◎便利 ●新しいブレイリストを作成したい●ブレイリストにコピーした音楽/動画を削除したい●ブレイリストを削除したい●ブレイリスト内の音楽/動画を並べ替えたい(『音P.8-11)

動画を切り取る

動画のサイズやデータ内容によっては、編集できないことがあります。

はじめと終わりを指定して切り取る

- ●●●「メディアプレイヤー」 ●●●●・「ムービー」●●
- ② ③ 「プレイリスト」 ◆ ♥ ◆ ③ 「本体」 / 「メモリ カード」 ◆ ♥
- プレイリスト→♥漁編集する動画→♥



- - **♦**(1) | **(1)** | **(2)** |

編集 動画切り取り >>> テロップ編集

動画編集画面

- ◆オフラインモードに設定されます。 編集が終わるまで電波をやりとりする 機能は利用できません。
- 🕞 🕄「動画切り取り」 🗪 👽



動画切り取り画面

- 🦳 🖫「部分切り取り」 🗪 👽
 - 動画が再生されます。
 砂を押すたびに 一時停止⇔再生しますので、切り取る 開始位置/終了位置を指定してくださ い。
- 切り取り開始位置で 🖾
- 💽 切り取り終了位置で🖾
 - ●指定した2点間の動画が保存され、動画が再生されます。

指定した位置より前/後を削除する

- 🚹 動画切り取り画面で
 - 「前部分削除」/「後部分削除」
 - **>**♥
 - 動画が再生されます。
- 🕟 削除指定位置で 🖾
 - ●指定した位置から前または後の動画が 削除され、動画が再生されます。



テロップを流す

左から右へ流れるテロップを入れる例を説明します。

- ●1件のテロップに複数の詳細設定を行えます。ただし、2つを超える文字の装飾は同時には設定できません。
- 🕕 動画編集画面で
 - ③「テロップ編集」 ▶♥



- ②設定する番号◆♥
 - **▶**文字入力**▶** ♥
 - このあと
 ●を押すたびに一時停止
 中 生しますので、テロップを流す範囲を 指定してください。
- 表示開始位置で図
 - →表示終了位置で図



テロップ編集画面





テロップ詳細設定画面

ြ 🕄 「スクロール」 🗪 🕑




- - **⇒③「左から右へ」→**◆



テロップリスト画面

●テロップを追加するときは、②~⑤を くり返します。



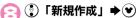

テロップを流す範囲を変更するとき ②のあと③ 「表示間隔」 ◆ ◆ ◆ 表示位 置で◎ ◆終了位置で◎





●便利 ●テロップの文字を入力し直したい●入力したテロップを削除したい(ご子P.8-12)


S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されて いるゲームなど、ソフトバンクが提供する アプリケーション (S!アプリ) を利用す ることもできます。

●操作方法について詳しくは、SIアプリ内のへ ルプやダウンロードしたインターネットの 情報画面などを参照してください。

リモコン操作について

●リモコン機能に対応したS!アプリを利用し て、テレビやビデオなどの家雷製品を赤 外線で操作できます。

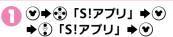



SIアプリライブラリ画面

③利用するS!アプリ⇒

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

●ネットワーク (インターネット) へ接続 するかどうかの確認が表示されます。画 面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると

●S! アプリは一時停止し、着信画面が表示 されます。

S!アプリを終了する

S!アプリ起動中に



(計算) 「終了」 ● (▼)

S!アプリを一時停止するとき S!アプリ起動中に<

(2) → (2) 「一時停止」

- **→**(**v**)
- ■次回続きから再開できます。
- 一時停止中のS!アプリを再開するとき
- (▼) ◆(②) 「再開 | ◆(▼)
- ■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のま まメインメニューが表示されます。
- ■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリ は終了します。

使いこなしチェック!

(冷便利 ● S! アプリを待受画面に設定したい● S! アプリをダウンロードした い S!アプリを削除したい (P P.8-12)

【★ 調査 ●効果音などの音量を変更する●着信があったとき通知を表示する ■メール着信があったときS!アプリを一時停止する■アラーム設定 時刻になったとき通知を表示する S!アプリの開始要求があったと き通知を表示する

○
待受画面表示後SIアプリ

持受が動作するまでの 時間を変更する。S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す。S!ア プリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す(CTP.13-14)





☞ 音楽/動画に関する便利な機能

音楽/動画再生に関する機能



前回の続きから再生したい

「続き再牛]

【メニュー画面】(②) [続き再生] ◆(♥)

音楽再生に関する機能



音楽の再生方法を変更したい

[再生モード]

■順不同に再生するとき

【音楽再生画面】◎●・・・)「再生モー ド」▶♥▶⑤「ランダム」▶♥

- ■順不同にくり返し再生するとき 【音楽再生画面】□●②□再生モード」 **▶**♥**▶**(?) 「ランダムリピート」**▶**(♥)
- ■1曲をくり返し再生するとき 【音楽再生画面】□●②□再生モード」 **▶**♥**▶**(?)[1トラックリピート]**▶**(♥)
- ■すべての音楽をくり返し再生するとき 【音楽再生画面】図●②「再生モード」 ◆♥◆③[全トラックリピート]◆♥

始画面はココ→ 【メニュー画面】音楽:P.8-4、動画:P.8-5【再牛画面】音楽:P.8-4、動画:P.8-5

音楽の音質を変更したい

[サウンド効果]

【音楽再生画面】◎▶② 「サウンド 効果」▶♥▶⑤効果▶♥

動画再生に関する機能

●動画再生に関する機能は、SDビデオ内の動 画では利用できません。



動画の再生方法を変更したい [再生モード]

■順不同に再生するとき

【動画再生画面】 □ ◆ ② 「設定 | ◆ ♥ ◆③ 「再生モード」
(*) 「ラン ダム」▶♥

- ■1つの動画をくり返し再生するとき 【動画再生画面】 □ ◆ ② 「設定」 ◆ ◆
 - ◆③ 「再生モード」
 ●③ 「1ク リップリピート」▶♥
- ■すべての動画をくり返し再生するとき 【動画再生画面】 □ → ② 「設定」 → ♥ ◆③ 「再生モード」
 ●③ 「全ク リップリピート」▶♥
- ■読本 経過時間を指定して再生する

動画の音質を変更したい

[サウンド効果]

◆②「サウンド効果」
◆③効果 **▶**(**v**)



動画の表示サイズを変更したい [表示サイズ]

【動画再生画面】 □ ◆ ② 「設定」 ◆ ◆ ◆③ 「表示サイズ」
◆●●③表示サ イズ▶♥

[劉禄] インターネットへ接続する





△@利 音楽/動画に関する便利な機能 🏳

【一覧画面】音楽: P.8-4、動画: P.8-5【プレイリスト画面】音楽: P.8-4、動画: P.8-5【メディアプレイヤー画面】P.8-3

音楽/動画管理に関する機能

- ここで説明している音楽/動画以外の削除 は、データフォルダで行います。
- SDオーディオ内の音楽を削除したい 「1トラック削除/全トラック削除]

■ 1 曲削除するとき

【音楽一覧画面】 ②音楽→◎→② [1 トラック削除」 → (*) 「はい」 → (*)

■すべて削除するとき

【音楽プレイリスト画面】 (**) 「全ミュー ジック」→◎→③「全トラック削除」 **→**(*) [はい] **→**(*) [はい] **→**(**v**)

- いずれの操作も、音楽そのものが削除さ れます。削除する前に十分確認のうえ、 操作してください。
- [⑤読本] SD オーディオ内の音楽の情報を編 集する

WMA内の音楽を削除したい

[WMA全件削除]

【メディアプレイヤー画面】(②) 「設 定」◆♥◆⑤ [WMA全件削除]◆♥ →操作用暗証番号入力
(*) 「は (\| **→**(**v**)

- ●音楽そのものが削除されます。削除する 前に十分確認のうえ、操作してください。
- SDビデオ内の動画を削除したい 「クリップ削除]


【動画一覧画面】 ②動画 → 🖾 → ③ [ク リップ削除」 → (*) 「はい」 → (*)

- 動画そのものが削除されます。削除する 前に十分確認のうえ、操作してください。
- 音楽/動画を並べ替えたい 「並べ替え]

【一覧画面】 図 ▶ ② 「並べ替え」 ▶ ♥ ▶(②)並べ替え方法▶(♥)

◎読本 音楽/動画の詳細情報を確認する、コン テンツ・キーを取得する

プレイリストに関する機能

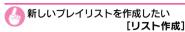

【プレイリスト画面】 図 ▶ ② 「リス ト作成」▶♥▶リスト名入力▶♥

プレイリストにコピーした音楽/動 画を削除したい [リストから削除]

> 【プレイリスト画面】 ② プレイリスト ◆♥◆③音楽/動画◆◎◆⑤ 「リ ストから削除」 ◆ ◆ ◆ ② 「はい」 ◆ ◆

プレイリストを削除したい 「プレイリスト削除]

> 【プレイリスト画面】 ② プレイリスト →
> 図
> →
> ②
> 「プレイリスト削除」
> →
> 図 **♦**(*) [はい] **♦**(*)

プレイリスト内の音楽/動画を並べ 替えたい 「リスト内移動]

> 【プレイリスト画面】 (*) プレイリスト **▶♥▶**③音楽/動画▶♥▶③「リ スト内移動」▶♥▶②移動位置▶♥





動画編集/S!アプリに関する便利な機能

【テロップ編集画面】P.8-8【テロップリスト画面】P.8-8【S!アプリライブラリ画面】P.8-9

動画編集に関する機能



テロップの文字を入力し直したい 「テロップ文字]

■テロップ編集画面で入力し直すとき 【テロップ編集画面】(₹) 「テロップ文 字」▶♥▶文字修正▶♥

■テロップリスト画面で入力し直すとき 【テロップリスト画面】 ②修正する番 号◆♥◆◆② [テロップ文字] ◆♥◆ 文字修正▶♥

入力したテロップを削除したい

[削除]

【テロップリスト画面】 (**) 削除する番 号→□→② [削除] → ♥ → ② [はい]

□読本 その他のテロップ詳細を設定する

S!アプリに関する機能



S!アプリを待受画面に設定したい [S!アプリ待受設定]

■S!アプリ待受を設定するとき

♥⇒
「S!アプリ」⇒
●
●
●
●
●
●
●
●

- ◆(♥) ◆(§) [S!アプリ待受設定] ◆(♥)
- ◆③[On/Off設定]◆♥◆③[On]

 →(**v**)

■設定するS!アプリを選ぶとき

【S!アプリライブラリ画面】 (*)S!アプ リ**→**□ **→** ② [S!アプリ待受に設定] **→**

- 「S! アプリ待受に設定」 が表示される S! アプリだけ設定できます。
- ●ケータイにイヤホンマイクなどの外部機 器を接続しているときは、S!アプリ待受 が正しく起動/動作しないことがありま す。

S!アプリをダウンロードしたい 「S!アプリダウンロード1

> 【S!アプリライブラリ画面】 ③ 「S!ア プリダウンロード」▶♥

●以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。



S!アプリを削除したい

[削除]

【S!アプリライブラリ画面】 ②削除す るS!アプリ◆□◆② [削除] ◆♥◆ ⑤ [l‡い] ◆

- 操作用暗証番号の入力が必要なこともあ ります。
- ●S!アプリ待受に設定しているS!アプリを 削除するときは、あらかじめ設定を解除 してから操作してください。



⑤読本 セキュリティレベルを設定/初期化する、 S!アプリの詳細情報を確認する、S!アプ リをメモリカードへ移動する。メモリ カード内のS!アプリ情報を更新する、 Java™のライセンス情報を表示する



| ツール | 9-2 |
|--------------------------------|------|
| ツールについて | 9-2 |
| カレンダー/予定リスト | 9-4 |
| カレンダーに予定を登録する | |
| 予定リストに用件を登録する | 9-7 |
| メモ帳 | 9-9 |
| 文字を登録する | |
| マネー積算メモ | 9-10 |
| 金額を入力して積算する | |
| ボイスレコーダー | |
| 音声を録音/再生する | |
| おサイフケータイ® | 9-12 |
| おサイフケータイ [®] を利用する | 9-12 |
| おサイフケータイ [®] を使用禁止にする | 9-13 |
| 電卓 | |
| 電卓で計算する | 9-15 |
| アラーム | |
| アラームを利用する | |
| お目覚めTV | 9-18 |
| 指定した時刻にテレビを起動する | 9-18 |
| 時報 | |
| 時報を利用する | |
| | |

| 世界時計 | 9-21 |
|------------------|--------|
| 世界の都市の時刻を表示する | 9-21 |
| ストップウォッチ | 9-22 |
| 所要時間を計る | 9-22 |
| キッチンタイマー | 9-23 |
| 経過時間をお知らせする | |
| S!速報ニュース | . 9-24 |
| サイトなどの更新情報を確認する | 9-24 |
| ドキュメントビューア | 9-25 |
| パソコン用のファイルを閲覧する | 9-25 |
| 電子ブック | 9-26 |
| 電子ブックを閲覧する | 9-26 |
| バーコード読み取り | 9-27 |
| バーコードを読み取る | 9-27 |
| QRコード作成 | 9-28 |
| ・データからQRコードを作成する | 9-28 |
| 名刺読み取り | 9-29 |
| 名刺を読み取る | 9-29 |
| 文字読み取り | 9-30 |
| 文字を読み取る | 9-30 |
| 便利な機能 | 9-31 |



ツール

ツールについて

次の便利なツールが利用できます。

情報管理ツール

ケータイで情報を管理しましょう。

ケータイにカレンダーを表示して、日付や曜日を確認することができます。カレンダーには予定を登録/管理することもできます。

カレンダ-

ケータイに期限の決まった予定 (用件)を登録できます。期限 日時にアラームで知らせたり、 用件を未処理/処理済みに分け て管理することもできます。

予定リスト

文章をメモとして登録/管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを登録しておけば便利です。

メモ帳



順次入力した金額の合計を自動的に計算します。1つ1つの金額には明細名を付けることができ、出張旅費などの計算に便利です。

マネー積算メモ

ケータイに音声を録音して、再 生できます。録音した音声をメ ールで送信したり、メモリカー ドを利用して、長時間の音声を 録音することもできます。

ボイスレコーダー

情報閲覧

ケータイでいろいろな 情報を確認できます。 最新ニュースなど登録したコンテンツの更新情報を確認することができます。コンテンツを自動的に更新することもできます。

S!速報ニュース

PDFファイルやワード、エクセ ルをはじめとするオフィス文書 など、各種パソコン用のファイ ルがこのケータイで閲覧できま す。

ドキュメントビューア

「ケータイ書籍」と「ブックサーフィン」を利用して、書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などがこのケータイで関覧できます。

電子ブック

このケータイを店舗などの読み取り装置にかざすだけで、電子マネーを利用して支払いをしたり、交通チケットやポイントカードとして利用できます。

おサイフケータイ®

指定した正時(10時00分00秒のように分や秒の端数が付かない時刻)をアラームでお知らせします。世界時計と連動させることもできます。

時報

このケータイを電卓として利用 できます。四則演算をはじめ、パー セント計算、メモリ計算など、便利 な機能も付いています。また、通貨 の換算も行えます。

雷卓

世界各国の都市の現在日時を確認できます。普段お使いの都市 (国)の日時と、設定した都市の日時を、待受画面に表示することもできます。

世界時計

指定した時間にアラームを鳴ら すことができます。また指定し た時間にテレビを起動して、目 覚ましとして利用することもで きます。

アラーム/お目覚めTV

開始から終了までの所要時間を 計測したり、あらかじめ指定し た時間が経過したことをアラー ムでお知らせすることができま す。

ストップウォッチ/キッチンタイマー



日々の生活をケータイ がサポートします。

SH

印刷されたバーコード(JANコード/QRコード)や、インターネットなどで入手したバーコードの画像ファイルを読み取り、結果を利用できます。

バーコード読み取り

このケータイのアドレス帳、入 力したテキスト、データフォル ダ内のメロディ/画像/メモ帳 を利用して、QRコードを作成 できます。

QRコード作成

名刺を読み取り、アドレス帳に 登録できます。またURL、E-mail アドレス、電話番号など英数字 を読み取り、利用することもで きます。

名刺/文字読み取り

バーコード/名刺/ 文字読み取り

カメラを使って 情報を読み取ります。

カレンダーに予定を登録する

カレンダーを表示する

● → ● 「ツール」 → ●● ● 「ツール1」



「カレンダー」



カレンダー画面

カレンダーの表示方法を切り替える

● カレンダー画面で®



例:2ヵ月表示

● ®を押すたびに、表示方法が切り替わります。

カレンダー画面での操作

カレンダー画面では、次の操作を行えます。

- #3 前画面を表示 8.3 指定日付へ移動 #3 次画面を表示 9.3 カテゴリ検索 2.3 スタンブ貼付*1 07 ヘルブ 4.3 色設定 ② 週選択*2
- 53 今日を表示 日付選択 63 件名検索
- ※1 1ヵ月表示時
- ※2 週表示時は時間帯選択

使いこなしチェック!

◎便利 ●カレンダーの日付の色を変更したい●カレンダーにスタンブを貼り付けたい(②ア.9・31)

件名、開始日時/終了日時、アラーム、予 定の内容を登録する方法を例に説明しま す。

- ●件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。



「<新規登録>」 ▶ ♥



件名入力⇒♥



開始日時入力●♥



予定登録画面

() 「終了:」 ▶ () ◆終了日時入力



③「アラーム:」 → ♥



(*)「アラーム通知時間:」(*) ▶③通知時間▶♥▶⋑

使いこなしチェック!

※便利 ●アラーム音を変更したい●アラームの鳴動時間を変更したい●特 定の予定/用件を見えなくしたい。同じ予定をくり返し登録したい

●予定の登録内容を変更したい(CTP.9-31)

③ 「内容:」 ▶♥

→予定の内容入力

ⓐ ▶登録完了

終日の予定のとき ②で図→♥→8以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき ②で③「アラーム通知時間:」 ◆ ♥ ◆③

▶⊜以隆

١y

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、③またはサイドボタンのいずれかを押します。

アラーム動作中に予定を確認するとき 動作中に♥)

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

予定/用件を確認する

1 カレンダー画面で・●日付 > 🕶



予定一覧画面

②予定/用件◆

CLEAR ET →確認終了

予定リストの用件を表示するとき
②で② (つまり) (つまり

シークレット設定を一時的に解除するとき 【カレンダー画面】 🖾 争 🖫 「シークレットー時解除」 争 🍑 操作用暗証番号入力 争 🐨

予定を削除する

1件ずつ削除するとき

| 予定一覧画面で②予定 → 🖾

🔁 🕄「削除」 🗪 🐨



③ 「1件」 → ♥ → ③ 「はい」
 → ♥

■1日単位で削除するとき

🚹 カレンダー画面で・҈日付 🗣 🖾

② ③ 「削除」 ◆♥◆③ 「1日」◆♥◆③ 「はい」 ◆♥

١y

使いこなしチェック!


⑤便利 ●予定をすべて削除したい(CTP.9-32)

予定リストに用件を登録する

用件を登録する

件名、期限、アラーム、用件の内容を登録 する方法を例に説明します。

●件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。

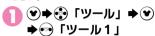



③ 「予定リスト」 ⇒ ♥



「<新規登録>」▶❤



件名入力→❤



期限日時入力⇒♥



用件登録画面





- (*)「アラーム通知時間:」 ▶ 🕶 ▶③通知時間▶♥▶⋑
- () 「内容:」 → () →用件の内容入力
- →登録完了

期限なしの予定のとき ⑤で図→♥→⑤以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき ②で③「アラーム通知時間:」⇒♥→③

➡貸以降

使いこなしチェック!

◎便利 ●アラーム音を変更したい●アラームの鳴動時間を変更したい●特 定の予定/用件を見えなくしたい。用件の登録内容を変更したい (©FP.9-31)



アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、・●またはサイドボタンのいずれかを押します。

アラーム動作中に用件を確認するとき 動作中に♥)

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

用件を確認する

- **●●●** 「ツール」 **●●**
 - ▶ᡂ「ツール1」
 - ▶(*)「予定リスト」 ▶(♥)



用件一覧画面(予定リスト画面)

- ● を押すと未処理/処理済みの用件を 確認できます。
- (②用件→) ●



GLEAR ED →確認終了

用件を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- () 「削除」 → ♥



- (3) 「1件」 ◆ ♥ ◆ (3) 「はい」(4) 「はい」
- ■処理済みの用件をすべて削除するとき
- 用件一覧画面で
- ② ③ 「削除」 → ♥ → ③ 「処理済」 → ♥ → ④ 「はい」 → ♥

I IV

١y

使いこなしチェック!

◎便利 ●用件をすべて削除したい(℃変P.9-32)

文字を登録する

メモ帳に登録する



🥟 🕃 「メモ帳」 🗪 🕏



メモ帳一覧画面

(全) (金) 「<新規登録>」 ● (●)



- 🔼 本文入力⇒ 🍑
- 🕞 🍪カテゴリ▶❤ ▶登録完了

使いこなしチェック!

◎便利 ●メモ帳を編集したい●文字入力中にメモ帳の内容を挿入したい (② 7 P.9-32)

メモ帳を確認する

メモ帳一覧画面で②メモ帳 ▶♥



● GEARED ● 確認終了

メモ帳を削除する

〕 メモ帳一覧画面で③メモ帳 ▶☆



② ③ 「削除」 ◆ ♥ ◆ ③ 「はい」◆ ♥

金額を入力して積算する

マネー積算メモを登録する





(**) 明細名◆◆◆◆登録完了

登録されていない明細名にするとき ②で(♠)「その他」 ▶ ♥) ◆明細名入力 ◆ ♥

マネー積算メモを確認する



「マネー積算メモ」

マネー積算メモ」

マネー



🕝 🕄 「メモ確認」 🍑 👽



明細一覧画面

マネー積算メモを削除する

■明細を1件ずつ削除するとき

🚹 明細一覧画面で🕄明細 🗣 🖾



- ② 「1件削除」 → ▼
 - **♦**() [はい] **♦**()
- ■すべての明細を削除するとき
- 明細一覧画面で図
- ▶️②「全件削除」▶♥

使いこなしチェック!

① ● 入力済のマネー積算メモの明細名を変更したい ● 入力済のマネー 積算メモの金額を変更したい ((2) P.9-32)

音声を録音/再生する

音声を録音する

- ●録音中に電池残量が不足すると、録音が中 止されます。
- ●通話中に相手の声を録音するときは、「音声 メモ録音 | を利用してください。(②音 P.3-12)
- ●◆「ツール」 ◆◆・ツール3」



「ボイスレコーダー」→

▼



録音画面

🕞 🍑 ➡録音開始





- ●「長時間録音」のときは、自動的に保存されます。
- 录 ③「保存」 ▶ ❤

保存前に再生するとき

⑤で○で○下<l

録音をやり直すとき

⑤で◎◎●⑥以降

音声を再生する

→ 録音画面で図

▶(*) 「着うた・メロディ」



- ②音声ファイル⇒
 - 再生中に ② を押すと、音量を調節できます。
 - ●一時停止/再開するときは ♥ を、中 止するときは ※ を押します。

メモリカード内の音声を再生するとき ①のあと◎◆②「メモリカードへ切替」 ◆ ②◆ ②

使いこなしチェ<u>ック!</u>

◎便利 ●長時間録音したい●音声をメールに添付したい●録音した音声の保存先を変更したい(ビアP.9-32)

おサイフケータイ®を利用する

このケータイをおサイフやチケットがわり に利用することができます。

- おサイフケータイ[®]には、かざすだけでデータの読み書きができる非接触にカード技術方式「FeliCa」が利用されています。
- ●ICカード内には、サービスの内容やご利用状況に応じて各種データが保存されます。

おサイフケータイ[®]をお使いになる前に

おサイフケータイ[®]をお使いになるには、生活アプリを起動して、おサイフケータイ[®]対応サービスの加入登録や初期設定、電子マネーの入金などの準備を行う必要があります。

生活アプリを起動するとき

- ◆◆ 「ツール」 ◆ ◆ ◆ 「ツール 1」◆ 「おサイフケータイ」 ◆ ◆ 「ツール 1」
- 活アプリ」◆◆◆②生活アプリ◆◆


生活アプリ利用時のご注意

- ●生活アブリのお申し込みや利用方法について、詳しくはおサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。
- ●各サービスの暗証番号やお問い合わせ先 などは、メモをとるなどして忘れないよ うにご注意ください。

おサイフケータイ[®]を利用する

電子マネーの利用方法を例にICカード内の データをリーダー/ライターで読み取る方 法を説明します。

- ●生活アプリを起動する必要はありません。
- ●電源を切っているときや通話中、インターネット接続中も利用できます。
- ●電池残量が不足しているときは、利用できません。
- マーク付近をリーダー/ライターにかざす ⇒ 読み取りが完了したことを確認

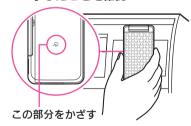

リーダー/ライターに対して、ケータイを平行にかざしてください。


おサイフケータイ®利用時のご注意

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

読み取り時のご注意

- ●認識されにくいときは、ケータイを前後 左右にずらしてみてください。
- ◆サービスによっては、ケータイの機能が 自動的に動作することがあります。

使いこなしチェック!

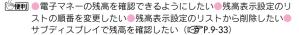


[**人設定**] ●おサイフケータイ[®]の設定をお買い上げ時の状態に戻す (**©** P.13-15)

おサイフケータイ®を使用禁止にする

ICカードをロックする

ICカードをロックすると、おサイフケータ イ[®]が利用できなくなります。

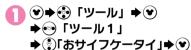

ICカード設定

「ICカード設定」 **→** (♥)



ICカード設定画面

- (*)「ICカードロック」 → (*) **♦**(1) 「On」 **♦**(1)
- 操作用暗証番号入力⇒◆ **→③ 「はい」→◆**

ICカードロックを解除するとき 「Off」▶♥▶操作用暗証番号入力▶♥

遠隔地からICカードをロックする

遠隔地から次の方法でロックすることがで きます 紛失時かどに便利です

| C C J O NO J C P J C C C C C C T C J O | | | |
|--|--|--|--|
| メールリモート | このケータイにメールを 送信してロックします。 | | |
| ロック | 込信してロックしょう。 | | |
| 電話リモート ロック | あらかじめ登録した電話機 からこのケータイに電話を かけてロックします。 | | |

- メールリモートロックを利用する
- ■メールリモートロックの準備
- ICカード設定画面で
 - ③「リモートロック」 ▶♥ ▶操作用暗証番号入力



「メールリモートロック」



メールリモートロック画面

- 「リモートロックパスワード」
- リモートロック用パスワード 入力⇒❤
 - ●任意の半角英数字を入力してくださ LI
- 「On/Off設定」 **◆**◆
- (¹) 「On」 → (♥) → (๑)

メールリモートロックを解除するとき ⑥で®[On/Off設定」◆♥◆®[Off] **♦**(**v**)**♦**(**a**)

■メールリモートロックの利用

- ●このケータイがメールを受信できない状況 のときは、利用できません。
- 件名にリモートロック用パス ワードを入力したメールを、こ のケータイに送信
 - ◆その他の項目は、何も入力しないでく ださい。
 - ●このケータイがメールを受信すると、 ICカードがロックされ、完了通知メー ルが返信されます。

使いこなしチェック!

- **ICカード設定画面で**
 - ③「リモートロック」 ◆
 - ▶操作用暗証番号入力



②「電話リモートロック」



電話リモートロック画面

②「ロック用電話番号1」/「ロック用電話番号2」 → ♥



②「アドレス帳」 → ▼→ ③ リモートロック用電話機の電話番号 → ▼

- ●「電話番号入力」を選ぶと、直接電話 番号を入力することができます。
- 「On/Off設定」→▼

公衆電話からリモートロックできるように するとき

⑥で⑥ 「公衆電話設定」● ○ ● ○ 以隆

電話リモートロックを解除するとき
②で(*)「On/Off設定」 → ◆ *(*)「Off」

→ (*) ◆ (*)

■電話リモートロックの利用

- ●このケータイが着信できない状況のときは、 利用できません。
- 電話リモートロック用に登録 している電話機からこのケー タイに発信
 - ■電話番号を通知して発信してください。
- このケータイが着信すれば⇒電話を切る
 - ●不在着信(着信回数1回)として記憶 されます。
- 3分以内にあと2回 ○~ ②を くり返す



 ●このケータイが3回目の電話を受ける とICカードがロックされ、完了のアナ ウンスが流れます。ご確認のうえ、電 話を切ってください。

操作中に他の電話機から着信があると

着信回数が0回に戻ります。このときは、からやり直してください。

使いこなしチェック!


ッ

Ĵν

◎便利 ●電話リモートロックの設定までの着信回数を変更したい (配管 P.9-33)

電卓で計算する

▶③「電卓」▶♥

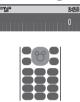

電卓画面

- ダイヤルボタンで数字入力
 - ➡計算
 - ●メモリ計算は、メモリ内容を消去して から行ってください。
- (2) →電卓終了

電卓画面での操作 + (足す) • (%) - (引く) × (掛ける) ÷ (割る) (3) = (イコール) (🔻 C・CE (クリア) (GLEAR EE) CM (クリアメモリ) (R (R) RM (メモリ呼出) (3) M+ (メモリ加算) **(©**) (小数点) (X + 2) +/-(符号反転) (# ") □ → (*) [%] → (*) % (パーセント)

メモリ計算について

●メモリに記憶した数値は、電源を切るまで保持されます。

計算中に着信があると

●着信を受けても、計算中の数値は消去されません。通話などを終えると、計算を 継続できます。

使いこなしチェック!

◎便利 ●電卓の計算結果をコピーしたい●通貨の換算レートを設定したい

■通貨を換算したい(図でP.9-33)

アラームを利用する

アラームを設定する

指定した時刻/曜日にアラームを鳴らす方 法を例に説明します。

- ●スヌーズ(設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能)、アラーム音量、鳴動時間も設定します。
- **● 「ツール」 ●**
 - ▶ 「ツール1」
 - ♦③「アラーム」◆◆



アラーム画面 ③ 「--:--| **→** ♥

➡時入力(24時間制)➡分入力

▶(**v**)



<u>€</u> ③「リピート:」**◆**▼



_____ ③「曜日指定」 ▶ ❤

「**1回のみ**」、「毎日」を選んだとき は、このあと**③**へ進みます。



- ③曜日◆◆(□/☑) ◆曜日指定完了◆⑤
- (△) (⑤) 「スヌーズ設定:」 ▶ (♥)
- ●間隔●●
 - ●「その他」を選ぶと、任意の間隔を指 定できます。

- 🗿 🕄 「アラーム音量:」 🗪 👽
- (②) 音量 ▶ ❤
- 👔 🖫 「鳴動時間:」 🗪 😈
- ●時間 → 👽
 - ●「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。
- 🅟 📵 ▶登録完了
 - 続けて他の時刻にアラームを設定する ときは、②~®をくり返します。
- (日) ②◆アラーム設定終了

曜日をすべて指定/解除するとき ⑤で◎◆③「全曜日チェック」/「全曜日解除」◆◆

祝日はアラームを鳴らさないとき ⑤で(*)曜日→(*)(□/☑) →曜日指定 完了→(*)「祝日は除外」→(*)→(*)→(*) 以降

使いこなしチェック!

1

●便利 ●件名を登録したい●アラーム音を変更したい●アラーム設定時刻にバイブレータを動作させたい(€27 P.9・34)

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になるとアラームが動作 します。



●アラームを止めるときは、③またはサイドボ タンのいずれかを押します。

他の機能の動作中にアラーム設定時刻にな ると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作し ないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

スヌーズを設定しているとき

設定したスマーズ問隔でくり返しアラーム が鳴ります。(スヌーズ待機状態)

■スマーズ待機状態中に別のアラーム設定時 刻になってもアラームは動作しません。

スマーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で働▶<!>
○「はい」◆◆

●一定時間経過すると、自動的に解除され ます。

アラームを解除する

アラーム画面で ③解除するアラーム▶◎



- ③「アラームOff」 ▶♥
 - ●解除しても登録内容は保持されます。

解除したアラームを再設定するとき ②で③ 「アラームOn」 ◆♥

アラームを削除する

- ■1件ずつ削除するとき
- アラーム画面で ③削除するアラーム ▶ ♡
- ③ 「削除」 ▶ 🕶
- 「はい」**◆(***)
- ■すべて削除するとき
- アラーム画面で③アラーム
 - ▶□▶፟ 「全件削除」▶♥
- 操作用暗証番号入力⇒♥ **♦**(*) 「はい」**♦**(*)

١y

使いこなしチェック!

「今便利 ●アラームを編集したい (12分P.9-34)

【**複定**】 ●マナーモード設定時にアラームを鳴らす●世界時計の時刻でアラ ムを設定する(**贮**倉P.13-15)

指定した時刻にテレビを起動する

お目覚めTVを設定する

指定した時刻/曜日にテレビを起動する方法を例に説明します。

- ●あらかじめエリア設定(**©** P.6-4)を行っておいてください。
- ●電波の受信状況が悪い場所では、テレビが 起動しないことがあります。
- **1** ●★● 「ツール」★●
 - ゙ ➡錘 「ツール1」
 - **▶**③「お目覚めTV」**▶**❤



お目覚めTV画面

- - →時入力(24時間制)
 - →分入力→♥



お目覚めTV設定画面

🕞 🕄 「リピート:」 🗪 👽



____ ③「曜日指定」 ▶ ❤

「**1回のみ**」、「毎日」を選んだときは、 このあと**⑤**へ進みます。



- ②曜日◆◆ (□/☑)→曜日指定完了◆命
- (こ) (こ) 「チャンネル:」 → (・)



┌ ҈チャンネル**⇒ ❤**

- **→登録完了**
 - 続けて他の時刻にお目覚めTVを設定するときは、2~⑤をくり返します。
- ⑤ ⇒お目覚めTV設定終了

曜日をすべて指定/解除するとき ⑤で◎◆③「全曜日チェック」/「全曜日解除」◆♥

祝日はテレビを起動しないとき
③で③曜日◆⑥(□/☑)◆曜日指定完

了➡��「祝日は除外」➡♥➡�����以降 アラームを鳴らさないとき

 お目覚め TV を設定すると、設定時刻にア ラームが鳴ります。アラームを鳴らさないときは、次の操作を行います。

【お目覚めTV設定画面】 ③ 「アラーム音 On/Off設定:」→ ◆ → ③ 「Off」 → ◆ → ⑤ | Off」 → ◆ → ⑥ 以降

アラーム音量を変更するとき 【お目覚めTV設定画面】 ③「アラーム音量:」 ◆ ◆ ◆ ③ 計算 お目覚めTV設定時刻になると、アラームでお知らせしたあと、テレビが起動します。



●アラームは、一定時間経過すると自動的に 止まり、テレビが起動します。

アラームを止めてテレビを起動するとき アラーム鳴動中に❤

他の機能動作中にお目覚めTV設定時刻になると

機能によっては、テレビが起動しないことがあります。

テレビ起動後に一定時間経過すると

●確認画面が表示されます。テレビを終了するときは、「はい」を選び♥を押します。

お目覚めTVを解除する

1 お目覚めTV画面で

③解除するお目覚めTV⇒◎



🛜 💲 「お目覚めTV Off」 🗣 👽

●解除しても登録内容は保持されます。 解除したお目覚めTVを再設定するとき

解除したの日見のTVを再設をするとで ②で

②「お目覚めTV On」 ◆ ◆

お目覚めTVを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- **〕** お目覚めTV画面で **҈**削除するお目覚めTV**⇒**図
- (●) (●) 「削除」 (●) (●)
- ■すべて削除するとき
- በ お目覚めTV画面で
 - ③お目覚めTV⇒⊠
 - ▶ ② 「全件削除」 ▶ ❤
- 操作用暗証番号入力→◆

ツール

使いこなしチェック!

時報を利用する

時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説明します。

● → ● 「ツール」 → ●→ ● 「ツール2」 → ② 「時報」→ ●



時報画面

- ② 『On/Off設定』 ◆ ❤ ◆ 『 「On」 ◆ ❤
- 「時刻選択」 → ▼



(□/☑)申時刻指定完了◆③

🕞 ☜➡登録完了

🕞 🖒 ➡ 時報設定終了

時報音量を変更するとき

②で

『詳細設定」

●

●

「詳細設定」

●

●

・

「時報音

量:

」

●

・

「

・

・<br/

鳴動時間を変更するとき

- ②で③「詳細設定」◆●◆③「鳴動時間:」◆●◆③時間◆●◆●与以降 ■時間選択時に「その他」を選ぶと、任意 の時間を指定できます。
- 時刻をすべて指定/解除するとき ②で◎ ◆ ③ 「全チェック」/ 「全解除」 ◆

時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると時報が動作します。



●時報を止めるときは、③またはサイドボタンのいずれかを押します。

他の機能の動作中に時報設定時刻になると

●時報は動作しません。

時報動作中に着信があると

●時報は停止します。

時報を解除する

時報画面で③「On/Off設定」
 ◆♥◆③「Off」◆♥◆③

使いこなしチェック!

【<u>報定</u> ●マナーモード設定時に時報を鳴らす●世界時計の時刻で時報を設定する((26 P.13-15)

世界の都市の時刻を表示する

- **⋒ ♥♦۞** 「ツール」**◆♥**
 - **→** ・ 「ツール2」
 - ▶() 「世界時計」 ▶ ()



- 🔁 🐧 「タイムゾーン設定」 🗪 👽
- ●都市 ●
- →世界時計終了

サマータイムを設定するとき ②で(**) 「サマータイム設定」 ◆ ● ◆ (**) 「On」 ◆ •*)

世界時計を待受画面に表示する

- 〕 ❤️❤️『設定』❤❤
 - **▶**☞ 「本体設定」
 - **⇒ ②「ディスプレイ設定」 ⇒ ♥**
- 🤁 🕄 「待受設定」 🗪 👽



- - **>**♥
- 🗿 🕄 「世界時計(大)」など🗣 🕏





世界時計設定画面

所要時間を計る

- ●計測中に電池残量が不足すると、計測が中 止されます。
- ●◆「ツール」◆●「ツール2」



② 「ストップウォッチ」→ ◆



- 会計測開始
- ★計測終了
 - 再度♥を押すと再開されます。
- ③◆③「はい」◆◆→ストップウォッチ終了
 - ●計測結果は、ストップウォッチを終了 すると消去されます。

ラップタイム(途中までの経過時間)を計 測するとき 計測中に②

計測結果 (ラップタイム含む) をメモ帳に 登録するとき

②のあと図◆③「メモ帳に登録」◆❤

計測結果をリセットして計測し直すとき
⑤で◎▶⑥「リセット」▶♥▶❸以降

計測中に着信があると

●着信を受けても計測は継続します。

②を押すと、ストップウォッチ画面に戻ります。

経過時間をお知らせする

- **⋒** ♥♠҈ 「ツ−ル」♠♥
 - **→** 「ツール2」
 - **▶**③「キッチンタイマー」
 - **▶**(**v**)



キッチンタイマー設定画面

🕟 分入力⇒秒入力⇒❤



キッチンタイマー画面

●図を押すと、時間を変更できます。

- 🔁 👽 ➡カウントダウン開始
 - (*)を押すと、停止/再開できます。
- 刁 設定時間経過⇒アラーム鳴動
- ③◆③「はい」◆◆◆キッチンタイマー終了

タイマーをリセットするとき タイマー停止中に図

キッチンタイマー動作中に着信があると

●着信を受けても動作は継続します。<a>②を押すと、キッチンタイマー画面に戻ります。

設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、③またはサイドボタンのいずれかを押します。(一定時間経過すると、自動的に止まります。)

通話中や着信中に設定時間を経過すると

●通話終了後、②を押すとアラームが動作します。

サイトなどの更新情報を確認する

最新ニュースなど、登録したコンテンツの 更新情報を確認できます。

●S!速報ニュースの利用には、パケット通信料 が発生します。

コンテンツを登録する

- ●●・「エンタテイメント」

 - **▶**♥

S!速報ニュース S!速報ニュースリスト S!ループ・リスト 設定

S!速報ニュース画面

②「S!速報ニュースリスト」



S!速報ニュースリスト画面

- ③「コンテンツリスト」 ◆ ②→ ③「はい」 ◆ ②
 - ●通信が始まり、コンテンツリストが表示されます。
- ②コンテンツ→
 ③
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

更新情報を確認する

S!速報ニュースリスト画面で③コンテンツ◆◆



②更新情報 → ▼

「工」ス速報 二二ス速報 台風7号九州地方に接近 今年最大級の台風7号が 九州地方に接近中。今 夜にも上陸するもよう。

●図を押すと前の更新情報を、③を押すと次の更新情報を確認できます。

手動で更新するとき

【S!速報ニュースリスト画面】 ②コンテンツ→ ⑤ → ③ 「更新」 → ⑥ → ③ 「1件更新」 → ⑥

マークの見かた

速報未読
 速報既読
 速報自動更新停止中
 一般未読
 一般既読
 一般更新停止中

使いこなしチェック!

◎便利 ●S!ループの更新情報を確認したい●リストを自動更新したい

●登録したS!速報ニュースを削除したい●登録したS!ルーブの項目を削除したい(**②**F.9-36)

パソコン用のファイルを閲覧する

次の形式のファイルを表示することができます。

PDFデータ (.pdf)

Microsoft® Excel® (.xls)

Microsoft® Word (.doc)

Microsoft® PowerPoint® (.ppt)

- ●ファイルによっては、正しく表示されない ことがあります。
- Disney Web または PC サイトブラウザを利用し、ファイルをダウンロードして閲覧することもできます。
- ・パソコンからファイルを保存するときは、 メモリカードの該当するフォルダに保存してください。(ピア・2.14-22)

) ••• [עו–עי] •••

→・ 「ツール3」

▶③「ドキュメントビューア」

(Y)



②ファイル⇒♥

ファイル表示中の操作

| • | 全体を表示 | 7.# Poits | 左下を表示 |
|--|---------|-------------------|----------|
| • | スクロール | 8 TUV | 指定ページを表示 |
| 1 2 | 左上を表示 | 9 _{wXYZ} | 右下を表示 |
| 2 /t/ ABC | 画面全体に表示 | 0 ng | ヘルプを表示 |
| 3 000 | 右上を表示 | # 13 | 1ページ進む |
| 4 m | 縮小して表示 | ₩ #12 | 1ページ戻る |
| (5 ± 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × | 中央を表示 | 3 | 画面幅で表示 |
| 6 IS | 拡大して表示 | (| 90°回転 |

画面の一部を縮小/拡大するとき ファイル閲覧中に●③(長く)→●縮小/ 拡大する箇所→◎→③「画面縮小」/ 「画面拡大」→④

電子ブックを閲覧する

電子ブックを入手する

- ●入手方法については、シャープオリジナル サイト 「Sharp Space Town」でもご案内 しています。
- ●●● 「メニューリスト」 ●●
- ② 「書籍・コミック・写真集」→ ▼
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
 - ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。

ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の電子ブックを閲覧できます。

- ●データによっては、このケータイでは利用 できないことがあります。
- ◆ ◆ 「エンタテイメント」● ◆



エンタテイメント画面

- 🤰 🕄 「ケータイ書籍」 🗪 🕏
 - ●ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

ブックサーフィン®を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCF ファイルを閲覧できます。

- ●データによっては、このケータイでは利用 できないことがあります。
- エンタテイメント画面で「ブックサーフィン」▼
 - ●ブックサーフィン[®]が起動します。 以降の操作方法については、ブック サーフィン[®]のヘルプを参照してくだ さい。

メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

●機種変更などでCCFファイルを移動したときは、コンテンツ・キーを再ダウンロードすると閲覧できます。ただし、コンテンツによってはCCFファイルの再ダウンロードが必要なことがあります。

使いこなしチェック!

1

●便利 ●書籍内の文字列をコピーしたい●以前の機種のケータイ書籍を確認したい(€分P.9-37)


バーコードを読み取る

JANコード (1次元コード) とQRコード (2次元コード) が読み取れます。

- あらかじめ接写スイッチを「♥」に切り替えておいてください。
- ●バーコードによっては、読み取り時に会員 証ファイルやパスワードの入力が必要なこ とがあります。
- ●バーコードによっては、読み取れないことがあります。
- - → ・ 「ツール3」
 - ◆(*)「バーコード/名刺読取」
 - **→**(**v**)

FMF 150 パーコード・/名刺読取 パーコード・リーダー データフォルゲ のRコード・作成 名刺読み取り 文字読み取り 読み取りデータ確認

バーコード/名刺読取画面

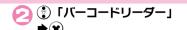

🕝 バーコードを画面中央に表示



読み取り画面

- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。
- 🔼 👽 ➡読み取り開始
 - ・読み取りにくいときは、ゆっくりと被 写体との距離を変えてください。
 - ・読み取りを中止するときは、
 ・③を押します。

🧻 完了音鳴動 ➡読み取り結果表示



バーコード読み取り結果画面

読み取り画面でできること

分割されているバーコードのとき

- ●読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示/保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

⑤のあと
⑤
⑤
「はい」
⑥
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

使いこなしチェック!

● 文字入力中にバーコードを読み取りたい●データフォルダ内のバーコードを読み取りたい● 読み取り結果を利用したい●読み取り結果を登録したい● メールアドレスなどをアドレス帳(ご登録したい● 画像やメロディをデータフォ

ルダに保存したい●画像/メロディを表示/再生したい●画像を壁紙に利用したい●画像を画面ピクチャーに利用したい●読み取り結果をメール本文に貼付したい●各種文字列をコピーしたい(変ア.9-38~P.9-39)

データからQRコードを作成する

このケータイ内の次のデータを利用して、 ORコードを作成できます。

アドレス帳

入力したテキスト

メロディ

画像

メモ帳

●情報量が多いときは、自動的に分割され、 複数のQRコードが作成されます。

QRコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、QR コードを作成する方法を例に説明します。

- **●●** 「ツール」 **●●**
 - ▶◎ 「ツール3」
 - **⇒**③「バーコード/名刺読取」
 - **→ (**

M'-コ-ト'/名刺読取 パ-コ-ト'リーダー デ'-97ォルダ ORコート'作成 名刺読み取り 文字読み取り 読み取りデ'-9確認

- 「QRコード作成」
 →
 ・
- 🕝 🕲「データフォルダ」 🗣 🏵

マロー 月600 データフォルタ と「クチャー 着うた・メロディ 妊帳 その他ファイル


- - ●ORコードが作成されます。
- - ●QRコードが、データフォルダの「**ピク チャー**」に登録されます。

- 入力したテキストを利用するとき ②で③「テキスト」 ◆ ⑨ ◆ テキスト入 カ◆ ⑨ ◆ ⑤
- 登録先を変更するとき
 ⑤で◎◆③「登録先変更」◆◆◆③「本体」/「メモリカード」◆◆◆◆
- Eメールに添付するとき ⑤で◎ ◆ (*) 「メール添付」 ◆ ◆ → メール 作成 ◆ ⑧
- QRコード作成中に着信があると
- ●着信を受けても作成中の内容は消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

名刺を読み取る

名刺を読み取り、アドレス帳に登録できま す。

- あらかじめ接写スイッチを「♥」に切り替えておいてください。
- ◆英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府県」など項目によっては正しく登録できないことがあります。
- ●名刺によっては、読み取れないことがあります。

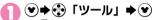


→ 「ツール3」

◆(*)「バーコード/名刺読取」

→(**v**)



🔎 🕲 「名刺読み取り」 🗪 🕏

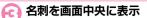



読み取り画面

- ●名刺を画面の枠に合わせてください。
- - ・読み取りを中止するときは、 (※※) を押します。
- 🗦 👽 ➡読み取り結果表示



名刺読み取り結果画面

- •••
 - ●アドレス帳に保存されます。

読み取り画面でできること

🕶 : 明るさ調整

◎☆: ヘルプ

読み取り結果に最大文字数を超えている項目があると

- ●超過文字削除の確認画面が表示されます。 削除するときは、次の操作を行います。
 - (¹) [|tl\] → (*)

名刺を読み取り直すとき

⑤で
⑤
で
⑥
で
⑥
で
⑥
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り

使いこなしチェック!

◎便利 ●読み取り結果をメール本文に貼付したい●各種文字列をコピーしたい(②F.9-39)


文字を読み取る

URL、E-mailアドレス、電話番号など英数字を読み取り、利用できます。

- あらかじめ接写スイッチを「♥」に切り替えておいてください。
- ◆文字によっては、読み取れないことがあります。
- **⋒ ♥♦۞** 「ツール」**◆♥**
 - **→**・ 「ツール3」
 - **⇒**⑤「バーコード/名刺読取」
 - **→**(**v**)

🛜 🕄「文字読み取り」 🗪 🕏

(こ) 文字列を画面中央に表示

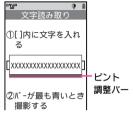

読み取り画面

- ●画面内の[]枠中央に入るように調整してください。
- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。
- - ・読み取りを中止するときは、
 ・・・・
 を押します。
- 📑 🕄読み取る行▶ 🕏
 - ➡読み取り結果表示



文字読み取りデータ画面

読み取り画面でできること

・明るさ調整

① : ヘルプ表示

白抜き文字などがうまく読み取れないとき

- ◆次の操作を行い、反転モードを切り替えてください。
 - ⑥で□→⑥「反転モード切替」→◆
 - ▶፟②「反転文字」▶❤▶❷以降

読み取りの種類を変更するとき

- ⑤のあと◎◆③「モード切替」◆◆
- ◆
 ②
 種類
 ◆
 ③

読み取り結果を修正するとき

- ⑤のあと◎◆③「候補選択(編集)」◆◆
- ◆◆文字◆③候補(文字修正)◆⑤

文字を読み取り直すとき

⑤で⋙▶⑤「はい」▶♥▶⑥以降

使いこなしチェック!

(今便利 ●文字入力中に文字を読み取りたい●読み取り結果を利用したい●

●メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい●読み取り結果を

メール本文に貼付したい

各種文字列をコピーしたい

(EPP.9-38~P.9-39)






情報管理ツールに関する便利な機能■

開始画面は□□□→ 【カレンダー画面】P.9-4【予定登録画面】P.9-5【用件登録画面】P.9-7【予定一覧画面】P.9-6【用件一覧画面】P.9-8

カレンダー/予定リストに関する機能

カレンダーに関する機能

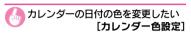

■曜日ごとの色を変更するとき

【カレンダー画面】 ◎ → ② 「カレンダー設定」 → ② → ② 「色設定」 → ② → ② 「色設定」 → ② → ② 「曜日」 → ② → ③ 色 → ② ●

- ■指定した日の色を変更するとき【カレンダー画面】②日付◆4⑤◆②色◆●
- ■色設定(当日)を解除するとき

【カレンダー画面】 ◎ ◆ ③ 「カレンダー設定」 ◆ ● ◆ ③ 「色設定」 ◆ ● ◆ ③ 「色設定」 ◆ ● ◆ ③ 「色設定 (当日) 解除」 ◆ ● ◆ ③ 解除条件 ◆ ● ◆ ④ 「はい」 ◆ ●

カレンダーにスタンプを貼り付けた
 「スタンプ]

【カレンダー画面】(1ヵ月表示時) �� 日付◆②ふ◆��スタンプ◆♥)

議本 祝日の詳細を設定する、起動時の表示方法を設定する、カレンダーでの用件の表示方法を変更する

予定/用件登録に関する機能

ロで女丈ひだい 「アラーム音)

【予定登録画面】/ [用件登録画面] ②「アラーム:」→ ※ → ③「アラーム 音/ムービー:」→ ※ → ③種類 → ※ → ※ アラーム音 → ※ → ③

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- アラームの鳴動時間を変更したい [鳴動時間]

【予定登録画面】/ 【用件登録画面】 ② 「アラーム:」 ◆ ◆ ◆ ③ 「鳴動時間:」 ◆ ◆ ◆ ③ 時間 ◆ ◆ ◆ ④

- ●「**その他**」を選ぶと、登録以外の鳴動時間に設定できます。
- [^②読本] アラーム動作の詳細を設定する
- 特定の予定/用件を見えなくしたい [シークレット設定]

【予定登録画面】/ 【用件登録画面】 ② 「シークレット設定:」 ◆ ◆ ◆ ③ 「On」 ◆ ◆

予定登録に関する機能

り返し登録したい 「繰り返し】

> 【予定登録画面】 ③ 「繰り返し:」 → ◆ → ③ くり返し期間 → ◆ → くり返し回 数入力 → ◆ → ③

- ●「**毎年**」を選んだときは、くり返し回数 を設定できません。
- 予定の登録内容を変更したい [編集]

【予定一覧画面】③予定→◎→③「編集」→・②→③編集項目→・②→登録と同様の操作で編集→③

□読本 カテゴリ/場所を登録する

用件登録に関する機能

🥼 用件の登録内容を変更したい

[編集]

【用件一覧画面】 ②用件→◎→③「編集」→ ◆→③編集項目→ ◆→登録と同様の操作で編集→ ®

□読本 優先度を登録する





情報管理ツールに関する便利な機能Ⅵ

開始画面はココ→ 【カレンダー画面】P.9-4【用件一覧画面】P.9-8【メモ帳一覧画面】P.9-9【明細一覧画面】P.9-10【録音画面】P.9-11

予定確認/管理に関する機能




予定をすべて削除したい

[全件削除]

[編本] 予定を週単位/月単位で削除する、表示 月の予定をまとめて削除する、予定を検 索する、予定件数を確認する

用件確認/管理に関する機能

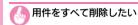

[全件削除]

【用件一覧画面】 ⑤ ◆ ③ 「削除」 ◆ ◆ ◆ ③ 「全件」 ◆ ◆ ◆ 操作用暗証番号 入力◆ ◆ ◆ ④ 「はい」 ◆ ◆

原本 用件を優先度順に並べ替える、用件を検索する、用件件数を確認する

メモ帳に関する機能

メモ帳を編集したい 「本文編集」

を編集したい [本文編集/カテゴリ変更]

■本文を変更するとき

【メモ帳一覧画面】 ②メモ帳 → ④ → 内容修正 → ♥

■カテゴリを変更するとき

【メモ帳ー覧画面】 ②メモ帳◆⑤◆③ 「カテゴリ変更」◆ ◆◆③カテゴリ◆ ◆

文字入力中にメモ帳の内容を挿入したいたい [メモ帳読み出し]

文字入力画面で◎→(②)「メモ帳」→ ◆ ◆ ② 「メモ帳読み出し」 → ◆ ◆ ② メモ帳・◆

マネー積算メモに関する機能

入力済のマネー積算メモの明細名を 変更したい [明細変更]

【明細一覧画面】 ҈ 明細 ▶ ♥ ▶ ҈ 明細名 ▶ ♥

[型読本] あらかじめ登録されている明細を 変更する ● 入力済のマネー積算メモの金額を変更したい [金額変更]

【明細一覧画面】②明細→◎→③ 「金額変更」→◆→金額入力→◆

ボイスレコーダーに関する機能



長時間録音したい

[長時間録音]

【録音画面】◎→⑤ 「録音時間」◆◆

● 音声をメールに添付したい 「メール送信]

> 【録音画面】◆◆録音開始◆◆◆録音 終了◆②「メール送信」◆◆◆メール作成◆③

「メール添付」設定時に利用できます。

録音した音声の保存先を変更したい [**保存先設定**]

> 【録音画面】◎◆②「保存先設定」◆◆ ◆③保存先◆◆

- 「メール添付」設定時に利用できます。
- ●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先を選べます。






🌬 🕪 生活サポートツールに関する便利な機能 📗

【ICカード設定画面】P.9-13 【メールリモートロック画面】P.9-13 【電話リモートロック画面】P.9-14 【電卓画面】P.9-15

おサイフケータイ®に関する機能

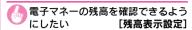

【ICカード設定画面】(②) 「残高表示設 定」▶♥▶操作用暗証番号入力▶♥ ◆②登録位置
◆②[S!アプリ参 照」/「生活アプリ参照」 ▶♥ ▶ ③ 生活アプリ★♥

- ●残高表示機能対応の生活アプリで利用で きます。
- ●あらかじめ登録されている生活アプリを 設定するときには、一度起動してから操 作してください。
- 残高表示設定のリストの順番を変更 したい 「移動]

【ICカード設定画面】(*)「残高表示設 定 | ▶♥ ▶操作用暗証番号入力▶♥ →②生活アプリ→□→②「移動」→ ♥▶⑧移動先▶♥

残高表示設定のリストから削除した [削除]

> 【ICカード設定画面】②「残高表示設 定」▶♥▶操作用暗証番号入力▶♥ →②生活アプリ→□→②「削除」→ (🕶)

サブディスプレイで残高を確認した 「残高確認]

クローズポジション時に (長く)

- ◆サブディスプレイに残高表示
- ◆表示終了
- ●表示中 【 / ト を押すと、他の生活ア プリの残高が表示されます。
- ●あらかじめ残高表示設定に生活アプリを 登録しておいてください。
- ICカードロック中は、表示できません。
- ロック完了通知メールの返信先を変 更したい [ロック通知先指定]

■仮信先を変更するとき

【メールリモートロック画面】 ② 「ロッ ク通知先指定」 ▶ ♥ ▶ ② 「宛先設定」 ◆(*)「指定アドレスに返信」◆(*) ◆② 「指定アドレス」
◆③指定 方法▶♥▶宛先選択/入力▶♥▶⋑

■返信しないとき

【メールリモートロック画面】(2)「ロッ ク通知先指定 | ▶♥) ▶ ② 「宛先設定 | ◆(*) 「返信しない」 ◆(*) ◆(*) **◆**(**a**)



雷話リモートロックの設定までの着 信回数を変更したい 「着信回数]

【電話リモートロック画面】 (*) 「着信 回数」▶♥▶着信回数入力▶♥▶⋑

電卓に関する機能

電卓の計算結果をコピーしたい [コピー]

計算結果表示中に□●・・「コピー」● (

通貨の換算レートを設定したい [レート設定]

> 【電卓画面】◎→②「換算」→◆→③ 「レート設定」 ▶ ♥ ▶ ② [国内通貨]/ 「海外诵貨」 ▶♥ ▶換算レート入力▶

通貨を換算したい

「換算]

【電卓画面】金額入力→□→②「換算」 ◆♥◆②「国内通貨に換算」/「海外 通貨に換算」
●◆

あらかじめ「レート設定」で、換算レー トを設定しておいてください。





生活サポートツールに関する便利な機能 🖊

【アラーム設定画面】P.9-16【アラーム画面】P.9-16【お目覚めTV設定画面】P.9-18【お目覚めTV画面】P.9-18

アラームに関する機能



件名を登録したい

[件名]

【アラーム設定画面】 ② 「件名:」 → ♥ ◆件名入力



アラーム音を変更したい

「アラーム音]

■カスタムスクリーン以外に変更するとき 【アラーム設定画面】(*)「アラーム音/ ムービー: 」 ◆ ♥ ◆ ② 種類 ◆ ♥ → ④ アラーム音●♥●●

●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。

■カスタムスクリーンに変更するとき

【アラーム設定画面】 (**) 「アラーム音/ ムービー: 」 ▶♥ ▶ ⑤ 「カスタムス クリーン | ▶♥ ▶⋑

アラーム設定時刻にバイブレータを 動作させたい [バイブ]

【アラーム設定画面】(②) 「バイブ: | ▶ (♥) ◆(②) [On] / [音連動] ◆(♥) ◆(③)

●[音連動] にすると、メロディ (SMAF ファイル) に設定されている内容に従っ て、バイブレータが動作します。



アラームを編集したい

[編集]

【アラーム画面】(*)編集するアラーム ◆♥◆●

・編集項目◆♥◆●登録と同様 の操作で編集●♥●●

お目覚めTVに関する機能

アラーム音を変更したい

「アラーム音]

■カスタムスクリーン以外に変更するとき

【お目覚めTV設定画面】②「アラー ム音/ムービー: 」 (*) (*) 種類 (*) **▶**●アラーム音**▶**♥ **→** ③

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■カスタムスクリーンに変更するとき

【お目覚めTV設定画面】([®]) 「アラーム 音/ムービー:」 ▶ (*) ▶ (*) 「カスタム スクリーン」→♥→®



お目覚めTVの設定を編集したい

[編集]

【お目覚めTV画面】 ②編集するお目覚 めTV→♥→⑤編集項目→♥→登録 と同様の操作で編集●♥●●



🌬 垂活サポートツールに関する便利な機能🛭

【時報画面】P 9-20【世界時計設定画面】P 9-21

時報に関する機能



時報音を変更したい

[時報音]

■カスタムスクリーン以外に変更するとき

【時報画面】 ② 「詳細設定」 ▶ ♥ ▶ ③ 「時報音/ムービー:」 ▶♥ ▶ ② 種 類▶♥▶♦的報音▶♥▶⋑▶⋑

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■カスタムスクリーンに変更するとき

【時報画面】②「詳細設定」▶♥▶③ 「時報音/ムービー:」 ▶♥ ▶ ② 「カ スタムスクリーン」→♥→⋑→⋑



時報設定時刻にバイブレータを動作 させたい [バイブ]

【時報画面】②「詳細設定」▶♥▶③ 「バイブ:」 **→ ◆ ◆** ② 「On」 / 「音 連動」→♥→⋑→⋑

●「音連動」にすると、メロディ (SMAF ファイル) に設定されている内容に従っ て、バイブレータが動作します。

世界時計に関する機能



オリジナルの都市を追加したい

「都市追加]

【世界時計設定画面】(2) 「タイムゾー ン設定」▶♥▶♥●都市名入力▶♥ ▶(३)+/-▶(⋄)◆時差入力◆(♥)



情報閲覧ツールに関する便利な機能

開始画面はココ!→【S!速報ニュース画面】P.9-24【S!速報ニュースリスト画面】P.9-24

S!速報ニュースに関する機能



S!ループの更新情報を確認したい [S!ループリスト]

■S!ループリストに登録するとき

【S!速報ニュース画面】。 「S!ループリスト」 ◆ ◆ ◆ ③ 「S!ループ」 ◆ ◆ ◆ ③ 「S!ループ」 ◆ ◆ ◆ ③ 「はい」 ◆ ◆

●通信が始まり、S!ループの情報画面が表示されます。以降の操作方法は、S!ループのヘルプを参照してください。

■更新情報を確認するとき

【S!速報ニュース画面】 ② 「S!ループリスト」 ◆ ◆ ◆ ③ 項目 ◆ ◆ ◆ ② 更新情報 ◆ ◆

▼マークの見かたは、次のとおりです。

■ S!ループ未読

S!ループ既読

ミリループ自動更新停止中

🥼 リストを自動更新したい

[自動更新設定]

■S!速報ニュースリストを自動更新するとき

[S!速報ニュース画面] ② [設定] ◆ ♥ ◆ ③ [自動更新設定] ◆ ♥ ◆ ② [S!速報ニュース] ◆ ♥ ◆ ③ [速報] / [一般] ◆ ♥ ◆ ◆ ③ 更新間隔 / [On] ◆ ♥

- ●「一般」を「On」に設定すると、1日1 回更新されます。
- ●更新情報が多いと、パケット通信料が高額になることがあります。

■S!ループリストを自動更新するとき

[S!速報ニュース画面] (**) 「設定」 → (**) 「自動更新設定」 → (**) 「S! ルーブ」 → (**) → (**) 「On」 → (**)

● 1日4回程度更新されます。

『読本 S!ループの情報を更新する

登録した S! 速報ニュースを削除したい [1件削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【S!速報ニュースリスト画面】 ②コンテンツ◆⑤◆③「削除」◆ ◆◆③「1 件削除」 ◆ ◆ ◆◆③「はい」 ◆ ◆

■すべて削除するとき

【S!速報ニュースリスト画面】 ③コンテンツ→ ⑤→ ③「削除」→ ⑥→ ③「削除」→ ⑥→ ⑤「全件削除」 → ⑥→ 操作用暗証番号入力
→ ⑥→ ⑥ 「はい」 → ⑥

登録した S! ループの項目を削除したい [1件削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【S!速報ニュース画面】 ② 「S!ループ リスト」 ◆ ◆ ◆ ③ 項目 ◆ ◎ ◆ ③ 「削 除」 ◆ ◆ ◆ ② 「1 件削除」 ◆ ◆ ◆ ③ 「はい」 ◆ ◆

■すべて削除するとき

【S!速報ニュース画面】 ② 「S!ループリスト」 → ◆ → ③項目 → ◎ → ② 「削除」 → ◆ → ② 「全件削除」 → ◆ → 操作用暗証番号入力 → ◆ ③ 「はい」 → ◆

● 原本 更新情報から情報画面に接続する、ニュースと一緒に画像を表示しない、未読ニュースだけを表示する、S!速報ニュースを初期化する



傴◉҆҈ 情報閲覧ツールに関する便利な機能 21

開始画面はココ!→ 【エンタテイメント画面】P.9-26

電子ブックに関する機能



書籍内の文字列をコピーしたい [コピー]

閲覧中に働◆②「文字列をコピー」◆ ♥▶◎開始文字▶♥▶◎終了文字 **▶**(**v**)

以前の機種のケータイ書籍を確認した [ケータイ書籍ライブラリ] W

> 【エンタテイメント画面】 ② 「ケータイ 書籍」→□→⑤ケータイ書籍→◆

●ファイル形式によっては、表示されない ものがあります。


[**憲本**] ケータイ書籍ライブラリを管理する



バーコード/名刺/文字読み取りに関する便利な機能■

開始画面はココ→ 【バーコード/名刺読取画面】P.9·27【バーコード読み取り結果画面】P.9·27【文字読み取りデータ画面】P.9·30

バーコード読み取りに関する機能

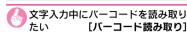

■読み取り結果をすべて利用するとき

文字入力画面で◎◆③「読み取り」◆ ◆◆③「バーコード読み取り」◆◆◆ バーコードを画面中央に表示◆◆◆

■読み取り結果を一部利用するとき

文字入力画面で◎◆②「読み取り」◆ ②◆③「バーコード読み取り」◆②◆ バーコードを画面中央に表示◆②◆ ◎◆③開始文字◆②◆③終了文字 ◆②

√ データフォルダ内のバーコードを読み取りたい 「データフォルダ」

【バーコード/名刺読取画面】</br>

タフォルダ」
●
●
●
ファイル
●

[**]読本**] バーコードを連続で読み取る

文字読み取りに関する機能

タマスカ中に文字を読み取りたい 「文字読み取り]

☑読★ 文字を連続/追加で読み取る

読み取り結果に関する機能

● 読み取り結果を利用したい [電話番号/アドレス/URL利用]

■電話をかけるとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 ��電話番号◆♥◆◆��

■メールを送信するとき

【バーコード読み取り結果画面】 / 【文字読み取りデータ画面】 ◆E-mail アドレス◆◆◆メール作成◆③

読み取り結果に「MAIL TO:」が含まれているときは、
 でを押すと、破線のアンダーライン部分がまとめてメール送信画面に入力されます。

■インターネットに接続するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】

②URL

◆

読み取り結果を登録したい [読み取りデータ登録]

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】◎◆③ 「読み取りデータ登録」◆◆

● 登録した読み取りデータを確認したい [読み取りデータ確認]

【バーコード/名刺読取画面】
③「読み取りデータ確認」

●

●

●

○

データー

●

●

○

●

○

一

の

●

○

一

の

●

○

一

の

●

○

一

の

ー

の

の<b

- 読み取りデータを選び図を押すと、詳細情報の確認/ファイル名の変更/データの削除が行えます。
- ●ファイルによっては、表示できないことがあります。





🚂 バーコード/名刺/文字読み取りに関する便利な機能🛭

【読み取り結果画面】バーコード: P.9-27、名刺: P.9-29【文字読み取りデータ画面】P.9-30

メールアドレスなどをアドレス帳に 登録したい 「アドレス帳に登録]

> 【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 🚱 電話番 号/E-mailアドレス◆図◆③ [アド レス帳に登録」▶♥▶♦ 新規登録」 **▶**♥▶必要項目入力**▶**®

- ●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。
- ●読み取り結果に「MEMORY:」が含ま れているときは、♥を押すと、破線の アンダーライン部分がまとめてアドレス 帳登録画面に入力されます。
- 画像やメロディをデータフォルダに 保存したい [保存]

【バーコード読み取り結果画面】 ②画 像/メロディ▶◎▶③ 「保存」▶♥

画像/メロディを表示/再生したい [表示/再生]

> 【バーコード読み取り結果画面】 🚱画 像/メロディ ▶♥

画像を壁紙に利用したい

「壁紙登録]

【バーコード読み取り結果画面】 🚱画 像▶◎▶❖∫壁紙登録」▶♥▶♥

- ●表示位置選択画面が表示されたときは. 画面の指示に従って操作してください。
- 画像を画面ピクチャーに利用したい [画面ピクチャー登録]

【バーコード読み取り結果画面】 🚱 画 像●□●② [画面ピクチャー登録]● ♥⇒⑤表示場面⇒♥⇒♥⇒ጭ表示 範囲指定▶♥

- ●画像によっては、表示範囲の指定が必要 ないこともあります。
- 読み取り結果をメール本文に貼付し たい 「メール本文へ貼付]

■全文貼付するとき

【読み取り結果画面】/【文字読み取 りデータ画面]図→②[メール本文へ [SMS] **◆**(*****) **◆** メール作成**◆**(**3**)

●文字数によっては、自動的に Eメール作 成画面が表示されます。

■一部貼付するとき

【読み取り結果画面】/【文字読み取 りデータ画面]図●②[メール本文へ 貼付」▶♥▶♥♥♥♥開始文字▶♥▶ ふ終了文字 → ③ 「Eメール」 / [SMS] **◆**(*****) **◆** メール作成**◆**(**3**)

●文字数によっては、自動的にEメール作 成画面が表示されます。

各種文字列をコピーしたい

[コピー]

■文字列をコピーするとき

【読み取り結果画面】/【文字読み取 りデータ画面】図●②「コピー」●♥ ◆●開始文字◆◆●終了文字◆

■電話番号/アドレス/URLをコピーす るとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 🚱 電話番 号/E-mailアドレス/URL◆図◆③ 「電話番号コピー」/「アドレスコ ピー1 / [URI コピー1 **→**♥)



MEMO

| コミュニケーションサービス | 10-2 |
|--------------------|------|
| コミュニケーションサービスについて. | 10-2 |
| S!ループ | 10-3 |
| S!ループを利用する | 10-3 |
| S!ともだち状況 | 10-4 |
| SIともだち状況を利用する | 10-4 |


| S!一斉トーク | 10- |
|--------------|-----|
| S!一斉トークを利用する | |
| 便利な機能 | 10- |





コミュニケーションサービスについて

次の便利なサービスが利用できます。

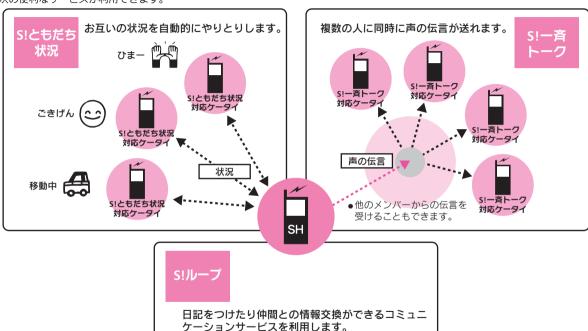



S!ループを利用する

S!ループとは、日記をつけたり仲間との情報交換ができるコミュニケーションサービスです。

- ●S!ループの利用には、パケット通信料が発生します。高額になることがありますので、ご注意ください。



② ⑤ 「S!ループ」 ◆
③



●S!ループの利用方法について、詳しくは S!ループのヘルプを参照してください。



S!ともだち状況を利用する

- ●S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●S!ともだち状況を利用するときは、S!ともだち状況接続設定を「オンライン」にしてください。


お客様の状況を設定する(私の状況)

状態、応答状況、コメントの変更を例に説明します。

●ここで設定した内容が、登録メンバーに送 信されます。



はじめて操作するときは、確認画面が 表示されます。「はい」を選び❤を押 したあと、❸へ進みます。

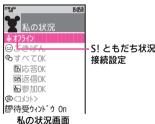

S!ともだち状況接続設定が「オンライン」のときは、○へ進みます。

② ③ 「オフライン」 ◆ ④→ ③ 「オンライン」 ◆ ④



- ③状態(「ごきげん」など) ◆ ♥◆ ③現在の状態 ◆ ♥
- ②応答状況 (「応答OK」など)◆(♥) ◆③現在の状況 ◆(♥)

- ③「<コメント>」◆♥

 ◆コメント入力◆♥
- 🕞 📵 ➡更新開始

応答状況を一括で変更するとき 【私の状況画面】 ③ 応答状況一括変更 (「すべてOK」など) ◆ ● ◆ ③ 現在の状 況◆ ●

お客様の状況を待受ウィンドウに表示しな いとき

【私の状況画面】

「待受ウィンドウOn」

◆

◆

「Off」

◆

◆

●

「Off」

◆

●

●

<b

使いこなしチェック!

【 | | 図 | 図 | S!ともだち状況/S!一斉トークを利用できないようにする ((② F P.13-16)

メンバーを登録する

アドレス帳に登録している相手をメンバー に登録する方法を例に説明します。

- ●はじめて登録するときの操作を説明しています。追加登録のときは、P.10-8を参照してください。
- ◆・・「コミュニケーション」◆ ◆ ・ 「S!ともだち状況」◆ ◆ ・ 「はい」 ◆ ●

- 「アドレス帳」 → ♥ 登録相手 → (♥)
- (金) 電話番号 → 👽
 - アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているときは、❸は必要ありません。
- - ●登録要求通知が送信されます。相手から登録許可通知を受信すると登録完了です。

登録が完了すると

● お客様の状況(私の状況)が相手に送信され、お互いの情報を確認できるようになります。

電話番号を入力して登録するとき
②で③ 「新規登録」 ◆ ♥ ◆ 電話番号入
カ◆ ♥ ◆ ②

相手から登録要求を受けて登録する

登録要求通知を受けると、メンバーリスト への登録確認画面が表示されます。



- 🚹 🕄 「はい」 🔷 🕥
 - ●登録許可通知が送信され、メンバーに 登録されます。

登録しないとき

①で③「いいえ」⇒♥

■登録不可通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)

S!ともだち状況を確認する

● ◆ ◆ 「コミュニケーション」◆ ◆ ◆ ② 「S! ともだち状況」◆ ● ◆ ● グループ



S!ともだち状況メンバーリスト画面

- ●画像はオーナー情報またはアドレス帳の「フォト:」の画像が表示されます。
- ② ③メンバー ▶♥



S!ともだち状況詳細画面

相手から登録解除通知を受信すると

●相手がS!ともだち状況メンバーリストから 削除されます。

使いこなしチェック!

○便利 メンバーを追加登録したい メンバーの登録を解除したい メンバーを他のグループへ移動したい グループ名を変更したい S!ともだち状況を手動で更新したい S!ともだち状況通知を確認したい (配置 P.10-8)

☑ 図 アドレス帳未登録者からの登録要求通知を無視する すべての登録要求通知を無視する (27 P.13-16)



S!一斉トークを利用する

- ●S!一斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。
- ●S!一斉トークの利用には、パケット通信料が発生します。

メンバーを登録する

アドレス帳に登録している相手をグループ に登録する方法を例に説明します。

- 1
 - はじめて登録するときは、確認画面が表示されます。「はい」を選び◆を押したあと、②へ進みます。
- 🔁 🕄「<新規登録>」 🗪 🕏



②「グループ」⇒⇒③「グループ名:」⇒⇒グループ名入力⇒



- ②登録する番号 (「メンバー1: 」など) (*)
- プ「アドレス帳」 → ♥◆登録相手 ◆ ♥
- (全) 電話番号 → (マ)



- ▼アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているときは、⑤は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、②~⑤をくり返します。
- ●●登録完了

個人として管理するとき ②で③ 「個人」 ▶ ♥ ▶ 🖘 ~ ⑤

S!ともだち状況メンバーリストから登録するとき

- ⑤で③「S!ともだち状況メンバーリスト」ト」◆●◆③登録相手◆♥◆②
- **②**で「**個人**」を選んだときは、**②**を行う必要はありません。

使いこなしチェック!

⑨便利 ●メンバーリストを編集する(配置P.10-8)

【 **愛定** ● S!ともだち状況 / S!一斉トークを利用できないようにする (©**全** P.13-16)

登録したS!一斉トークのメンバーに発信する方法を例に説明します。

あらかじめS!ともだち状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。(『管P10-40~♀)





S!一斉トークメンバーリスト画面

- ②メンバー(個人) または グループ◆♥
- (←) ♥ →発信開始
 - ●いずれかのメンバーが接続すると、S! 一斉トークが始まります。

S!一斉トーク開始後すぐに発言するとき ②のあと「• (押し続ける)

電話番号を入力して発信するとき 電話番号入力◆ ● ◆ ◆ ◆ 発信開始

S!一斉トーク利用中の操作

- ■発言する
- **○押しながら話せます」表示時に (押し続ける)**
 - ▶発言権獲得



- ●発言権を得ると「①:自分」が表示されます。
- ●を押したまま発言● を離す●発言終了
 - ●発言時間の残りが少なくなると、警告 音が鳴ります。

スピーカーホンのOn/Offを切り替えるとき S!一斉トーク中に♥

■押すたびに、On/Offが切り替わります。

■S!一斉トークから退去する

●参加メンバーが1人(お客様を含む)になると、S!一斉トークは自動的に終了します。

退去後にS!一斉トークに再参加するとき

- / ② 直前のS! 一斉トークの履歴
- → □ → ⑤ 「S!一斉トーク再参加」 → ♥)
- ■S!一斉トークが終了していたり、最大人数 を超えるときは再参加できません。

S!一斉トーク着信を受ける

S!一斉トーク着信中に令★S!一斉トーク開始



- を押しても始められます。
- ●S!一斉トーク利用中の操作は、発信時 と同様です。

使いこなしチェック!





△@ コミュニケーションサービスに関する便利な機能

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】P.10-5【S!一斉トークメンバーリスト画面】P.10-7

S!ともだち状況に関する機能



メンバーを追加登録したい 「メンバー追加登録]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 図⇒② 「メンバー追加登録」 ⇒ ♥ ⇒ (३)登録方法 ▶(♥) ▶ 登録相手選択/電



メンバーの登録を解除したい

「咎録解除]

【SIともだち状況メンバーリスト画面】 (*)メンバー ▶ □ ▶ (*) 「登録解除」 ▶ (v)→(*)[はい]→(v)→(*)[はい]→(v)

●登録解除通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登 録できません。)



メンバーを他のグループへ移動した 「グループ移動]

【S! ともだち状況メンバーリスト画面】 ③メンバー→□→③ 「グループ移動」 **▶**♥**▶**҈移動先**▶**♥



グループ名を変更したい

「グループ名変更]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 図 → ② 「グループ名変更」 → ♥ → グ ループ名入力●♥



S!ともだち状況を手動で更新したい [最新情報更新]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 図⇒② 「S!ともだち状況設定」⇒♥ ▶(₺)「最新情報更新」 ▶ ♥



SIともだち状況通知を確認したい 「S!ともだち状況通知リスト]

> 【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 図⇒②「S!ともだち状況通知リスト」 **▶♥**▶♥通知**▶♥**

●登録要求通知を選ぶと、登録許可/登録 不可の操作を行えます。

S!一斉トークに関する機能



メンバーリストを編集する

[編集]

■メンバー (個人) の変更

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 (**)メンバー (個人) → 🖾 → (**) 「編集」 **▶**(♥)**▶**(₹)電話番号選択方法**▶** ❤️→●登録相手→❤

■グループの編集

【S! 一斉トークメンバーリスト画面】 ②グループ→図→② [編集] →(▼)→ ②編集項目⇒♥⇒入力/編集⇒♥⇒

■メンバー (個人) /グループの削除

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 ③メンバー(個人)/グループ→図→ (*) 「削除」 → (*) 「はい」 → (*)

■グループ内のメンバーの削除

【S! 一斉トークメンバーリスト画面】 ②グループ→図→② [編集] →♥→ ③メンバー→□→③ 「削除」→♥→

(¹) [はい] **◆(*)**◆(a)



| 使用禁止/制限 | 11-2 |
|-----------------|------|
| ケータイの利用を禁止/制限する | 11-2 |
| ケータイの情報を守る | 11-3 |
| 便利な機能 | 11-4 |

11

セキュリティ



ケータイの利用を禁止/制限する

ケータイの使用を禁止する

他人がケータイを操作できないようにしま す。(キー操作ロック)

設定できる内容は、次のとおりです。

| | クローズポジションのたびロック |
|----|-------------------------------|
| 即時 | 一度だけロック(ロック解除 後、「Off」になる。) |

電源On時 次回電源を入れたときロック

- ↑ ♥◆◆ 「設定」◆♥
 - ▶ ◎ 「本体設定」
 - **▶**③「セキュリティ設定」
 - **>**♥



セキュリティ設定画面

- ② 「キー操作ロック」 ◆ ▼
- 🕝 🕄 設定項目 🗪 👽
 - ▶操作用暗証番号入力

- キー操作ロックを解除するとき 【待受画面】操作用暗証番号入力◆◆ キー操作ロック設定中の操作について
- ●電源を入れる/切る、電話を受ける、応 答保留、通話を終了するなどの操作は行 えます。

電源On時に認証する

電源On時にPIN1コードを入力しないと、ケータイを使用できないようにします。 (PIN認証)

- 1 セキュリティ設定画面で
 - ③「PIN認証」**→**❤
 - ➡③「PIN On / Off 設定」
 - **>**♥

安心遠隔ロックを利用する

ケータイを紛失したときなど、パソコンや他のケータイからの遠隔操作でこのケータイを操作できないようにします。ロック中は、電源を入れる以外の操作ができなくなり、自動的にICカードロック(でアP.9-13)が設定されます。

- ●「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ディ ズニー・モバイルホームページ」(②P.14-21) またはケータイから「My Disney Mobile」を参照してください。
- ケータイから「My Disney Mobile」に接続する
- (1) (3) → (3) 「メニューリスト」(2) → (4) 「メニューリスト」
- My Disney Mobile
 - **→ ③**
 - ●以降は画面の指示に従って、操作して ください。



使いこなしチェック!

● PIN1コードを変更したい PIN2コードを変更したい (ですP.11-4)

アドレス帳の使用を禁止する

他人がアドレス帳を使用できないようにします。

- ●●●「設定」◆◆ ●●「本体設定」
 - →③「セキュリティ設定」
 - **▶**(**v**)



セキュリティ設定画面

- ②「アドレス帳使用禁止」● ♥
- - →操作用暗証番号入力

アドレス帳使用禁止を一時解除するとき ●アドレス帳を利用するときに操作用暗証 番号を入力し、❤️を押します。

履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用 できないようにします。

セキュリティ設定画面で⑦「履歴使用禁止」 ◆ ♥



- ②履歴◆図(図表示)◆◆
 ◆操作用暗証番号入力◆◆
- 履歴使用禁止を一時解除するとき
- 履歴を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、(♥)を押します。

シークレットデータを表示する

アドレス帳やスケジュールなどのシークレットデータを表示します。

- 1 セキュリティ設定画面で②「シークレットモード」
- 🥟 🖫 「表示する」 🗪 🕏
 - →操作用暗証番号入力

シークレットモードについてのご注意 ●シークレットモードを「表示する」にすると、文字入力時「近似予測変換」が利用できなくなります。





(上便) セキュリティに関する便利な機能

開始画面はココ!→ 【セキュリティ設定画面】P.11-2

PINコードに関する機能



PIN1コードを変更したい

[PIN変更]

【セキュリティ設定画面】③ 「PIN認 証」▶♥▶፟⑤「PIN変更」▶♥▶現在 の PIN1 コード入力 **◆**(**♥**)**◆** 新しい PIN1 コード入力 **◆ ◆ →** 再度新しい PIN1コード入力**◆**♥



PIN2コードを変更したい

「PIN2变更]

【セキュリティ設定画面】 ② 「PIN2 ◆(♥) ◆新しいPIN2コード入力◆(♥) ◆再度新しいPIN2コード入力◆◆

| 赤外線通信 | 12-2 |
|------------------------------|------|
| 赤外線通信について | 12-2 |
| 赤外線通信を利用する | 12-3 |
| Bluetooth® | 12-5 |
| Bluetooth®について | 12-5 |
| Bluetooth [®] を利用する | 12-6 |
| パソコン接続 | 12-8 |
| パソコンと接続して利用する | 12-8 |

| バックアップ | 12-9 |
|-----------------|--------|
| バックアップについて | 12-9 |
| S!電話帳バックアップ | 12-11 |
| S!電話帳バックアップについて | 12-11 |
| S!電話帳バックアップを利用す | る12-12 |
| 便利な機能 | 12-13 |

12

通信/バックアップ



赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、次のデータを無線でやりとりすることができます。


| アドレス帳 | 受信ボックス |
|--------|----------|
| カレンダー | 送信済みボックス |
| 予定 | 下書き |
| メモ帳 | テンプレート |
| ブックマーク | データフォルダ |

- ●コピー/転送不可ファイルは送受信できません。
- ●送受信するデータの内容によっては、送受信できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく登録できないことがあります。(詳しくは、「使いこなし読本」を参照してください。)

赤外線通信をご利用になる前に

赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うようにし ます。

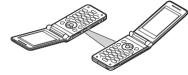

- ■間に物を置かないでください。
- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。

データの送受信方法

| 1件データ 送受信 | データを1件ずつ送受信 |
|--------------|---------------------------------------|
| 一括データ 送受信 | 機能ごとのデータを一括で送 受信 |
| フォルダ 単位受信 | データフォルダ内のデータを フォルダ単位で受信 (送信は不可) |
| IrSS通信 | 画像を1件ずつ高速送受信 (対応機器のみ可) |

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ●メモリカード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



信

バ

赤外線通信を利用する

データを受信する

- ❤️→ጭ「設定」→❤
 - ▶• 「外部接続」
 - **▶**②「赤外線通信」**▶**♥



赤外線通信画面

- ⑤ 「On/Off設定」 ◆♥
 - ◆③ 「On (3分)」
 - データ受信の待機状態になります。
 - このあと3分以内に送信側からデータ を送信してください。
 - ●待受画面以外では、接続要求を受け付 けられません。

送信側から接続要求



接続要求画面

- 受信方法ごとの操作
 - ●受信を中止するときは、②を押します。

受信方法ごとの操作

■ 1件受信

- (¹) [はい] ◆♥◆(¹) [はい] ◆♥
- ●保存先選択画面が表示されたときは、保 存先を選び♥を押します。
- ■一括受信(追加登録)
 - (*) 「はい」 ◆(♥) ◆認証コード入力
 - ▶♥▶፟⑤「追加登録」▶♥

■フォルダ受信

- (¹) [はい] ◆(*) →(*) [はい] ◆(*)
- ●送信されてきたフォルダを送信側と同じ 階層に作成できる(または同名のフォル ダがある) ときだけ、受信できます。

■IrSS通信

- (¹) [はい] ◆
- ●受信データは、データフォルダの「ピク チャー」に保存されます。

使いこなしチェック!

「※**便利** ●すべてのデータを削除して登録したい●オーナー情報を送信した い●アドレス帳以外のデータを送信したい(**©**F.12-13)



データを送信する

1件ずつ送信する

アドレス帳を例に説明します。



「赤外線通信」 → ▼



- (②)「はい」→(▼)→送信開始
 - ●送信完了後、アドレス帳リスト画面に 戻ります。

一括で送信する

- 🚹 赤外線通信画面で
 - ⑤「一括データ赤外線送信」▶



② ③ 「はい」 ◆ ♥ ◆操作用暗証番号入力 ◆ ♥



(金) ②送信項目 → (マ)



- ② 認証コード入力⇒
 - ➡送信開始
 - ●送信完了後、項目選択画面に戻ります。

アドレス帳を一括送信するとき

- ●②で送信開始前に次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。
 - ③ 「はい」/「いいえ」 ◆♥

JPEG画像を高速送信する

- <mark>┃ ♥</mark>♠◈「データフォルダ」 ▶♥
- ② ③ 「ピクチャー」/ 「デジタルカメラ」**◆**◆

「デジタルカメラ」を選んだときは、こ のあとフォルダを選び、❤を押します。

(長<) (長<)



- ③「はい」/「いいえ」⇒●⇒送信開始
 - ●送信完了後、リスト画面に戻ります。
 - ●片方向通信のため、受信側でデータを 受け取れていなくても、送信側は正常 に終了します。



Bluetooth[®]対応のハンズフリー機器などと接続したり、Bluetooth[®]機器との間で、データの送受信ができます。

- このケータイは、すべての Bluetooth [®] 機器 とのワイヤレス接続を保証するものではあ りません。
 - ■相手側の機器はBluetooth SIGの定めるBluetooth[®]標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
 - ■相手側の機器が Bluetooth[®] 標準規格に適合していても、データを正しく送受信できないことがあります。
 - ■ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

Bluetooth[®]をご利用に<u>なる前に</u>


Bluetooth®利用時のご注意

- ●このケータイどうしでの通信距離は、最大 10mです。(ただし状況によって通信速度/ 通信距離は異なります。)
- ●著作権保護規格「SCMS-T」非対応の Bluetooth[®]機器では、テレビの音声を聴け ません。

ハンズフリー機器利用時のご注意

- ●待受画面以外では、ハンズフリー機器側から発信できません。
- ●音声通話中はハンズフリー機器側で、操作 してください。

Bluetooth®接続の流れ

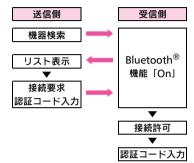

接続完了

認証コードについて

● Bluetooth[®] 専用のコードです。機器登録 時には、送信側/受信側とも認証コード として、同じ4~16ケタの数字を入力す る必要があります。



通信

_____ Bluetooth[®]を利用する

Bluetooth®を利用可能にする

- ●●●「設定」●●
 - **▶** 「外部接続」
 - ♦③ 「Bluetooth」 ♦❤



Bluetooth画面

- ② 「On/Off設定」◆◆

 ◆③ 「On」◆◆
 - ●Bluetooth® を利用できる状態になり ます。
 - 待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。

Bluetooth®機器と接続する

機器を検索して登録する

- ●あらかじめ登録する機器のBluetooth®機能 を利用可能にしておいてください。
- 🚹 Bluetooth画面で
 - ・ ③ 「周辺デバイス検索」 → ❤
 - 検索が始まり、Bluetooth[®] 対応機器 のリストが表示されます。
 - 検索を中止するときは、●を押します。
- 機器 ▼

他の機器と接続しているときは、この あと「**はい**」を選び、♥を押します。

- 送信側/受信側で同じ認証コードを入力●(♥)
 - ●受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
 - ●相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器側で決められている認証コードを入力します。

- **△** ◆ ◆ 登録完了
 - ●登録した機器は、次回接続時から認証 コードの入力が不要になります。
- 登録済みのハンズフリー機器などと接続する
- ____ ☐ Bluetooth画面で
 - ・ 「登録済みデバイス」





登録済みデバイス画面

❷ 戀機器 ▶ ♥

他の機器と接続しているときは、この あと「**はい**」を選び、♥を押します。

●接続され「図」(選択状態) が表示されます。(選択状態の機器は、切断されていても発信/着信時に自動的に再接続されます。)

使いこなしチェック!



●便利 ●登録済み機器の名前を変更したい●登録済み機器を削除したい● ハンズフリー機器などとの接続を切断したい (『育P.12-13)

【 **菱定** ●Bluetooth[®]未使用時に自動的にBluetooth[®]機能を「Off」にする (**☞** P.13-17)


接続要求を受けて接続する

未登録のハンズフリー機器などとの接続方法を例に説明します。

── 送信側から接続要求



接続要求画面

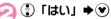



🔁 送信側と同じ認証コードを入力

- **>**♥
- ●受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
- ●相手がハンスフリー機器などのときは、ハンスフリー機器側で決められている認証コードを入力します。

データを送受信する

登録済み機器との通信を例に説明します。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様です。
- ●認証コードが要求されたときは、認証コードを入力してください。

データを受信する

- 送信側から接続要求(接続要求の) → ③ 「はい」 → ♥
- - 保存先選択画面が表示されたときは、 保存先を選び♥を押します。
 - ●受信を中止するときは、砂を押します。
- 一括受信するとき(追加登録時) ②で③)「追加登録」 ◆◆)

データを1件ずつ送信する

- ↑ ③▶❸アドレス帳▶♡
 - ▶(♣)「アドレス1件送信」◆(❤)

🕝 🕄 受信側の機器 🗪 🔻

- ▶ ②「はい」 ▶ ♥ ▶ 送信開始
- ●送信完了後、アドレス帳リスト画面に 戻ります。
- データを一括で送信する
- **| Bluetooth画面で**
 - ③「一括データ送信」 ▶ ❤
- 🕟 🕄受信側の機器 🗪 👽


 - ▶操作用暗証番号入力
- ②送信項目◆◆◆送信開始
 - ●送信完了後、項目選択画面に戻ります。

アドレス帳を一括送信するとき

- ②で送信開始前に、次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。
 - ③ 「はい」 / 「いいえ」 ◆ ♥

使いこなしチェック!

●便利 ●すべてのデータを削除して登録したい●オーナー情報を送信したい●アドレス帳以外のデータを送信したい(配置P.12-13)

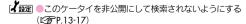



パソコンと接続して利用する

このケータイ内のメモリカードをパソコンから操作する

このケータイとパソコンをUSBケーブルで 接続して、ケータイに取り付けられたメモ リカード内のデータを操作します。

- ●USBケーブルはオプション品です。
- ●すでにパソコンと接続されているときは、 いったんUSBケーブルを抜いてから操作し てください。
- 1 ♥◆●「設定」◆♥
 - ▶☞ 「外部接続」
 - **▶**③ 「USB接続モード」**▶**♥
- 「カードリーダモード」

 ▼



(ましょ) → (*)

🔼 USBケーブルでパソコンと接続

- ●パソコンからメモリカード内のデータ が操作できるようになります。
- - →接続終了
 - ●このあと、パソコンでハードウェアデ バイスの取り外しの操作を行い、USB ケーブルを抜きます。

ユーティリティーソフトウェアを利用する

付属のユーティリティーソフトウェア(CD-ROM)を利用すると、次のことができます。

| モデム | このケータイをモデムとし |
|------------------|--------------------------------------|
| ウィザード | て使用できます。 |
| ハンドセット マネージャー | パソコンで各種データの バックアップや管理ができ ます。 |
| メモリカード | シャープ製ケータイのメモリカードのデータを、このケータイのメモリカードに |
| 転送ソフト | 転送します。 |
| PCドキュメント | パソコン用のファイルを、 |
| 変換ユーティリ | このケータイで表示できる |
| ティー | 形式に変換します。 |

- ●USBケーブルを利用するためのドライバも含まれています。
- ●詳しくは、ユーティリティーソフトウェア 内の「ユーティリティーソフトウェア ス ターターガイド」を参照してください。

モバイルデータ通信のパケット通信料について

●このケータイとパソコン、PDAを接続して インターネットを利用するときは、短時 間で大量のパケット通信が行われること が多く、通信料が高額になることがあり ます。通信料を確認しながらご利用くだ さい。



バックアップについて

このケータイのデータをメモリカードに バックアップ (一括保存) できます。

●バックアップできる項目は次のとおりです。

| 332 | /= + | / | . – |
|-----|------|----|------------|
| ᇴ | 信ボ | ック | <i>'</i> 人 |

予定リスト

下書き

メモ帳

テンプレート

ブックマーク

送信済みボックス

ユーザー辞書

アドレス帳

マイ絵文字

メールグループ

コンテンツ・キー

カレンダー

バックアップ利用時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- ●データの内容によっては、バックアップできないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しくバックアップ/読み出してきないことがあります。

■受信ボックスについて

- ●Eメール通知は通常のメールとして読み込まれます。読み込み後、続き受信などの操作はできません。
- ●メール振り分け設定の内容は、削除されます。
- ●他のディズニー・モバイルで読み込むとき、 迷惑メールフォルダ内のメールは設定にか かわらず、迷惑メールフォルダに登録され ます。(迷惑メール設定ができない機種のと きは、受信フォルダに登録されます。)

■下書きについて

●他のディズニー・モバイルで下書きを読み 込むとき、宛先が複数のSMSが登録できな かったり、2件目以降のアドレスが欠落す ることがあります。

■ブックマークについて

- Disney Web、PCサイトブラウザ、ストリーミングのブックマークすべてがバックアップされます。
- ●ストリーミングのブックマークは、Disney Webのブックマークとして保存されます。

■コンテンツ・キーについて

- ●コンテンツ・キーは、バックアップのたび に上書きされます。前回のコンテンツ・キー を残したいときは、あらかじめメモリカー ドからコンテンツ・キーのバックアップファ イルを読み込んだあと、バックアップの操 作を行ってください。
- ●バックアップ時、コンテンツ・キーはメモリカードへ移動するため、コンテンツ・キーが必要なファイルは利用できなくなります。 (メモリカードからコンテンツ・キーを読み込むと利用できるようになります。)



メモリカードにバックアップする

- **●●●●**「設定」**●●**
 - ▶● 「外部接続」
 - **♦**③「メモリカード」**♦**♥
- 🥟 🖫 「バックアップ」 🗣 🏵



バックアップ画面

- (*) 「メモリカードへ保存」
 - → → 操作用暗証番号入力
 - **>**♥





「全選択」/「アドレス帳」/「コンテンツ・キー」のときは、確認画面が表示されます。「はい」/「いいえ」を選び❤を押します。

●バックアップを中止するときは、● を押します。

メモリカードから読み込む

- ▼メモリカードからデータを読み込むと、ケータイ内の同じ項目のデータは消去されますので、ご注意ください。(コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。)
- ⚠ バックアップ画面で
 - 「メモリカードから読込み」
 - ▶♥▶操作用暗証番号入力
 - **>**♥
 - 🤰 🐧 「はい」 🔷



(●項目→●



バックアップファイル画面

②ファイル⇒

「「全選択」のときは、このあと項目ごと に○をくり返します。 → を押すと項目 をスキップできます。



- ●ファイルが複数のときは、ファイル名 で転送日をご確認ください。
- (よい) ◆
 - 読み込みを中止するときは、急を押します。

使いこなしチェック!




● データを暗号化してバックアップしたい●バックアップファイルを削除したい(ですP.12-14)

S!電話帳バックアップについて

このケータイのアドレス帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期を取る(同じ状態にする)ことができます。

●S!電話帳バックアップについて詳しくは、S!電話帳バックアップのサイト (『全 P.14-21) を参照してください。

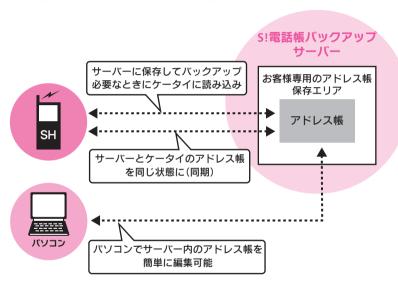

S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- ●アドレス帳の一部の設定は、同期されません。 詳しくは、「使いこなし読本」を参照してく ださい。
- ●バックアップや読み込みのタイミング、同期の方向にはご注意ください。

使いこなしチェック!

◎便利 ●ユーザー ID/パスワードを確認したい(©室 P.12-14)



S!電話帳バックアップを利用する

アドレス帳をサーバーにバックアップする

- ●バックアップ前のサーバー内のアドレス帳は、すべて削除されます。
- - **→**(**v**)



S!電話帳バックアップ画面

- ③「同期開始」 → ▼
 - **▶**҈「サーバーへバックアップ」
 - **▶**(**v**)



- (ましい」 ◆◆
 - ▶操作用暗証番号入力
 - ●バックアップが始まります。終了後に 詳細が表示されます。

🔼 🕑 ➡バックアップ終了

バックアップを中止するとき バックアップ中に**③**◆**②**「はい」◆**④**

サーバー内のアドレス帳をケータイに読み込む

- ・読み込み前のケータイ内のアドレス帳は、 すべて削除されます。
- S!電話帳バックアップ画面で「同期開始」 → ♥
 - **▶ ③**「サーバーから読込み」
 - **▶ (**
- ② (*) 「はい」 → ♥→操作用暗証番号入力 → ♥
 - ・読み込みが始まります。終了後に詳細が表示されます。
- (日) ♥ →読み込み終了

読み込みを中止するとき 読み込み中に③◆②〕「はい」◆◆

アドレス帳を同期させる

同期には次の3つの方法があります。

| 通常同期 | ケータイ/サーバー内を比較 し、最新の状態で同じ内容に します。 |
|-----------------|--|
| 本体変更デー 夕送信 | ケータイの更新情報をサー バーに反映します。 |
| サーバー変更 データ受信 | サーバーの更新情報をケータイに反映します。 |

- ●はじめて利用するときや機種変更後最初に 利用するときは、設定にかかわらず「通常 同期」になります。
- ⋂ S!電話帳バックアップ画面で
 - ⑤ 「同期開始」 → ♥
 - ▶ ③同期方法 ▶ ❤
- 🤰 📳 「はい」 🔷 💽
 - ▶操作用暗証番号入力
 - ●同期が始まります。終了後に詳細が表示されます。
- 🕞 👽 ➡ 同期終了

同期を中止するとき 同期中に③◆② 「はい」◆◆

使いこなしチェック!



●便利 ●自動的にアドレス帳を同期させたい●バックアップの履歴を確認したい (€27 P.12-14)



🌬 🕪 通信/バックアップに関する便利な機能 📗

【接続要求画面】P.12-3、P.12-7【Bluetooth画面】P.12-6【登録済みデバイス画面】P.12-6

赤外線通信に関する機能




すべてのデータを削除して登録した [全件削除して登録]

【接続要求画面】(②) 「はい」 ◆(♥)◆ 認証コード入力●♥●・・ 「全件削除 して登録」◆♥◆♥ 「はい」◆♥◆ 操作用暗証番号入力▶♥

- ●アドレス帳のときは、電話番号以外の オーナー情報も上書きされます。
- オーナー情報を送信したい 「オーナー情報送信]
 - (*) → (**) → (**) 「オーナー情報送 信」→♥→⑤□赤外線通信」→♥→⑥ 「はい」→♥→送信開始
- アドレス帳以外のデータを送信した [1件送信]

各機能のデータリスト画面で€デー タ → (*) → (*) 「送信」 → (*) → (*) 「赤外線通信」 → (*) 「はい」 → (*) ➡送信開始

Bluetooth®に関する機能

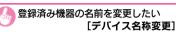

【Bluetooth画面】② 「登録済みデバ イス」 ▶♥ ▶ ② 機器 ▶ 🖾 ▶ ② 「デ バイス名称変更」▶♥▶名前入力▶ (🕶)

登録済み機器を削除したい

「削除]

【Bluetooth画面】 ② 「登録済みデバ イス」 ▶ ♥ ▶ ② 機器 ▶ 🖾 ▶ ③ [削除] **→**(*) [はい] **→**(*)

- ●接続中の機器を削除するときは、このあ と「はい」を選び❤)を押します。
- ハンズフリー機器などとの接続を切 断したい 「切断)

【登録済みデバイス画面】 ⑩機器の種 類▶③機器(☑表示)▶❤

・ **浸読本** Bluetooth®の詳細情報を確認する、ハン ズフリー/オーディオ両方対応の機器を 個別に接続する、優先的に接続するワイ ヤレスイヤホンを設定する



すべてのデータを削除して登録した L 「全件削除して登録】

【接続要求画面】(②) 「はい| ▶(♥) ▶(③) 「全件削除して登録」→♥→⑤ 「は

- ●アドレス帳のときは、電話番号以外の オーナー情報も上書きされます。
- オーナー情報を送信したい [オーナー情報送信]

(♥) **◆**(□□□) **◆**(□□) 「オーナー情報送 信」 **◆◆◆**② 「Bluetooth」 **◆◆**◆ ③受信側の機器 ◆ ♥ ◆ ⑤ 「はい」 ◆ ♥ → 送信開始

アドレス帳以外のデータを送信した [1件送信] L

> 各機能のデータリスト画面で€ラデー タ → ♥ → ♥ → ② 「送信」 → ♥ → ③ 器▶♥▶貸「はい」▶♥▶送信開始




通信



通信/バックアップに関する便利な機能№

開始画面はココ→【バックアップ画面】P.12-10【バックアップファイル画面】P.12-10【S!電話帳バックアップ画面】P.12-12

バックアップに関する機能

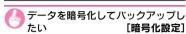


- ●アドレス帳、メール、カレンダー/予定 リストのデータに設定できます。

【バックアップファイル画面】 ②ファ イル◆ 図 ◆ ② 「はい」 ◆ ❤

S!電話帳バックアップに関する機能

ユーザー ID/パスワードを確認したい [ユーザー ID/パスワード確認]

③→
 「バニューリスト」
 「My Disney Mobile」
 「シー・「利用状況の確認」
 「S!電話帳バックアップ編集用バスワード確認」
 ★(*) ◆ 画面指示に従って操作

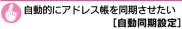

■自動同期を設定するとき

【S!電話帳バックアップ画面】 ② 「自動同期設定」 ◆ ② → 操作用暗証番号入力 ◆ ② → ② 「On/Off設定」 ◆ ② → ② 「On」 ◆ ②

■自動同期の周期を変更するとき

[S!電話帳バックアップ画面] ② [自動同期設定] ◆ ◆ ◆ 操作用暗証番号入力◆ ◆ ③ [On/Off設定] ◆ ◆ ◆ ② [On] ◆ ● ◆ ② [同期設定] ◆ ◆ ◆ ③ 同期 ◆ ◆ ◆ 日付時刻/曜日時刻/時刻入力 ◆ ◆

■自動同期の方法を変更するとき

[S!電話帳バックアップ画面] ② [自動同期設定」◆ ◆ ◆操作用暗証番号入力◆ ● ◆ ③ [On/Off設定] ◆ ● ◆ ③ [同期モード設定] ◆ ◆ ◆ ③ 同期方法◆ ◆

/ バックアップの履歴を確認したい [同期履歴]

【S!電話帳バックアップ画面】</br>

[S!電話帳バックアップ画面]
[同期

履歴
★

●
優歴



| モード/日時設定 | 13-2 |
|--------------|-------|
| ディスプレイ設定 | 13-3 |
| 着信/音設定 | 13-5 |
| 文字入力/アドレス帳設定 | 13-6 |
| 電話設定 | 13-7 |
| メール設定 | 13-8 |
| インターネット設定 | 13-10 |

| テレビ設定 | 13-11 |
|---------------|---------------|
| カメラ設定 | 13-13 |
| プレイヤー/S!アプリ設定 | 13-14 |
| 各種ツール設定 | 13-15 |
| コミュニケーション設定 | 13-16 |
| 通信設定 | 13-1 <i>7</i> |
| 初期化 | 13-18 |

13

カスタマイズ



モードに関する設定

【誕記 モード/日時に関する設定 -

| 利用モードを設定する | (\$) t − k • • | |
|--|---|--|
| 各モードの設定内容を変更する | ③モード→◎→③設定項目→♥→各設定項目の操作●「通常モード」では変更できません。 | |
| - オリジナルのモードを作成する (オリジナルモード)、簡易留守録をモードごとに設定する (簡易留守録設定)、モードの設定を初期化する (リセット) | | |
| 日時設定/表示に関する設定 共通操作→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | |
| 日付/時刻を設定する | ② 「日付時刻設定」 → ● → 西暦入力 (4ケタ) → 月入力 (2ケタ) → 日入力 (2ケタ) → 時入力 (2ケタ) → 分入力 (2ケタ) → ● | |
| 手動で時刻を補正する | ②「時刻補正」→◆→③「即時補正(手動)」→◆→③「はい」→◆ | |
| サマータイムを設定する | ③「サマータイム設定」 ◆ ● ◆ ③ 「On」 ◆ ● | |
| お使いの地域(タイムゾーン)を変更する | ②「タイムゾーン設定」◆♥◆●地域◆♥ | |
| 時刻表示を12時間制にする | ③ 「時刻フォーマット」 ▶♥ ▶ ③ 「12時間」 ▶♥ | |
| 日付表示を変更する | ② 「日付フォーマット」 ◆ ♥ ◆ ②表示形式 ◆ ♥ | |
| 月曜日から始まるカレンダー表示にする | ②「カレンダーフォーマット」 ▶ ◆ ◆ ③ 「月曜日-日曜日」 ◆ ◆ | |
| □ 時刻の自動補正の詳細を設定する(自動補正設定)、お使いの地域を自分で作成する(タイムゾーン設定) | | |

共通操作→◆◆ 「設定」◆◆◆ 「本体設定」◆③ 「モード設定」◆◆



【誕』ディスプレイに関する設定Ⅱ

| 表示言語に関する設定 共通操作 | ♥♥◆●「設定」◆♥◆●「本体設定」 | |
|---|---|--|
| 英語表示/日本語表示に切り替える | ③ 「Language」 /「言語選択」 ◆♥◆③ 「English」 /「日本語」 ◆♥ | |
| 画像や文字に関する設定 共通操作 | ・ ♥ ◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 着信時などに画像(固定データ)を表示する | ③「画面ピクチャー」 ◆ ● ◆ ②表示場面 ◆ ● ◆ ③ 「固定データ」(または「パターン1」 ~ 「パターン3」) ◆ ● | |
| 着信時などにデータフォルダの画像を表示する | ⑤「画面ピクチャー」→ ⑥ → ⑥表示場面→ ⑥ → ⑥保存場所→ ⑥ → ⑥画像→ ⑥ → ⑥●表示範囲指定→ ⑥●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。 | |
| 着信時などにカスタムスクリーンを表示する | ③「画面ピクチャー」 → ❤ → ②表示場面 → ❤ → ③「カスタムスクリーン」 → ❤●「電源On」、「電源Off」にはカスタムスクリーンを設定できません。 | |
| ■ 電話番号入力時の数字の形を変更する (ダイヤル表示設定)、待受画面の画像や動画再生時の表示を鮮やかにする (鮮やかモード) | | |
| 照明や表示時間に関する設定 共通操作 | ♥ → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 画面/ボタン照明の点灯時間を変更する | ③「バックライト」 ◆◆◆③「点灯時間」 ◆◆◆③時間◆◆ | |
| 画面の明るさを変更する | ⑤「バックライト」 ◆♥◆⑥ 「明るさ調整」 ◆♥◆⑥明るさ◆♥ | |
| 画面表示の占灯時間を変更する | ③「パネル占灯時間」▶♥▶❸時間▶♥ | |

【嘘』ディスプレイに関する設定[2]

| サブディスプレイに関する設定 共通操作 | ▶♥→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|----------------------------------|---|
| サブディスプレイの点灯時間を変更する | ③ 「サブディスプレイ」 ◆♥◆③ 「点灯時間」 ◆♥◆③時間◆♥ |
| サブディスプレイにメールを表示しない | ⑤「サブディスプレイ」 ◆ ♥ ◆ ⑥ 「メール表示」 ◆ ♥ ◆ ⑥ 「Off」 ◆ ♥ |
| 着信時サブディスプレイに相手を表示しない | ③「サブディスプレイ」●●●③ 「着信相手表示」●●●③ 「Off」●● |
| [일底本] 時計の表示形式を変更する (時計表示設定)、時計のな | 文字を変更する(時計フォント) |
| その他のディスプレイ関連設定 共通操作 | ♥◆◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 待受画面の時計 /カレンダーを変更する | ③ 「時計 /カレンダー表示」 ★●★ ③表示形式★● |

待受画面上部のマークを表示しない (*) 「アイコン表示」 → (*) → (*) 「ステータス行」 → (*) 「Off」 → (*) 待受画面下部のソフトキーを表示する ③「アイコン表示」⇒♥⇒③「ソフトキー」⇒♥⇒③「On」⇒♥

[[◎][振本] 待受画面に通信会社名を表示する(ネットワークオペレータ名表示)、電源On時にメッセージを表示する(電源Onメッセージ)



【証 着信/音に関する設定 −

| 着信時の動作に関する設定 共通操作 | ● ● ◆ ◆ 「設定」 ◆ ● ◆ ● 「本体設定」 ◆ ② 「音・バイブ・ライト」 ◆ ● |
|---|---|
| 着信時の音量を変更する | ② 「音量」 ◆♥ ◆ ②着信の種類 ◆♥ ◆ ②音量 ◆ ♥ |
| 着信時のライトの点灯方法を変更する | (*) 「着信ライト設定」 ◆ ◆ ◆ (*) 着信の種類 ◆ ◆ (*) 「On/Off設定」 ◆ ◆ (*) 「On/Off設定」 ◆ (*) 「On/Offixen」 「On/Offixen」 「On/Offixen】 「On/Offix |
| 着信時のライトの点灯色を変更する | (*) 「着信ライト設定」 ◆ (*) ◆ (*) 着信の種類 ◆ (*) ◆ (*) 「ライト色設定」 ◆ (*) ◆ (*) 点灯色 ◆ (*) |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | (*) 「エニーキーアンサー」 ◆ *② ◆ (*) 「On」 ◆ *②◆ (*) へ(*) へ(*) 、(*) 、(*) 、(*) 、(*) でも受けられるようになります。 |
| [្ 族本] 不在着信時などのライトを設定する(インフォメーシ | ョンライト設定) |
| 効果音に関する設定 共通操作 | ♥◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| ボタン確認音を変更する | ⑤ 「効果音」◆♥◆⑥ 「ボタン確認音」◆♥◆⑥音◆♥ |
| ボタン確認音を消す | ③「効果音」→♥→③「ボタン確認音」→♥→③「Off」◆♥ |
| S!一斉トーク利用時の音を変更する | ③ 「効果音」 ◆ ♥ ◆ ③ 「S! 一斉トーク」 ◆ ♥ ◆ ③ 音 ◆ ♥ |
| 各種効果音を変更する | ③「効果音」◆◆◆③効果音の種類◆◆◆③「音選択」◆◆◆③保存場所◆◆◆ ・③音◆◆ |
| | ●利用期限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び●を押します。 |
| □ 議本 各種効果音を消す、各種効果音の鳴動時間を変更する、効果音の音量を変更する | |
| その他の音関連設定 共通操作 | ♥♥◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす | ② 「着信音出力切替」 ▶ ♥ ▶ ③ 「イヤホンのみ」 ▶ ♥ |



『 【靈』文字入力/アドレス帳に関する設定 -

| 文字入力に関する設定 共通操作 | 【文字入力画面】▶◎▶♪「入力/変換設定」▶❤ |
|---------------------------|--|
| 入力した文字列から変換候補を予測しない | ⑤ 「近似予測」 ◆ ● ◆ ⑤ 「Off」 ◆ ● |
| 入力した単語から次の変換候補を予測しない | ⑤ 「連携予測」 ◆ ◆ ◆ ⑤ 「Off」 ◆ ◆ |
| 顔文字を変換候補に表示しない | ③ 「顔文字連携」 ▶❤ ▶ ⑤ 「Off」 ▶❤ |
| 予測変換の優先度を下げる | ③ 「予測候補優先度低」 ▶ ♥ ▶ ③ 種類 ▶ ♥ (☑表示) ▶ ③ |
| 変換候補を1段組みで表示する | ⑤ 「候補表示形式」◆❤️◆⑥ 「1 段組み」◆❤ |
| アドレス帳に関する設定 共通操作 | ・●◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 利用するアドレス帳を変更する | ③「メモリ切替」◆❤◆③「USIM」/「本体とUSIM」◆❤ |
| アドレス帳の登録先を変更する | ③ 「登録先設定」◆♥◆③ 「USIM」/「毎回確認」◆♥ |
| アドレス帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない | ③ 「未登録番号追加」 ◆◆◆③ 「着信時」/「発信時」 ◆◆◆③ 「Off」 ◆◆ |





【誕』電話をもっと便利にする設定 —

| 音声電話/TVコール共通の設定 共通操作 | ▶♥◆◆「設定」◆♥◆◆「通話/TVコール設定」 | |
|---|---|--|
| 通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす | ③「通話時間お知らせ」◆♥◆③「On」◆♥ | |
| 通話後に通話料金を表示する | ③「通話明細表示」◆♥◆③「通話後料金表示」◆♥◆③「On」◆♥ | |
| 通話中に通話時間を表示しない | ③ 「通話明細表示」 ◆◆◆③ 「通話時間表示」 ◆◆◆③ 「Off」 ◆◆ | |
| [្គ្រុক] 通話料金の上限を設定する (限度額/残り度数)、イ | ヤホンマイク利用時に自動応答する(自動応答)、国際電話の詳細を設定する | |
| TVコールに関する設定 共通操作 | ▶♥◆◆「設定」◆♥◆◆「通話/TVコール設定」◆◆「TVコール設定」◆♥ | |
| 相手の画面に表示される画像を設定する | (②)「送信画像切替」→ ③→ ③)「代替画像選択」→ ④→ ③保存場所→ ④→ ④画像→ ④ | |
| 受信画像の画質を変更する | ⑤ 「受信画質設定」◆♥◆⑥画質◆♥ | |
| 送信画像の画質を変更する | ③「送信画質設定」◆◆◆③画質◆◆ | |
| TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない | ③ 「スピーカーホン」 ◆ ♥ ◆ ③ 「Off」 ◆ ♥ | |
| | | |
| パケット通信に関する設定 共通操作 | ▶♥◆◆「設定」◆♥◆◆「通話/TVコール設定」◆②「通信時間・料金」◆♥ | |
| 前回利用したパケット量を確認する | ②「データ通信」 ▶♥ ▶③「前回パケット」 ▶♥ | |
| 利用したパケット量の累積を確認する | (②「データ通信」 ◆♥ ◆③ 「累積パケット」 ◆♥ | |
| () | | |





┌【誕』メールをもっと便利にする設定Ⅱ

| Eメール/SMS共通の設定 共通操作 | ◎●◆ 『設定」◆◆◆ 『「一般設定」◆◆ |
|----------------------|---|
| 送信中アニメを最後まで表示しない | ③ 「送信中ステータス表示」 ▶♥ ▶ ③ 「Off(バックグラウンド)」 ▶♥ |
| 常に配信確認をする | ③ 「配信確認」 ◆◆◆③ 「On」 ◆◆ |
| 古い受信メールを自動的に削除しない | ③「自動削除設定」◆♥◆③「受信ボックス」◆♥◆③「Off」◆♥ |
| 古い送信済みメールを自動的に削除しない | ③「自動削除設定」 ◆◆◆③「送信済みボックス」 ◆◆◆③「Off」 ◆◆ |
| 送信失敗時に自動再送しない | ③「自動再送」◆◆◆③「Off」◆◆ |
| アニメビューを表示しない | ③「アニメビュー表示設定」◆♥◆③「Off」◆♥ |
| シークレットフォルダへの着信を知らせない | ③「メールお知らせ設定」 → ♥ → ③「シークレットフォルダ着信」 → ♥→ ③「お知らせしない」 → ♥ |
| リスト画面の表示方法を変更する | ③「メールリスト表示切替」◆♥◆③表示方法◆♥ |
| 受信ボックスを一覧表示にする | ③ 「受信ボックス表示設定」 ◆♥ ◆③ 「一覧表示」 ◆♥ |
| 送信済みボックスを一覧表示にする | ③ 「送信ボックス表示設定」 ◆ ♥ ◆ ③ 「一覧表示」 ◆ ♥ |
| メッセージ画面のスクロール単位を変更する | ③「スクロール単位」 ◆♥◆③スクロール単位◆♥ |

[일[編本] 待受画面以外での受信時の表示内容を変更する(メールお知らせ設定:表示内容設定)、待受画面以外での受信時の通知音を鳴らさない(メー ルお知らせ設定:通知音設定)

フィーリングメールに関する設定 「共通操作→図→② 「設定」→♥→③ 「一般設定」→♥→③ 「フィーリングメール連動」→♥

| インフォメーションを表示しない | 「インフォメーション表示」 ◆ ● ◆ ② 「Off」 ◆ ● |
|-----------------|---|
| ライトを点灯しない | ③「ライト設定」◆♥◆③「On/Off設定」◆♥◆③「Off」◆♥ |
| ライトの点灯色を変更する | (②「ライト設定」→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| バイブレータの動作を変更する | ③「パイプパターン」 ◆♥◆③「On」 / [Off] ◆♥ |
| 着信音を鳴らさない | ③ 「着信音」 ◆♥◆③ 「On/Off設定」 ◆♥◆③ 「Off」 ◆♥ |
| 着信音を変更する | ②「着信音」→・②→・③「着信音選択」→・②→◆③設定項目→・②→◆③保存場所→・②→◆③ 着信音→・② |
| 着信音の鳴動時間を変更する | ⑤ 「着信音」 ◆♥ ◆⑥ 「鳴動時間」 ◆♥ ◆時間入力◆♥ |



【誕』メールをもっと便利にする設定2

| デルモジ表示に関する設定 共通操作 | ◎□◆③「設定」◆●◆③「一般設定」◆●◆③「デルモジ表示設定」◆● | |
|----------------------------|--|--|
| 既読メールもデルモジ表示する | (②)「受信ボックス表示設定」 ◆ ● ◆ ③ 「常にデルモジ表示」 ◆ ● | |
| 未読メールだけをデルモジ表示する | ③ 「受信ボックス表示設定」 ◆ ● ◆ ③ 「未読のみ表示」 ◆ ● | |
| 背景色を変更する | ⑤ 「背景色設定」 ◆ ♥ ◆ ⑥ 背景色 ◆ ♥ | |
| 表示の速度を変更する | ③ 「描画速度設定」 ◆◆◆ ⑤ 「高速」/「低速」 ◆ ◆ | |
| Eメールに関する設定 共通操作 | ◎⇒・②「設定」◆・◆・・③「Eメール設定」◆・◆ | |
| Eメールを自動受信しない | (② 「メール受信設定」 ◆♥ ◆③ 「手動受信」 ◆♥ | |
| 添付画像を画面全体に表示する | ③「画像表示設定」◆♥◆③「全画面表示」◆♥ | |
| 添付画像を自動的に表示しない | ③「添付ファイル自動表示」◆♥◆③「画像」◆♥◆③「Off」◆♥ | |
| 添付サウンドを自動的に再生する | ③ 「添付ファイル自動表示」 ◆ ♥ ◆ ③ 「サウンド」 ◆ ♥ ◆ ③ 「On」 ◆ ♥ | |
| □ | | |
| SMSに関する設定 共通操作 | ◎⇒・②「設定」◆◆◆②「SMS設定」◆◆ | |
| サービスセンターでの保存期間を短くする | ③ 「有効期限設定」 ◆ ● ◆ ③ 有効期限 ◆ ● | |
| SMSセンター番号を変更する(SMSセンター番号)、 | | |



| Disney Web/PCサイトブラウザ共通の設定 共通操作 | ▶❤️◆❖ 「Disney Web」◆❤️◆❖ 「ブラウザ共通設定」◆❤ |
|---|--|
| 情報画面の文字サイスを変更する | ③「文字サイズ」→・●→・③「Disney Web」/「PCサイトブラウザ」→・●→・③ 文字サイズ・●・ |
| 情報画面のスクロール単位を変更する | (② 「スクロール設定」 ◆♥ ◆③ 「スクロール単位」 ◆♥ ◆③ スクロール単位 ◆♥ |
| 連続スクロール時にガイド表示を利用しない | ③「スクロール設定」 ◆ ♥ ◆ ③ 「ガイド表示」 ◆ ♥ ◆ ③ 「Off」 ◆ ♥ |
| 情報内の画像を取得しない | ③「テキストブラウズ設定」◆♥◆③「イメージ」◆♥◆③「取得しない」◆♥ |
| 情報内のサウンドを再生しない | ②「テキストブラウズ設定」⇒♥⇒②「サウンド」⇒♥⇒③「再生しない」⇒♥ |
| 一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去する | ③「メモリ操作」⇒♥⇒③「キャッシュ消去」⇒♥⇒③「はい」⇒♥ |
| サーバー側のお客様識別情報(Cookie)を消去する | ②「メモリ操作」◆♥◆②「Cookie消去」◆♥◆②「はい」◆♥ |
| 以前入力したユーザー ID / バスワード(認証情報)を消去する | ③ 「メモリ操作」 → ❤ → ③ 「認証情報消去」 → ❤ → ⑤ 「はい」 → ❤ |
| ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを 優先する | ① 「ファイル保存先」 ◆ ⑨ ◆ ② 「メモリカード優先」 ◆ ⑨● ファイルによっては、ここでの設定が働かないことがあります。 |
| ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い 上げ時の状態に戻す | ③「ブラウザ初期化」→・→操作用暗証番号入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す | (②) 「設定リセット」 ◆ ♥ ◆操作用暗証番号入力 ◆ ♥ ◆ ② 「はい」 ◆ ♥ |
| - <u> </u> | |
| PCサイトブラウザに関する設定 共通操作 | ▶♥♦ጭ 「Disney Web」♦♥♦۞ 「PCサイトブラウザ」♦♥ |
| ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動時に警告画面を表示しない | (*) 「PCサイトブラウザ設定」 ◆ ◆ ◆ *(*) 「警告画面表示設定」 ◆ ◆ ◆ *(*) 「PCサイトブラウザ」 / 「Disney Web」 ◆ ◆ *(*) 「Off」 ◆ ◆ |



【誕記 テレビをもっと便利にする設定Ⅱ ―

| 映像に関する設定 共通操作 | ●→「TV」→●→「デジタルTV」→●→「映像設定」● |
|--|---|
| 画面の明るさを調整する | ③ 「明るさ」 ◆ ♥ ◆ ③ 明るさ ◆ ♥ |
| 画面のコントラストを調整する | ③「コントラスト」◆♥◆③コントラスト◆♥ |
| 画面の黒レベルを調整する | ③ 「黒レベル」 ◆◆◆③黒レベル◆◆ |
| 画面の色の濃さを調整する | (②)「色の濃さ」◆♥◆③濃さ◆♥ |
| 画面の色あいを調整する | ③ 「色あい」 ◆ ♥ ◆ ③ 色あい ◆ ♥ |
| 映像設定をお買い上げ時の状態に戻す | (*) [リセット] ◆◆◆(*) [はい] ◆● |
| ●「映像設定」は、現在設定されているAVポジションに対し | て有効となります。 |
| サウンドに関する設定 共通操作 | ◆◆◆・・ 「TV」 ◆◆◆◆・ 「デジタルTV」 ◆◆◆●◆・ 「サウンド設定」 ◆◆ |
| サウンド効果を設定する | ③効果◆● |
| ●「サウンド設定」は、現在設定されているAVポジションに | 対して有効となります。 |
| データ放送に関する設定 共通操作 | ●◆◆「TV」◆●◆② [設定] ◆● |
| 録画時に映像だけを保存する | (②「データ放送」 ▶♥ ▶③「録画設定」 ▶♥ ▶③「映像のみ」 ▶♥ |
| [일議本] データ放送利用の詳細を設定する | |
| 字幕/音声に関する設定 共通操作 | ● ◆ ◆ 「TV」 ◆ ● ◆ ③ 「デジタルTV」 ◆ ● ◆ ◎ ◆ ③ 「字幕/音声設定」 ◆ ● |
| 字幕の表示方法を設定する | ②「字幕表示」◆◆◆ ◆表示方法◆◆ |
| <u> </u> 字幕/音声の詳細を設定する | |





【誕』テレビをもっと便利にする設定口

視聴中の着信などに関する設定

共通操作→♥→ጭ「TV」→♥→ጭ「設定」→♥

視聴中着信があったとき通知を表示する

(*) 「着信時優先動作」 → (*) → (*) 着信の種類 → (*) 「着信通知表示」 → (*)

[巻][編本] 視聴中にアラーム設定時刻になったとき通知を表示する(アラーム通知)

予約に関する設定

共通操作→♥→♥ 「TV」→♥→♥ 「設定」→♥→♥ 「予約時間お知らせ」→♥

予約開始の通知時間を変更する

(②)「アラーム通知時間」 ◆(◆)◆(③)時間◆(◆)

「⑤読本」予約開始動作の詳細を設定する

視聴エリア/チャンネルに関する設定

エリア名を変更する エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新する

③)[エリア切替]⇒♥)⇒③)エリア⇒∞⇒③)[エリア名変更]⇒♥)⇒エリア名入力⇒♥) [はい] **◆**(♥)

テレビ画面で・・・を押したときの動作を設定する

③ 「チャンネルキー設定」 → ♥ → ② 動作 → ♥

チャンネルを移動する チャンネルを削除する ③ 「チャンネル切替」 ▶♥ ▶③チャンネル ▶♡ ▶③ 「削除」 ▶♥ ▶③ 「はい」 ▶♥

[일議本] エリア内の登録内容をすべて消去する(設定リヤット)、受信したチャンネルを追加する(チャンネル更新)

その他のテレビ関連設定

共通操作→♥→ጭ「TV」→♥→ጭ「設定」→♥

テレビの音声をスピーカーで聴く

音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする 一定時間でテレビを自動的に終了する

(*) 「イヤホン/スピーカー切替 | ◆(*) ◆(*) 「スピーカー | ◆(*)

③ 「ਊオーディオ出力切替」 ▶♥ ▶③ 「Bluetoothデバイス」 ▶♥ (②) 「オートオフ設定」 ▶♥) ▶ ③) 「オートオフ時間設定」 ▶♥) ▶ ③) 時間 ▶♥)

視聴中クローズポジションにしたときテレビを終了しない

(②)「オートオフ設定」 → (◆) → (③) 「本体クローズ終了」 → (◆) → (③) 「Off」 → (◆)





【証 カメラをもっと便利にする設定 –

| 静止画/動画撮影共通の設定 共通操作→・・ 「カメラ」・・ (動画のときはこのあと®) | | |
|--|--|--|
| 保存先を変更する | ⑤⇒・・・○ 「設定」 → ・○ →・・○ 「保存先設定」 → ・○ →・○ (保存先/ 「毎回確認」 → ・○ 動画撮影モードでは、撮影時間/サイズが「メール添付」のときだけ「毎回確認」が設定できます。 | |
| 撮影後自動的に保存する | □□◆◆「設定」◆▼◆◆「自動保存設定」◆▼◆◆「On」◆▼ | |
| 画質を設定する | □ ◆ ◆ 「画質設定」 ◆ ◆ ◆ ◆ 画質 ◆ ◆ | |
| 静止画撮影に関する設定 共通操作→・・・ 「カメラ」・・ | | |
| シャッター音を変更する | ⑤⇒・・・○ 「設定」 → ・・○ 「シャッター音」 → ・○ シャッター音 → ・○●連写撮影時やパノラマ/スキャナ撮影時のシャッター音は固定です。 | |
| □ 議本 マークを表示しない(アイコン表示)、パノラマ撮影時の画面表示を設定する(パノラマ設定) | | |
| 動画撮影に関する設定 井通操作 →・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | |
| 音声を録音しない | | |
| 画像の表示サイズを大きくする | ◎◆・・・・「表示サイズ」・◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | | |

[⑤読本] 圧縮形式をH.263にする(エンコード形式)



【誕記 メディアプレイヤー/S!アプリをもっと便利にする設定

音楽/動画再生に関する設定

共通操作→♥→・・「メディアプレイヤー」・●

音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする

(*) 「設定」 → (*) 「 ® オーディオ出力切替」 → (*) 「Bluetoothデバイス | → (*)

[⑤藤本] バックライトの点灯方法を設定する。WFRリンク情報を表示しない(WFRリンク情報表示設定)

S!アプリ利用中の動作に関する設定 共通操作→♥→◆ 「S!アプリ」→♥→◆ (注) 「設定」→♥

| 効果音などの音量を変更する | (章) [音量] ▶♥▶(章)音量▶(♥) |
|-------------------------------|---|
| 着信があったとき通知を表示する | ③「着信時優先動作」◆◆◆②着信の種類◆◆◆③「着信通知表示」◆◆ |
| メール着信があったときS!アプリを一時停止する | ② 「着信時優先動作」 ▶♥ ▶② 「メール着信」 ▶♥ ▶③ 「着信優先動作」 ▶♥ |
| アラーム設定時刻になったとき通知を表示する | (②)「着信時優先動作」 ◆◆◆③ 「アラーム」 ◆◆◆③ 「アラーム通知」 ◆◆ |
| S!アプリの開始要求があったとき通知を表示する | ③「着信時優先動作」◆◆◆③「S!アプリ開始要求」◆◆◆③「着信通知」◆◆ |
| 待受画面表示後S!アブリ待受が動作するまでの時間を変更する | ③ 「S!アプリ待受設定」 ▶ ◈ ▶ ③ 「起動開始時間」 ▶ ◈ ▶ 時間入力 ▶ ◈ |

●S!アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

[**憲本**] バックライトやバイブレータの詳細を設定する

S!アプリの設定などを元に戻す操作 <u>共通操作</u>→・◆◆ 「S!アプリ」 → ◆ ◆ ② 「設定」 → ◆

| S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す | ③「S!アプリ設定リセット」◆♥◆操作用暗証番号入力◆♥◆③「はい」◆♥ |
|---------------------------|--|
| S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す | ③「S!アプリオールリセット」◆♥◆操作用暗証番号入力◆♥◆③「はい」◆♥ |
| | ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法 |
| | は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス |
| | 提供者にお問い合わせください。) |

●「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除されますのでご注意ください。



【誕 各種ツールをもっと便利にする設定 –

| アラームに関する設定 共通操作 \rightarrow |
|--|
| マナーモード設定時にアラームを鳴らす ②「マナーモード時設定」◆●◆③「鳴らす」◆●◆③「はい」◆● |
| 世界時計の時刻でアラームを設定する |
| お目覚めTVに関する設定 #通操作→・・・・「ツール」・・・・「ツール1」・・・「お目覚めTV」・・ |
| マナーモード設定時にアラームを鳴らす ③ 「マナーモード時設定」 ◆●◆③ 「鳴らす」 ◆●◆③ 「はい」 ◆●◆ |
| 時報に関する設定 共通操作→・・・・「ツール」・・・・「ツール2」・・・「時報」・・・・・「詳細設定」・・ |
| マナーモード設定時に時報を鳴らす ② 「マナーモード時設定: 」 ◆ ② 「鳴らす」 ◆ ② 「はい」 ◆ ② |
| 世界時計の時刻で時報を設定する ② 「世界時計連動設定:」 ◆ ◆ ◆ ③ 「On」 ◆ ◆ |
| おサイフケータイ $^{\otimes}$ に関する設定 #通操作 $\rightarrow \odot \rightarrow \odot$ 「ツール」 $\rightarrow \odot \rightarrow \odot$ 「ツール1」 $\rightarrow \odot$ 「おサイフケータイ」 $\rightarrow \odot$ |
| おサイフケータイ®の設定をお買い上げ時の状態に戻す ③「ICカード設定」◆ ♥ ◆ ③ 「設定リセット」 ◆ ♥ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ♥ ◆ ③ 「はい」 ◆ ♥ |
| ●ICカードロック、リモートロック、外部起動設定、残高表示設定がお買い上げ時の 状態に戻ります。(生活アプリは削除されません。) |
| □ ICカードの詳細情報を確認する(ICカードステータス)、読み取り時の動作を設定する(外部起動設定) |



『【誕記 コミュニケーションをもっと便利にする設定・

| S!ともだち状況/S!一斉トーク共通の設定 共通操作 | ♥◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|----------------------------------|---|
| S!ともだち状況/S!一斉トークを利用できないようにする | ③ 「IPサービス設定」 ◆ ❤ ◆ ③ 「Off」 ◆ ❤ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ❤ |
| S!ともだち状況に関する設定 共通操作 | ・♥◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| アドレス帳未登録者からの登録要求通知を無視する | ◎ ◆ ② 「S!ともだち状況設定」 ◆ ② 「メンバー登録応答設定」 ◆ ③ ● ③ 「アドレス帳未登録者のみ無視」 ◆ ② ● アドレス帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信します。 |
| すべての登録要求通知を無視する | ◎◆② 「S!ともだち状況設定」◆ ●◆③ 「メンバー登録応答設定」◆ ●◆③ 「常に無視」◆ ●●自動的に登録不可通知を返信します。 |
| [일議本] 応答状況の組み合わせを登録する (応答状況一括設定) |)、状態アイコンと状態ラベルの組み合わせを変更する (状態設定) |
| S!一斉トークに関する設定 共通操作 | ••• |
| スピーカーホンを利用しない | ③ 「スピーカーホン」 ◆ ♥ ◆ ③ 「Off」 ◆ ♥ |

[] 読本 S!一斉トーク中の着信動作を設定する (着信時優先動作)





【嘘』通信をもっと便利にする設定 ―

| Bluetooth®に関する設定 共通操作 | ▶♥→◆ 「設定」◆♥◆・「外部接続」◆③ 「Bluetooth」◆♥ |
|--|---|
| このケータイを非公開にして検索されないようにする | ③「マイデバイス設定」 ◆ ● ◆ ③ 「デバイスの公開」 ◆ ● ◆ ③ 「Off」 ◆ ● |
| Bluetooth [®] 未使用時に自動的にBluetooth [®] 機能を「Off」 にする | ③「マイデバイス設定」◆♥◆③「タイムアウト時間」◆♥◆③時間◆♥ |
| [<mark>]読本</mark> Bluetooth [®] の詳細を設定する | |
| パソコン接続に関する設定 共通操作 | ▶♥◆◆「設定」◆♥◆◆「外部接続」◆③「USB充電」◆♥ |
| USB充電を無効にする | (♣) 「無効」 ▶ ❤ |
| ネットワークに関する設定 共通操作 | ● ● ◆ ・ |
| ネットワーク自動調整を行う | (② 「ネットワーク自動調整」 ◆♥◆③ 「はい」 ◆♥ |
| 位置情報を送信しない | ②「位置情報設定」◆◆◆③「測位On/Off設定」◆◆◆③「Off」◆◆◆操作用暗証番号入力◆◆ |
| 情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する | ③「位置情報設定」→ ◆ → ②「ブラウザ位置情報送信」 → ◆ → ②送信動作 → ◆ → 操作用暗証番号入力 → ● |

[일底本] ネットワークの状態を確認する(ネットワーク状態表示)、位置情報の詳細を設定する(位置情報URL設定)





『父誕』設定をお買い上げ時の状態に戻す操作。

| ı | お買い上け時の状態に戻す操作 | ▶♥▶♥ 設定」▶♥▶♥ 本体設定」▶♥ 初期化」▶♥ |
|---|--|---|
| | 設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す | ②「設定リセット」●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。 |
| ı | アドレス帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上 げ時の状態に戻す | ③「オールリセット」→●→操作用暗証番号入力→●→③「はい」→●→③「はい」→● |
| | | ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。) |
| | | ●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アブリや生活アブリ もすべて削除されます。 ●操作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。 |

操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。



| USIMカード | |
|--------------------|-------|
| USIMカードについて | 14-2 |
| USIMカードを取り付ける/取り外す | 14-3 |
| 電池パック | 14-4 |
| 電池パックを取り付ける/取り外す | 14-4 |
| ソフトウェア更新 | 14-5 |
| ソフトウェアを更新する | 14-5 |
| 故障かな? | 14-6 |
| 故障かな?と思ったら | |
| 文字入力用ボタン | 14-9 |
| 文字入力用ボタン一覧 | 14-9 |
| ポケベルコード | 14-11 |
| ポケベルコード一覧 | 14-11 |
| 区点コード | 14-12 |
| 区点コード一覧 | 14-12 |

| 土様 | 14-18 |
|---------------------|-------|
| おもな仕様/機能別仕様 | |
| メモリカードの構造と各データ | |
| の保存場所 | 14-22 |
| メニュー一覧 | 14-23 |
| メニュー一覧 | 14-23 |
| 泰引 | 14-29 |
| 索引 | 14-29 |
| 呆証書/アフターサービス | 14-37 |
| 保証書とアフターサービス | 14-37 |
| お問い合わせ先 | 14-38 |
| お問い合わせ先一覧 | 14-38 |




資料/付録

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のディスニー・モバイルに取り付けて使用します。

●USIM カードにはアドレス帳が保存でき、保存したデータは他のディズニー・モバイルでも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意

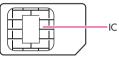

- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客 様ご自身の責任となります。当社では一切 責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作 しないことがあります。乾いた柔らかい布 などできれいにしてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

USIMカードについてのその他ご注意

●USIMカードの所有権は当社に帰属します。

- ◆紛失・破損などによるUSIMカードの再発 行は有償となります。
- ●解約・休止などの際は、USIMカードを当社 にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- ●USIMカードの仕様、性能は予告なしに変 更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された 情報は、別途メモなどに控えて保管する ことをおすすめします。万一、登録され た情報内容が消失した場合でも、当社で は一切責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- ●ディズニー・モバイル(USIMカード装着 済)やUSIMカードを盗難・紛失された場 合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先(配子P.14-38)までご連絡ください。

USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、次の2つの暗証番号 (PINコード) があります。

●お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。

| | 第三者によるケータイの無断 使用を防ぐために使います。 |
|---------|--------------------------------|
| PIN2コード | 通話料金のリセットや通話料 金上限設定などに使います。 |

PINコードの入力を間違えると

●3回間違えると、PIN1ロックまたはPIN2 ロックが設定され、ケータイの使用が制 限されます。

PIN1ロックまたはPIN2ロックを解除するとき

●お問い合わせ先(②TP.14-38)で、「PIN ロック解除コード(PUKコード)」を確認 のうえ、次の操作を行ってください。

■確認した PIN ロック解除コードは、メモ に控えるなどしてお忘れにならないよう ご注意ください。

PINロック解除コードの入力を間違えると


●10 回間違えると、USIM カードがロックされ、ケータイが使用できなくなります。 所定の手続きが必要となるため、お問い合わせ先(で予P.14-38)までご連絡ください。

USIMカードを取り付ける/取り外す

- ●USIMカードを取り付け/取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●USIMカードを取り付けていないと、ケータイは使用できません。

USIMカードを取り付ける

- 1 電池カバー/電池パックを取り外す(で) P.14-4)
- ② 金色のIC部分を下にしてUSIM カードをゆっくりと差し込む

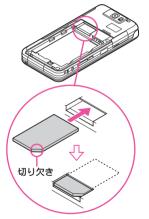

●このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(『全で P.14-4)

USIMカードを取り外す

- 取り外した USIM カードは紛失しないよう、 で注意ください。
- 電池カバー/電池パックを取り外す(©音P.14-4)
- USIMカードを押しながら、矢 印方向にスライドして取り外す



● このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(℃27.14-4)

解約/機種変更/修理などでUSIMカードを取り外したとき

●ケータイやメモリカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。 また、別のUSIMカードを取り付けるとS! アプリ/ブックサーフィン[®]が利用できな くなることがあります。



電池パックを取り付ける/取り外す

電池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置 しないでください。そのままにしておくと、 お客様が登録・設定した内容が消失または変 化したり、電池パックが使用できなくなるこ とがあります。長期間保管・放置するとき は、半年に1回程度補充電を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。完全に充電して も使用できる時間が極端に少なくなったら、 交換時期です。
- ●電池パックやケータイの充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

リチウムイオン電池について

●このケータイは、リチウム イオン電池を使用していま す。リチウムイオン電池は リサイクル可能な貴重な資 源です。



- ■リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせた り、分解しないでください。火災・感電 の原因となります。

電池パックを取り付ける/取り外す

📊 電池カバーを外す



- ●①を押しながらスライドさせたあと、② の方向へ持ち上げます。
- 🕟 電池パックを取り付ける



●電池パックの印刷面を上にして、電池 パックの先を本体のくぼみに合わせて ください。

🕝 電池カバーを取り付ける



■電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。

電池パックを取り外すとき

●ケータイの電源を切った状態で、図のように電池パックを持ち上げます。



■データ登録やメール送信などの動作中 に、電池パックを取り外さないでくださ い。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認 し、必要なときネットワークを利用して更 新できます。

ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、ケータイは使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- ●更新に失敗するとケータイが使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は実行できません。ソフトウェアを更新する前に(予約更新するときは予約時刻前に)すべての機能を終了させてください。
- ●ケータイにUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままでソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ●ケータイの状況(故障・破損・水ぬれなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

- ●確認および更新には、パケット通信料はかかりません。
 - **〕** ❤️◆�️「設定」◆❤ ◆�️「本体設定」
- ② 「ソフトウェア更新」 ▶♥

リントリア更新 更新は、電波が強い 場所で、移動せずい 実行して、できさい。 更新中は電話・メール 等の発着信ができな くます。 よろしいですか?

ソフトウェア更新の確認画面

●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

予約更新を利用すると

予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。このあと ●を押すか、 そのままにしておくと自動的にソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新が完了すると

次のような更新完了の画面が表示されたあと、自動的に再起動されます。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを 書き換えました。 再起動します。

● 再起動後、更新完了のメッセージとインフォ メーションが表示されます。

更新結果を確認するとき

インフォメーション表示中に
・「ソフトウェア更新結果」

- ■インフォメーション表示中に更新結果を 確認できなかったときは、次の操作を行 います。
 - ⑥で②「更新結果表示」 ▶ ♥

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

●電池パックをいったん取り外したあと再 度取り付け、電源を入れ直してください。 それでも起動しないときは、故障受付 (で全P.14-38) にご相談ください。

故障かな?と思ったら

■ 全船

| ■全般 | T#=37 + 7 - 1 | hn sp |
|--------------------------------|--|---|
| 症状 | 確認すること | 処置 |
| | 「 しばらくお待ちください 」と表示されるまで、 <a>② を押していますか。 | |
| 電源が入らない | 電池切れになってい ませんか。 | 電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。 |
| | 電池パックは取り付けられていますか。 | 正しく取り付けてください。 (で 3 P.14-4) |
| 電源を入れたのに操作できない | PIN On/Off設定を 「 On 」にしていませ んか。 | 「On」にしているときは、PIN1コードを入力するまでケータイを使えません。 画面の指示に従って入力してください。 |
| ボタン操作ができない | 誤動作防止が設定 (「■」が表示) され ていませんか。 | 誤動作防止を解除してください。 (心) P.1-11) |
| | キー操作ロックが設 定(「皀」が表示)さ れていませんか。 | キー操作ロックを解除してください。(€ 全 P.11-2) |
| 「リフレッシュ」と表示 され、待受画面に戻っ た | ケータイを落とした り、強い衝撃を与え ませんでしたか。 | USIMカードが一時的に認識され なくなったためです。故障ではあ りません。 |
| 「USIMカード未挿入 と | USIMカードは正しく 取り付けられていま すか。 | 電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認した あと、電源を入れ直してください。 それでも症状が改善されないとき は、USIMカードが破損している 可能性があります。 |
| TUSIMカード未挿人]と 表示される | 違ったUSIMカードを 取り付けていません か。 | 使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。 正しいUSIMカードであることを確認してください。 |
| | USIMカードのIC部分 に指紋などの汚れが 付いていませんか。 | 乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。 |

| 症状 | 確認すること | 処置 |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 充電していないのに、 | 周囲温度5℃~35℃ | 一 |
| 元電していないのに、電池レベル表示が点滅 | | 周囲温度5℃~35℃の場所で使っ |
| する | いませんか。 | てください。 |
| ∞ ⇔ 1 + → | 登録したデータや | |
| 登録 した データや、 フォルダなどが表示さ | フォルダを、シーク | シークレットモードを「 表示する 」 |
| れない | | にしてください。(����P.11-3) |
| 1000 | ませんか。 | |
| | 充電中ではありませ | 手で触れることのできる温度であ |
| F 7 15 10 7 7 7 7 7 | んか。 | れば、異常ではありません。ただ |
| ケータイやACアダプ タが熱くなる | ケータイを長時間利 用していませんか。 | し、熱くなったケータイを長時間 肌に触れたままにしていると、低 |
| タル無くなむ | TVコール通話中では | 温やけどになる恐れがありますの |
| | ありませんか。 | で、ご注意ください。 |
| | | 他の機器でフォーマットしたメモ |
| メモリカードのデータ | このケータイでフォー マット (初期化) した | リカードは、利用できないことが |
| が表示されない | メモリカードを使っ | あります。このケータイでフォー |
| 2 40, C 1 1 50 . | ていますか。 | マットしたメモリカードを使って ください。 |
| | 待受画面にしていま | ください。 待受画面にしたあと、受信し直し |
| | 付文画面にしていますか。 | 付え回回にしためて、文信し直してください。 |
| Bluetooth [®] や赤外線 | キー操作ロック、誤 | - 1,1231 |
| 通信を「On」にして | 動作防止が設定され | キー操作ロック、誤動作防止設定 |
| いるのに接続要求を受 け付けられない | ていませんか。 | 中は受信できません。 |
| יושטוגפ לונין לו | ソフトウェア更新中 | ソフトウェア更新中は受信できま |
| ī | ではありませんか。 | せん。 |
| 近似予測変換が利用で | シークレットモード | |
| きない | が表示されていませ | |
| | んか。 | 用できません。 |

■充電/電池

| で充電していませんか。 | | 処置 | 確認すること | 症状 |
|---|----------------|--|---|-----------|
| ネクターが、ケータイにしっかりと差しとさい。 ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりときし込まれていますか。 Rできない をできない 充電できない 充電できない た電できない た電できない たっと、インターへの介護端子や、ACアダプタの接続コネクター、ケータイの外部機器端子が汚れていませんか。 指定されたACアダプタを使用できないだけではなく、指定品以外を利用するを使っていますか。 「おこれたACアダプタを使用できないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をできないだけではなく、をいることをできないた。 | がありま 異常です。 | 充電時間が短くなることがあります。電池パックが寿命または異常で新しい電池パックと交換してく | で充電していません か。 スモールライトが赤 色で点滅しています | 充電時間が短い |
| が、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 電池パックがケータイに取り付けられていますか。 できない ケータイ、電池パックの充電端子や、ACアダプタの接続コネクタの大きが高れていませんか。 指定されたACアダプタを使用指定されたACアダプタを使用指定されたACアダプタを使用用するを使っていますか。電できないだけではなく、 | :んでくだ | もう一度、確実に差し込んでくっさい。 | ACアダプタの接続コネクターが、ケータイにしっかりと差し込まれていますか。 | |
| | :んでくだ | もう一度、確実に差し込んでく | が、家庭用ACコンセ ントにしっかりと差 | |
| クの充電端子や、AC アダプタの接続コネ クター、ケータイの 外部機器端子が汚れ ていませんか。 指定のACアダプタを使用 指定されたACアダプ タを使っていますか。 電できないだけではなく、 | い。 | 正しく取り付けてください。 (C倉 P.14-4) | イに取り付けられて いますか。 | 充電できない |
| 指定されたACアダプさい。指定品以外を利用す タを使っていますか。電できないだけではなく、 | | ・ 端子部を乾いたきれいな綿棒を で清掃してから、充電し直して | クの充電端子や、AC アダプタの接続コネ クター、ケータイの 外部機器端子が汚れ | |
| | すると、充 、電池パッ | | | |
| | | 通話中は電池を多く消耗するた 充電されにくくなります。 | | |
| 充電に時間がかかる USB 充電を利用していませんか。 USB 充電 は、ACアダプタ たときよりも充電に時間ます。また、接続環境に | がかかり よっては | USB充電は、ACアダプタを利用 たときよりも充電に時間がかかます。また、接続環境によって 充電できないことがあります。 | USB充電を利用して | 充電に時間がかかる |

■充電/電池(つづき)

| 症状 | 確認すること | 処置 |
|-----------|---|---|
| 電池パックの消耗が | ライトが点灯したり、 音を出す機能/操作 などを頻繁に利用し ていませんか。 | ポジションを頻繁に変更したり、テレビ/S!アプリ/カメラ撮影、メディアプレイヤーでの再生、外 を機器との通信などを頻繁に行う と、電池パックの使用可能時間は 短くなります。 |
| 早い | 電波の弱い場所に長 時間いませんか。 | 電波の弱い状態で通話したり圏外 にいると、電池を多く消耗します。 |
| | 照明設定を明るくし たり、点灯時間を長 く設定していません か。 | |
| 雷話 | | |

| ■電話 | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 症状 | 確認すること | 処置 |
| 電話がかけられない | 誤動作防止が設定 (「■」が表示) され ていませんか。 | 誤動作防止を解除してください。 (心 ア.1-11) |
| 电品がガリックにない | キー操作ロックが設 定(「┗」が表示)さ れていませんか。 | キー操作ロックを解除してください。(ビアP.11-2) |
| クロ・ | 相手の電話番号を、市 外局番からダイヤル していますか。 | 市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。 |
| 何度かけても話し中 (プープー音) で電話 がつながらない | 「圏外」が表示されて いませんか。 | 電波の届く場所に移動してかけ直してください。 |
| 13 J. G.B. J. G.V. | オフラインモードが 設定(「 眉 」が表示) されていませんか。 | オフラインモードを解除(ピ ダP. 1- 9)してから、かけ直してください。 |
| 通話が途切れたり、 | 電波の届きにくい場 所ではありませんか。 | 電波状態を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。 |
| 切れる | 電池切れになってい ませんか。 | 電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。 |
| 通話中に「プチッ」と 音が入る | 移動しながら通話し ていませんか。 | 電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。 |



■電話(つづき)

| 症状 | 確認すること | 処置 |
|---------------------------------------|---|---|
| | 受話音量が小さく なっていませんか。 | 受話音量を大きくしてください。 (心 でP.3-11) |
| 相手の声が聞こえない | ハンズフリー機器を 利用する設定になっ ていませんか。 | 音声の出力先を「 本体 」に変更してください。(ピデ P.3-12) |
| 簡易留守録/音声メモ が利用できない | 最長録音時間または 登録できる件数を超 えていませんか。 | 録音可能時間が12秒以下のときやすでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。(©アP.3-5) |
| | TVコール着信ではあ りませんか。 | TVコール着信時には簡易留守録/ 音声メモは利用できません。 |
| 転送先の電話番号が登 録できない | 「1」、「00」、「0120」 「0990」から始まる 電話番号を登録して いませんか。 | 110や119、00から始まる国際電話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2などは、転送先として登録できません。 |
| 留守番電話の伝言を再 生してもケータイの 「当」表示が消えない | 一般電話から伝言を 再生しませんでした か。 | ご契約のケータイから伝言を再生 すると消えます。 |

■メール

| 症状 | 確認すること | 処置 |
|-----------------------|---|--|
| メールが受信できない | 「■」が表示されてい ませんか。 | メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(©FP.4-17) |
| | 「圏外」が表示されて いませんか。 | 電波の届く場所に移動してください。 |
| 写メールが送信できない | 相手はEメールに対応 していますか。 | Eメールなどの契約をしていない相 手には、送信できません。 また、Eメール以外に対応している ケータイでは、受信できるデータ 容量が異なることがあります。相 手の受信環境などを確認してくだ さい。 |
| 撮影した静止画を正し く送信できない | 相手はJPEG形式の静 止画を受信できます か。 | 相手がPNG形式に対応していると きは、PNG形式に変換して送信で きます。(©FP.7-13) |
| 動画を送信できない | 相手はEメール/VGS メール/MPEG-4に 対応していますか。 | Eメール/VGSメール/MPEG-4 非対応のケータイに、動画は送信 できません。 |

■その他の機能

| 症状 | 確認すること | 処置 | | |
|--|--|--|--|--|
| 1111/1 | 性がすること | Į | | |
| テレビやカメラなどが 起動できない | 電池残量は不足してい ませんか。 | 電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。 | | |
| | レンズカバーは汚れて いませんか。 | レンズカバー(ピアP.1-2)に指紋や 油脂などが付くと、ピントが合わな くなります。柔らかい布などできれ いにしてください。 | | |
| カメラ撮影でピントが 合わない/ぼやける | 手ぶれしていません か。 | シャッターを押すときは、できるだ けケータイを動かさないようにし てください。 | | |
| _ | 接写スイッチ(ご P.1- 2) は適切ですか。 | 近い距離で撮影するときは「♥」、 それ以外は「■」に切り替えて撮影 してください。 | | |
| | ケータイをしばらく 使っていなかったので はありませんか。 | ネットワーク自動調整を行ってく ださい。(��� P.13-17) | | |
| テレヒか 依暇 ぐさない | USIMカードは取り付けられていますか。 ディズニー・モバイルの契約を解除していませんか。 | USIMカードを取り付けていないと きや、ディズニー・モバイルの契約 を解除したとき、テレビは視聴でき ません。 | | |
| おサイフケータイ [®] (S! FeliCa) が利用で きない | 電池残量は不足してい ませんか。 | 電池パックを充電してから利用し てください。 | | |
| | | | | |

文字入力用ボタン一覧

| ボタン | 漢字(ひらがな) [全角] | カタカナ [全角/半角] | 英数字 [全角/半角] | 数字 [半角] | 区点コード |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------|
| 13 | あいうえお ぁぃぅぇぉ | アイウエオ アイウェオ | @. /1 □ (スペース) | 1 | 1 |
| 2 // ABC | かきくけこ | カキクケコ | ABCabc2 | 2 | 2 |
| 3 per | さしすせそ | サシスセソ | DEFdef3 | 3 | 3 |
| 4 & | たちつてとっ | タチツテトッ | GHIghi4 | 4 | 4 |
| (5 ts) | なにぬねの | ナニヌネノ | JKLjk15 | 5 | 5 |
| 6.15 6.100 | はひふへほ | ハヒフヘホ | MNOmno6 | 6 | 6 |
| 7 _{PORS} | まみむめも | マミムメモ | PQRSpqrs7 | 7 | 7 |
| 8 [©] | やゆよゃゅょ | ヤユヨャュョ | TUVtuv8 | 8 | 8 |
| 9 _{wkrz} | らりるれろ | ラリルレロ | WXYZwxyz9 | 9 | 9 |
| 0 ng | わをんー | ワヲンー | 0 | 0 | 0 |
| **** | · · 履歴/ Disney絵文字入力 (全角)/記号入力 | ・・-*1 履歴/ Disney絵文字入力 (全角)/記号入力*2 [半角:記号入力/履歴/ Dieney絵文字入力の 順に表示] | 履歴/Disney絵文字入力 (全角)/記号入力※2 [半角:記号入力/履歴/ Disney絵文字入力の 順に表示] | * + P (ポーズ)? -※3 記号入力 (半角)/履歴/ Disney絵文字入力 (全角) | |
| # 2 | 、。✔(改行) | ?!□(スペース) | ,. ♦ (改行)?!□(スペース) | # | |

^{※1「-」}は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

^{※2} 入力モードに応じて全角または半角で入力されます。

^{※3 [¥]、[+]、[}P (ポーズ)]、[?]、[-] は、電話番号入力時だけ入力できます。

| ボタン | 漢字(ひらがな) [全角] | カタカナ [全角/半角] | 英数字 [全角/半角] | 数字 [半角] | 区点コード | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| • | 変換(前候補)※4 | | カーソル | レ上移動 | | | | | | | |
| © | 変換(後候補)※5 | | カーソル下移動 ✔(改行) | | | | | | | | |
| • | カーソル左移動 | | | | | | | | | | |
| • | カーソル右移動 | | | | | | | | | | |
| (E) | 文字入力モードの切替 | | | | | | | | | | |
| (F) Ala) | | 大文字変換 文字で有効) | 小文字/大文字変換、 大文字/小文字入力モード の切替 | | | | | | | | |
| 短押し | 1 文字消去/ 変換中止 | | 1 文字消去 | | 入力済コード消去/ 1 文字消去 | | | | | | |
| 長押し | カーソル後消去(カ | ーソルが文字の上にあると | き)/カーソル前消去(カ | コーソルが文字の上にない | [文末にある] とき) | | | | | | |
| 3 | 再変換 ^{※6} 最大64文字まで復元 ^{※7} | 最大64文字まで復元 ^{※7} | | | | | | | | | |
| • | 決定 | | | | | | | | | | |
| | 音訓変換 | | | | | | | | | | |
| (4) | カナ英数字変換 | | | _ | | | | | | | |

- ※4 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。
- ※5 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。
- ※6 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。〔デコレメール(アレンジメール)作成時は、利用できません。〕
- ※7 ※ (短押し) で消去した文字は、直後に全を連続して押すと、最大64文字まで復元できます。

〔デコレメール (アレンジメール) 作成時は、利用できません。〕



ポケベルコード一覧

- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ●■部分は、文字入力後⑩を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

■全角大文字モード

| <u> </u> | 1/XTL 1 | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----|--------------|---|---|---|---|---|------|---|------------|--|
| | | | 2ケタ目/次に押すボタン | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | 1 | あ | い | う | え | お | Α | В | С | D | Ε | |
| ケ | 2 | か | き | < | け | 2 | F | G | Н | - | J | |
| ケタ目 | 3 | ゎ | し | す | せ | そ | K | L | М | N | 0 | |
| / | 4 | た | ち | っ | τ | ٤ | Р | Q | R | S | Τ | |
| 最初 | 5 | な | 12 | ぬ | ね | Ø | U | ٧ | W | Х | Υ | |
| が | 6 | は | Ŋ | ふ | ^ | ほ | Z | ? | ! | - | / | |
| | 7 | ま | み | む | め | ŧ | ¥ | & | | | % 1 | |
| すが | 8 | や | (| ゅ |) | ょ | * | # | スペース | * | % 2 | |
| 押すボタン | 9 | 'n | Ŋ | る | れ | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ン | 0 | ゎ | を | И | * | ۰ | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |

■全角小文字モード

| | | | - | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| | | | 2ケタ目/次に押すボタン | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | | 1 | あ | い | う | え | お | а | b | С | d | е |
| 1 ケタ目 | : [| 2 | | | | | | f | g | h | i | j |
| | í | ω | | | | | | k | - | m | n | 0 |
| | 1 | 4 | | | っ | | | р | q | r | S | t |
| 最初 | į | 5 | | | | | | u | ٧ | W | Х | у |
| 17. | | 6 | | | | | | z | | | | |
| 押 | 1 | 7 | | | | | | | | | | % 1 |
| <u>ਰ</u> | | 8 | ゃ | | ф | | ኔ | | | | | % 2 |
| に押すボタン | ; | 9 | | | | | | | | | | |
| ン | , | 0 | | | | , | ۰ | | | | | |

■半角大文字モード

| | | | | 2 | ケタE |]/次 | に押る | すボク | ン | | |
|----------|---|----|----|-----|----------|-----|-----|-----|------|---|------------|
| | | 1 | 2 | ო | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | ġ | I | ħ | Α | В | С | D | Е |
| ケ | 2 | ħ | ‡ | ኃ | <u>ታ</u> | | F | G | Н | _ | ے |
| ケタ目 | 3 | Ħ | Ý | ス | Þ | У | K | L | М | N | 0 |
| / | 4 | g | Ŧ | y | Ŧ | ١ | Р | Q | R | S | Τ |
| 最 | 5 | t | | Z | ネ | 1 | U | ٧ | W | χ | γ |
| ぱし | 6 | /\ | ٤ | J | ٨ | ホ | Z | ? | ! | - | / |
| 押 | 7 | 7 | "" | ۵ | X | ŧ | ¥ | & | | | % 1 |
| 3 | 8 | þ | (| 1 |) | 3 | * | # | スペース | * | %2 |
| 最初に押すボタン | 9 | Ē | IJ | JI, | V | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ン | 0 | ŋ | Ŧ | ソ | * | ۰ | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |

■半角小文字モード

| - | 用小又子七一ト | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------|----|---|---|---|---|---|---|---|------------|--|
| | | | 2ケタ目/次に押すボタン | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | ო | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | 1 | 7 | 1 | ָל | I | 7 | а | b | С | d | е | | |
| | 1ケタ目 | 2 | | | | | | f | g | h | - | j | |
| | ター | 3 | | | | | | k | | m | n | 0 | |
| | / | 4 | | | y | | | р | q | r | S | t | |
| | 最 | 5 | | | | | | ٥ | ٧ | W | Х | у | |
| | に | 6 | | | | | | Z | | | | | |
| | 押 | 7 | | | | | | | | | | % 1 | |
| | すボ | 8 | Þ | | 1 | | 3 | | | | | ※ 2 | |
| | 最初に押すボタン | 9 | | | | | | | | | | | |
| | ン | 0 | | | | , | | | | | | | |

※1 7歳0%の順に押すと、改行が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)

※2 ⑧・ の歌の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。

区点コード一覧

| □ ±1 | 区点4桁目 | ∇ ± 1 | 区点4桁目 | 区占1~ 区点4桁目 | 区占1~ 区点4桁目 |
|-------------|---|-------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 区点1~ 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 区点1~ 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 区点1~ | 区点1~ 区点4桁目 3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 010 | | | <pre>ゆよよらりるれろゎわ</pre> | 161 葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵 | 188 介会解回塊壊廻快怪悔 |
| 010 | \\[\chi\chi_\chi_\chi\chi_\chi_\chi\chi_\chi_\chi\chi_\chi_\chi\chi_\chi_\chi_\chi_\chi_\chi_\chi_\chi_ | 047 | ゆるようりるれらわわ | 162 梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾 | 189 恢懐戒拐改 |
| 012 | ・ ンジッ全々〆〇三一 | | | 163 鮎 或 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 | 190 魁晦械海灰界皆絵芥 |
| 013 | - / ~ ' ' | 050 | - アアイイゥウェエオ | 164 鞍杏 | 191 蟹開階貝凱劾外咳害崖 |
| 014 015 | <pre>() [] [] { }</pre> | 051 052 | オカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソ | | 192 慨概涯碍蓋街該鎧骸浬 193 馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓 |
| 015 | | | ゾタダチヂッツヅテデ | 164 以伊位依偉囲夷委 165 威尉惟意慰易椅為畏異 | 193 馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓 194 拡撹格核殼獲確穫覚角 |
| 017 | + - ± × ÷ = ≠ < > ≦ ≥ ∞ ∴ ↑ ♀ ° ′ ″ ° C ¥ | 054 | トドナニヌネノハバパ | 166 移 維 緯 胃 萎 衣 謂 違 遺 医 | 195 赫較郭閣隔革学岳楽額 |
| 018 | \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ | 055 | ヒビピフブプへべぺホ | 167 井亥域育郁磯一壱溢逸 | 196 顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝 |
| 019 | * O • O • | | ボポマミムメモャヤュ ユョヨラリルレロヮワ | 168 稲茨芋鰯允印咽員因姻 | 197 恰括活渴滑葛褐轄且鰹 |
| 020 021 | | | ユョヨラリルレロヮワ ヰヱヲンヴヵヶ | 169 引飲淫胤蔭 170 院陰隠韻吋 | 198 叶椛樺鞄株兜電蒲釜鎌199 噛鴨栢茅萱 |
| 021 | $\rightarrow \leftarrow \mid \downarrow \bullet \mid$ $\in \ni \subseteq \supseteq$ | 058 | ヰヱヮノ りヵヶ | | 200 粥刈苅瓦乾侃冠寒刊 |
| 023 | COUN | 060 | ΑΒΓΔΕΖΗΘΙ | | 201 勘勧巻喚堪姦完官寛干 |
| 024 | $\land \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists$ | 061 | $K \land M \land B \circ D \land B \circ T$ | 170 | 202 幹患感情憾換敢柑柏棺 |
| | | 062 | Υ Φ Χ Ψ Ω | 172 唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂 | 203 款歓汗漢澗潅環甘監看 204 竿管簡緩缶翰肝艦莞観 |
| 026 027 | $\nabla \times \mathbb{R} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ | 063 064 | αβγδεζη θικλμνξοπρ | 173 云運雲 | 204 竿管簡緩缶翰肝艦莞観 205 諌貫還鑑間閑関陥韓館 |
| 027 | Å ‰ # ♭ ♪ † ‡ ¶ | 065 | θικλμνξοπρ στυφχψω | | 205 諫貫還鑑問閑関陥韓館 206 舘丸含岸巌玩癌眼岩翫 |
| 029 | ^ ~ ~ " | 000 | 0 1 0 4 1 4 6 | 173 | 207 贋雁頑顏願 |
| | | 070 | д Б В Г Д Е Ё Ж З | 175 衛詠鋭液疫益駅悦謁越 | |
| 031 | 0 1 2 3 | 071 | ийклмнопрс | 176 閱榎厭円園堰奄宴延怨 | 207 企伎危喜器 |
| 032 033 | 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G | 072 073 | Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | 177 掩援沿演炎焰煙燕猿縁 178 艷苑薗遠鉛鴛塩 | 208 基奇嬉寄岐希幾忌揮机 209 旗既期棋棄 |
| 033 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q | 073 | БЭЮЯ | 1/8 記処園返如鳥塩 | 209 旗既期棋棄 210 機帰毅気汽畿祈季稀 |
| 035 | RSTUVWXYZ | 075 | бвгдеёжзий | 178 於汚甥 | 211 紀徽規記貴起軌輝飢騎 |
| 036 | a b c d e | 076 | клмнопрсту | 179 凹央奥往応 | 212 鬼 亀 偽 儀 妓 审 戱 技 擬 欺 |
| 037 | fghijklmno | 077 | фхцчшщъыьэ | 180 押旺横欧殴王翁襖鴬 | 213 犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠 |
| 038 039 | p q r s t u v w x y | 078 | ЮЯ | 181 鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶 182 牡乙俺卸恩温穏音 | 214 吉吃喫桔橘詰砧杵黍却 215 客脚虐逆丘久仇休及吸 |
| 039 | ² ぁあぃいぅうぇえぉ | 080 | | 102 社 乙 徳 却 忠 温 徳 自 | 216 宮弓急救朽求汲泣灸球 |
| 040 | おかがきぎくぐけげこ | 081 | 1 + + - 1 $$ | 182 下化 | 217 究窮笈級糾給旧牛去居 |
| 042 | ごさざしじすずせぜそ | 082 | | 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁 | 218 巨拒拠举渠虚許距鋸漁 |
| 043 | ぞただちぢっつづてで | 083 | [4 ± + | 184 家寡科暇果架歌河火珂 | 219 禦魚亨享京 220 供俠僑兇競共凶協匡 |
| 044 | とどなにぬねのはばば ひびぴふぶぷへべぺほ | | * | 185 禍禾稼箇花苛茄荷華菓 186 蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨 | 220 供快僑兇競共凶協匡221 卿叫喬境峡強彊怯恐恭 |
| 045 046 | びびひかかかへへへは | 160 | | 186 敗誅嘩負巡迴饅蚁饿峨187 我牙画臥芽蛾賀雅餓駕 | 221 卿叫喬境峡強彊怯恐恭 222 挟教橋況狂狭矯胸脅興 |
| 040 | I A I A O C O C P P P | 100 | 五 世 左 門 衣 友 沃 知 庄 | 10/ 13.7 凹以才或貝雅跋馬 | 222]人外间儿红尔响刚育兴 |

| 料/ |
|--------|
| 付 録 |
| 14 |

| 区点1~ | 区点4桁目 | 区点1~ | 区点4桁 | 目 | 区点1~ | | ⊠点1~ | 区点4桁目 |
|--|---|--|--|---|---|---|--|--|
| 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 223 224 225 226 | 蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭明 業局曲極玉新紹 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 257 258 259 260 261 | 号告忽 此民 寄籍 以困 混 中 原 | 轟麹 克腰 克朗 恨 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 | 293 294 295 296 297 | 從房。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 329 330 331 332 | 煽旋穿箭線 纖羨腺丼船薦詮賎践 選遷銭銑閃鮮前善漸然 全禅繕膳糧 |
| 226 227 228 229 230 231 | 九斯隅 聚二 大斯隅 聚二 人斯爾 東京 医皮皮属 化二甲基甲基 医皮皮属 化二甲基 医皮皮质 化二甲基 医皮皮质 化二甲基 医皮皮质 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 | 261 262 263 264 265 | | 企 沙催栽細! 些砂最済裁 | 299 300 301 302 303 | 恕 女家 医多种 | 332 333 334 335 336 337 | そ 中 一 中 一 中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 |
| 232 232 233 234 235 236 | 郡 主掲継頸術 共演 医二种 | 270 271 | 察拶撮擦札 鲭捌錆鮫皿師 | 財碕策 殺三産沢坂作錯 雑参纂 | 304 305 306 307 308 309 310 | 照症性 症性 症性 症性 症性 症性 症性 病 症性 病 症 症 症 症 症 症 症 症 症 症 症 症 症 | 338 339 340 341 342 | 霜騷像增憎 腿 關 則 即 息 脱 東 測 足 速 俗 属 照 放 展 期 版 族 强 其 揃 存 孫 尊 損 村 遜 |
| 237 238 239 240 241 242 | 建 高級 原 | 273 273 273 274 275 276 | 讃替 使子施旨 中子施旨 四思氏 | 残 一 一 一 任 始 支 私 私 系 新 私 系 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 311 312 313 314 315 | 蝕辱尻伸信侵唇娠寝審 心慎振秦春思 以情無秦 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 | 344 345 346 347 348 349 | 它就不可以 它就 於 於 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 |
| 243 243 244 245 246 | 絃 舷 言 諺 限 2 一個 古树 新麗 | 277 278 279 280 281 282 | 紙紫寶 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 詞事 詩似 磁識 芸問 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 | 315 316 317 318 319 320 | 9 須酢以來垂雖雖強 類麼一類 類麼 類麼 類麼 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 表 數 板 趨 類 表 數 板 趨 類 表 數 板 超 題 表 數 板 超 題 器 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 | 354 | では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 |
| 247 248 249 250 251 252 | 乞鯉交佼侯候倖光公功 効勾厚口向 后喉坑垢好孔孝宏工 555 555 555 555 555 555 555 5 | 283 284 285 286 287 288 | 屡 蕊絹舍写射 器 器 割 動 的 取 取 的 長 動 動 動 動 の の の の の の の の の の の の の | 篠捨蛇錫殊呪 | 320 321 322 323 324 | 世 世 被 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 359 | 智新中註丁 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 |
| 253 254 255 256 | 7拘江紅航機專門公司 7拘江紅航機專門 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 289 290 291 292 | 經需囚収周 察宗就則 則 終 線 習 | 拾洲秀秋 衆襲讐蹴 什住充十 | 325 326 327 328 | 籍續脊責赤跡蹟碩切切拙 拙舌 辩 說 明 | 360 361 362 363 | 帖帳庁弔張彫徾懲挑 暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶 調諜超跳銚長頂鳥勅捗 直朕沈珍賃鎮陳 |



| E 54 | 区点4桁目 | E 54 | √ 区点4桁目 | - L. | 区点4桁目 | - L. | 区点4桁目 |
|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|--|
| 区点1~ 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 区点1~ 9 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 区点1~ 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 区点1~ 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 2111 🗖 | 0 1 2 3 4 3 0 7 6 | | | | | 2111 II | |
| 366 | 建學 超追鎚痛通塚栂掴媽 漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪 嬬紬爪吊釣鶴 | 佃 董 393 394 | 粘乃廼之埜囊 巡濃納能 表 | 425 426 426 | 僻壁癖碧別瞥蔑箆偏娩 片篇編辺返 【表 一 | 449 450 451 452 | 偷愈油碗 輸輸唯佑優勇友宥幽 悠憂揖有柚湧涌猶猷由 祐裕誘遊邑郵雄融夕 |
| 366 367 368 369 370 | 一等底。 等底。 等底。 等底。 等底。 等底。 等底。 等底。 有 有 , 上 提 提 路 海 上 是 上 是 接 海 , 上 是 , 上 着 , 上 是 , 上 是 , 是 。 是 。 是 。 是 是 。 是 是 是 是 是 。 是 是 。 是 。 是 是 。 | 395 偵 396 397 398 398 399 400 | 倍培媒梅楳煤狽買売賠 陪這蝿秤矧萩伯剥博拍 柏泊白箔粕舶薄迫曝 爆縛莫駁麦 | 428 429 430 431 432 | 俸抱 全包 程 程 を を を を を に を を に を を に を に に に に に に に に に に に に に | 452 453 454 455 456 | 余与营興預傭幼妖容熔開 場無強難難不 場無強性 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 |
| 371 372 373 373 | 的曲週銅湖哲徹撤轍鉄典填天展店添纏甜転顛点伝殿澱田電 | 选 401 貼 402 403 404 | 函籍 经 | 434 435 436 | 鉾防吠頬北僕ト墨撲朴 牧睦穆釦勃没殆堀幌奔 本翻凡盆 | 456 457 458 | 螺裸来莱頼雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧 |
| 374 375 376 377 378 379 | 堵賭怒宕盗答 性 財 | 奴 套 406 棟 407 | マー 世界 で | 436 437 438 439 440 | ・ | 458 459 460 461 462 463 | 利 率 立地原 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東 |
| 380 | 董蕩藤討謄豆踏逃 | 透 410 | 鼻柊稗匹疋髭彦膝菱 肘弼必畢筆逼桧姫媛紐 百謬俵彪標氷漂瓢票表 | | 味未魅巳箕岬密 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠 む- | 464 465 | 糧良諒遼量陵領力緑倫 厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟 |
| 383 384 385 386 | 型性特別を関する。 | | 評 | 442 443 | 夢無牟矛霧鵡椋婿娘 一め一 名命明盟迷銘鳴姪牝滅 | 466 467 468 469 470 | 昭皇京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東 |
| 386 387 388 | を | 楠 417 418 419 | 府怖扶敷斧普浮父符腐 屑芙譜負賦赴阜附侮撫 武舞葡蕪部封楓風葺蕗 伏副復幅服 | 444 444 445 | 元 | 470 471 472 | |
| 388 389 390 | 二尼弐迩匂賑虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認 ぬ~の | 421 422 | 個限復復漏界払滞仏 物鮒分吻噴墳憤扮焚奮 粉糞紛雰文聞 | 447 447 | 目 | 473 473 474 | 肋録論 を和話歪賄脇惑 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾 碗腕 |
| 390 391 | 流 | 禰 422 燃 423 | 两併兵塀 幣平弊柄並蔽閉陛米頁 | 448 449 | 矢厄役約薬訳躍靖柳薮 鑓 | 475 476 | 190 服 |

| | 衍浣淹淌渭湶溂滔滸 | ·歇歹殪毓氛沁沽 | 油浤渊凄菏渟溘溏漿 | 1 | |
|--|-----------|----------|------------------|---|--|
|--|-----------|----------|------------------|---|--|

| 区点1~ | 区点4桁目 | 区点1~ | 区点4桁目 | 区点1~ | 区点4桁目 | 区点1~ | 区点4桁目 |
|--|---|---|--|---|--|---|--|
| 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 | 大亞八條 (中國) 大亞八條 (中國) 大亞八條 (中國) 大亞八條 (中國) 大亞八條 (中國) 中華 宣介 (中國) 中華 四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二 | 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 | 摩嚼圈 环均埔堡墟墙壳瓣 國際個國地均将經境臺灣團國北坊球空海壞煙內國地均将經境臺灣煙內陸中國的大坊谷空境速埋內陸中國的大坊空海邊上發階場 國北圻城型壓走數 医二乙烷 医二乙烷 医二乙烷 医二乙烷 医二乙烷 医二乙烷 医二乙烷 医二乙烷 | 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 | 怕協捐 惠忿愍愴熠戡應 医慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢 | 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 | 梟梵個 掉档楙愷榧樛樔 樤梍棍楔椪楔棒塞 水槽 极槽核核树椰稿 板槽 极槽核核树橄槓榑權 人 大村 大村 大村 大村 大村 大村 大村 大村 大村 大村 大村 大村 大村 |
| 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 | 偃傀 僅傳免由票源利刺劍鄉 (借 傳免由票源利刺劍納爾斯克瓜州則到劑納爾克及斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯 | 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 | 天奢 姜婀嫋嬌孀學寔寶尹天奢 姜婀嫋嬌孀學寔寶尹子寐粉屆屋空與此姚娵媽鸚字屯寶專歷來遊妝姚娵媽鸚字屯寶專歷來遊妝姚娵媽繫字屯寶專歷來遊妝姚娵媽繫字它寢對層是不變好好經濟好多點 | 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 | 透戉 托丹拿拉挾掏揣搶撕 人 扎丹拿拉挾掏揣撞撕 医 扁找拏加捐掣按搦攪 戲 扁找华加捐掣按搦攪 医 最大,并那族指挥,接下,我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们, | 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 | 根億 機樂献 死彈 笔 玩 不 |
| 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 | 新国工厂后顾叭吩咒座。 辦數匍區和公外各神咬明 動物的動比出厂雙呀吗咄咨啦 新國工产服曼吭咳咆 等勵工产服曼听咯咐 一种一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一 | 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 | 本各崗嵌嶢羅 整體 原 大多各崗嵌嶢羅 整體 原 大多各崗嵌嶢羅 整體 原 大多各崗嵌幔 整體 原 大多各崗嵌幔 整體 原 大多各崗嵌 医 大多各崗嵌 医 大多名崗嵌 是 大多名崗嵌 是 大多名。 大多名。 大多名。 大多名。 大多。 大多。 大多。 大多。 大多。 大多。 大多。 大多 | 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 | 舉擺文的斷元易晟暨 聯擲收款所无易晟暨 中華 不易 医垂梢 医复数 医多种 | 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 | 加宏渊淒菏淳温溏漿 河海涓渕淨湮湍溪滕滾 深河湖涓渕淨湮湍溪滕滾 深河湖清淡潭流湖流潭流湖流潭流湖流潭流湖流潭流湖流潭流湖流溪潭湖湾泉源流流流流流 深河流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流 |
| 510 511 512 513 514 515 516 | 医 | 550 551 552 553 554 555 556 | 應 大空 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 | 591 592 593 594 595 596 | 电录 电极级 电极级 电电极 电极级 电极级 电极级 电极级 化二甲烷 医腹膜 机物 机树树 机树树树 机树树树 机树树树树树树树树树树树树树树树树树树树树 | 631 632 633 634 635 636 | 湊鴻濟 滿瀬 滿瀬 東 海 東 海 東 海 海 海 海 漢 漢 漢 漢 漢 漢 漢 漢 漢 漢 漢 |



| | j | |
|---|---|---|
| _ | _ | _ |

| | | 1/= - | | | | | | 1/ | | | | | L . I/= : | | | | | | L . I/= 5 | _ | |
|------------|------------------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------------------------|--------------|--|------------|---|----------------|----------|---------------------------------------|---|--|-------------------|------------|-------------|---|--|-------------------|------------|
| 区点1~ | 区点4 | | | 区点1~ | | | 区点4 | | | 区点1~ | | | 点4桁 | | | 区点1~ | | | 5.4桁目 | | |
| 3桁目 | 0 1 2 3 4 | | | 9 3桁目 | 0 ' | | 3 4 | | 7 8 | 9 3桁目 | 0 1 | 2 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 | 3桁目 | | 2 3 | | | 8 9 |
| | 熙熙煦榮煌 | 煖煬 | 熏燻炒 | ₹ 677 | 竊立 | + 竏: | 分竓: | 站竚 | 竝竡如 | 矣 717 | 艷艸 | 2 芍 草 黄 草 草 茎 | 世 芫 | 芟 芻 | 芬苡 | 757 | 調調調證 | 哥謇 | 溢諡 漫謨 | 畟 謐 | 謗謠 |
| 638 | 情 尉 敖 僴 喜 | (幣) (陸 | 物爆炸 | ₹ 678 | 竦兹 | 曷竰: | 笠笏: | 笊笆 | 笳笘坌 | £ 718 | 苣茆 | 萬 蒀 | 茎苺: | 莓 范 | 苻苹 | 758 | 謳鞫 | 警 謫 | 漫謨 | 華譌 | 譏誦 |
| 639 | 燠燬燧燵燼 | Jana Sara | CC MM C | 679 | 谷乡 | | 笑 筐 | ~~ ~~ | 14 14 1 | 719 | 包卯 | 自業 | <u> </u> | ,. ,. | | 759 760 | 證讚 | 潜譚! | 詹 | ± -# | и=и =е |
| 640 641 | () | 煉 耧 | 手作を | € 680 E 681 | ケケケ | 三开: | 旬尹: | 全先 | 延呂及 | 度 720 章 721 | 茯 茫 | 回各: | 丝朱: | 旬如茶 | 存分 | 760 | 譲讖 | 音 辞 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 追誉品业业 | 資際公 | 雄酸 |
| 642 | 点 义 俎 爿 於 犂 犁 犇 犒 犖 | 痐 牋 櫶 爔 | 順 也 1 | H 682 | 見作 | 下 仮 / | 以 坐 | 田 困節 倍 | 昆狸鱼 | 元 万22 | 英莎 | 古加 : | 业 姓: | 戎 A 芸 | 火坐菜菜 | 762 | 豊 豕 | 推視的 | 30 前95 | 出 豆 沒 | 姚恕 |
| 643 | 犂 犁 犇 犒 犖 狆 狄 狎 狒 狢 | 1月180 | 犹犲狂狹狷侗 | £ 683 | 密 第 | 多筆 | デザー ニュニュ ニュニュ ニュニュ こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう ひょう ひょう かいしゅう はいしゅう はいまり はいしゅう はい はいしゅう はいしゅう はい はいしゅう はい | 遊 | 金 籍 第 | f 723 | 芦苔 | 带董: | 京 苑 | · · · · · · · · · · · · · · | 事業 | 763 | 報 貎 | 總 針: | · 禮子 · 一 · 一 · 一 · 一 · 一 · 一 · 一 · 一 | 百合 | 胎性 |
| | 猗 猊 猜 猖 猝 | 猴猯 | 猩猥粉 | 684 | 簇角 | 2 | 肇 築 | 夢 篶 | 立然 定能 医第二角 医乳状球膜 计图 医筛 医筛 医髓管 医髓 医髓 医髓 医髓 医髓 医髓 医腹腔 | 第 724 | 莨蒂 | 自茴茗莇萓菠萪葆蓙蓿蕣蕊禾茖茘莊菫菲萼萬蓍蓴 | 萍萢 | 朝莽 | 萸蔆 | 764 | 清 寶 員 | 5 賈 | 貴賤 | 賣賣 | 賽賺 |
| 645 | 獎 獏 默 獥 獪 | 獨獰 | 獸獵鳥 | 685 | 簟角 | 會簫: | 簽籌 | 籃籔 | 籏籀 | 聚 725 | 菻葭 | 萪萼 | 萼蒄: | 葷葫 | 蒭葭 | 765 | 賻贄 | 贅 贊 | 資贏 | 詹贐 | 齎賙 |
| 646 | 獺珈玳珎玻 | 珀珥 | 珮珞玑 | g 686 | 籘魚 | 質籤: | 籤 籥 | 籬料 | 粃粐 | ₹ 726 | 蒂葩 | 葆萬: | 葯 葹 | 葛 蓊 | 葢蒹 | 766 | 脏 贔! | 賣赧 | 諸赱カ | 业趁 | 趙迟 |
| 647 | 琅瑯琥珸琲瑁瑜瑩瑰瑣 | 琺 瑕 | 琿瑟耳 | 687 | 粉多 | ~ 籼 | 粡 粕 | 搜 粲 | 粱粮料 | 卒 727 | 蒿蒟 | 座蓍 | 弱 修 | 辱 秦 | 席聲 | 767 | 趾跟蹂 | 伽洲 | 拓跌 | 波跋 | 跪登 |
| 648 649 | 垣 塚 瑩 塊 垻 | - 場 - 場 | 埋 埠 埠 | € 688 689 | 标本 | 化粿 | 根 稼: | 桶 糜 | 楔駕精 | 需 728 729 | 蒡蕀 | 宿 專 | 庶參! | 疏 族 | 帶匐 | 768 769 | 跟跳 | 頻跳 | 跟 茈 i | 果踞 | 践跌 |
| 650 | 壁瓊瓏瓔瓩 | 公品 | 50 5£ 5 | 百 690 | | | | | 紮繼維 | | 参 짺 | 郊 芫 | 草塩物: | 恭 恭 | 黄茄 | 770 | | |) | 或 W | 오류 오르 |
| hh l | 谷野谷 加品 | 甎甍 | 甕 甓 官 | £ 691 | 約 糸 | 全絡: | W 統 | 終 統 | 絮絏 | # 731 | 夢萧 | | | | 量基 | 771 | 蹣蹕 | た | 、 | 医腦 | 磨點 |
| 652 | 輕角甲甾酚 | 畊蚨 | 畛畆 | | 經絡 | 秀條 | 絖 絎 絽 | 認綺 | 絮絏絲緊綣 | | 薨 蕭 藉 薺 | 藏薹 | 藐 藕 | 藝藥 | 藜藹 | 772 | にいまり | 倒 淵 注 | 阻滞 | 晶斯 | 胚 雅 |
| 653 | 姓 | 畸當 | 疆疇 | 693 | 緇糸 | 卓綫; | 總網 | 綯緜 | 綸綟絲 | 官 733 | 蘊蘓 | 蘋敷 | 額蘆 | 龍蘚 | 縵羅 | //3 | 躱 躾! | 雅 軈 略 輕 | 軋 軛 ! | 長軼 | 軻軫 |
| 654 | 疊疊疊行扳 | | 扰 加 扣 | 694 | 緘絲 | 員緤; | N. 総 総 総 総 総 総 総 に に に に に に に に に に に に に | 渺緡 | 縅 縊 縣 | 系 734 | 虍乕 | 虔號 | 藪藐舊虧站 | 蚓蚣 | 蚩 蚪 | 774 | 軾 輊 | 略 輕 | 軋輒轅 | 兜 輜 | 輟輔 |
| 655 | 痃疵疽疸疼 痣痞痾痿痼 | 疱痍 | 痊痒! | 695 | 經系 | 差縱 | 縟 縉 | 組縢 | 繆維凡 | 735 | 蚋蚌 | 蚶蚯! | 姑蛆! | 蚰蛉 | 蠣蚫 | 775 | 輌 輦! | 葵 輻 | 腹轅 | 散輾 | 轌朝辟翔 |
| 656 657 | 法 哲 婀 湊 涸 | 猝炎 | 埋 狮 翙 | | 授 和 | 景 細 | 樓 縲 | 键 繧 | 繝繖絲 | 堯 736 客 737 | 蛔蝠 | 金 | 蛟蜉蝠 | 聚 縣 | 現 蜈 | 776 777 | 轆轎! | 憋糯 | 深 牡 | 温 幸 | 群郑 |
| | 瘋瘍 瘉 瘟 瘧 瘰 瘻 癇 癈 癆 | 預源 | 瘢瘤舞 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 京 辞 : | 褶 繩 : | 極編 | 續絡網機 | 資 738 | 知 蛍 蛙 | 城 重 | 野 」 野 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 期州 | 物 期 | 778 | 辭迹逶 | 二 浬 : | 四坦 | 四辺 | 测泸 |
| 659 | 瘤癖癖癖瘤 | | | 699 | 維書 | 画 / 順 | 打缺 | NEW WAS | 小女 小兔 小 | 739 | 蜷蝴蝗 | 和 幀 | ニュニュニ | 서크 게시 | 과 가스 | 779 | 浴逶 | 幸幸: | # 12 J | ᄆᄹ | |
| 660 | 稱 | 良 皃 | 飯 皋 fi | 700 | 出 | 虚 罌 ! | [| 罐网 | 罕图是 | | 輸輸 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 羅 俗! | 螟螂 | 螯 蟋 | 780 | 遇 | 段違 | 进 | 貞渝 | 湳 違 |
| 661 | 皖皓皙皚皰 | 皴皸 | 輝皺 | 701 | 罟員 | 電電! | 罩槑 | 哥 羂 | 罕罵罵觸 | 馬 741 | 螽蟀 | 蟐雖 | 整 蟄! | 螳蟇 | 蟆螻 | 781 | 遞 遨 | 豚遶 | 隨遲 | 解遽 | 邁邊 |
| 662 | 盍盖盒盞盡 | 盥盧 | 盪蘯即 | 子 702 | 羇爿 | も羔: | 羞 羝 | 羚羣 | 羯羲 | ~ 742 | 蟯蟲 | 蟠 蠏! | 蠍蟾! | 蟶蟷 | 蟒蟒 | 782 | 邊邉 | 羅邨! | 那 邱 召 | 邓 郢 | 郤扈 |
| 663 | 眈眇眄眩昵 | 真眥 | 眦眛氰 | 第 703 | 羹 | 亶羸: | 語 翅 | 翠翊 | 嘉翔 | 튉 /43 | 蠑 螻 | 蠕奮 | 無 | 篇点 | 霜巒 | /83 | 郛號 | 部 鄙 韻 醒 聞 | 郡 鄰 酉 醋 醉 酉 | 訂赃 | 酸酯 |
| 664 665 | 昨 時 旺 眖 Ե | 睛睥 | 晋 辈 即 | 者 704 分 705 | 粉点 | 20 % | 翘酬 | 音笔 | 耋耒 | 云 744 豊 745 | 型 型 型 | 街衙? | 常僧: | 杉 克 | 衾 袞 袙 袢 | 784 785 | 酥酪 | 销胜的 | 指 四 1 | 林醯 | 醫藍 |
| 666 | | 脚與 | 发 佳 5 | 705 T 706 | 和取多 | 日柳 | 題翻轉聲 | 地 脚 酸 跛 | 聆 話 瞬 | 号 745 喪 746 | 和私 | 母 2 注: |) | 性物 | 竹件求好 | 786 | 19 日本 | 短睐的针织 | 襄釁和如外 | 世份新 | 少 針 |
| 667 | 砌砒礦砠礪 | 础 磁 | 花 返 和 | 707 | 幸 | 事 肆 : | 出計 | 盲旪 | 胸胃 | | 袍裹 | 掛 裼 | | 滿 | 裘裙編 | 787 | 釟釜 鈕 鈑 | 釛釼鉗釒 | 釵釶釒 | 泊鈴 | 銕鉗 |
| 668 | 碚 碌 碣 碵 碪 | 磁碳 | 磆磋碌 | # 708 | 胂 | 津肆; | 肅肛肌胃 | 育肚胖 | 脉膀 | 光 748 | 44 0 | 褞褥; | 褪褫; | 強襄 | 褻褶 | 788 | 鲍 鉐: | 街 銖 3 | 詮 銛 釒 | 卯鋏 | 銹錐 |
| 669 | 碾碼磅磊磬 | | | 709 | 脛作 | 各唇 | 晡腋 | | | 749 | 褸襌 | 禅襠 | 襞 | | | 789 | 辞 統 | 綩 鍄 : | 調 | | |
| 670 | 磧磚磽磴 礫祀祠祗祟 | 礇礒 | 礑礙黎 | 李 710 | B | 育腆! | 脾腓膈膊 | 腑胼 | 腱腮腿膠膕 | | | 襤襭? | | 襴 襷 親 覬 | 西覃 | 790 | 錙: | 錢錚 | 叕錺釒 | 花錻 | 鍜錉 |
| 671 | 傑心阿低崇 | 酢 秘 | | 711 | 腦腫 | 火温 | 媧膊. | 拼 齊 | 膠膕 | 雪 751 | 聚覊 | 見覘! | 児 観 | 親覬 | 覯 覲 | 791 | 鍼鍮 | 退 益 | 高銅銅 | 浴鎹 | 鏖鋁 |
| 672 673 | 禊禝禧齋禪 | 禮禳 | 禹禺 | | 膣原 | 室腸 | 膩膰. | 膵臓 | 膸膽帽 | 等 752 数 753 | 覺賣 | 親 観 / | 拠 角) | ഡ 解 納 訶 | 觴 觸 | 792 793 | 鏨 鏥 : | 晰 鏃 : 蹯 鐐 : | 受參買 | 連鐵鐵 | 鐚銷鐺銀 |
| 674 | 秕秧秬秡秣 稟禀稱稻稾 | 作 們 親 寂 | 棋種和穗椰科 | | 制 帰 | す 版 | 臍臑 | 燃煅 | 臈臚服舅與舊 | | 計訖 治 抵 | 計訂 | 11. 17.1 | 的訊詢 | 詁詛誂誄 | 793 794 | 鐓 鐃 鑒 鑄 | 暗 郊 i | 哀螨 | 戢 飒 | 鐺錢鑰鐘 |
| 675 | 暴景帶怕累 穢穩龝穰穹 | 100 100 201 | 徳 解 和 窗 窕 著 | | 全五 | 八室: | ^垛 | 开 哲 | 男触 | 7 | 誨誡 | 証 誥 | 5、狐 化 能 | 誣諄 | 部部 | 795 | 羅鑽 | 横鑼 | ₩ 戦 ! 整 钁 ! | 盤門 | 開問 |
| 676 | 燃 億 憓 長 与 窖 窩 竈 窰 窶 | 新 竅 竄 | 图 彩 | | 艝 | 曹艟 | 議艦 | 影 艪 | 艫船 | 表 756 | 記諫 | 語譜 | 聖詩 | 证言 | 輝諷 | 796 | | | 盟里 | 期間 | |

| 区点1~ | , | | | | | | ζ, | 点 | 4 | 行 | E | | | | | I | X | 点 | 1~ | , | | | | | Ž | <u>X</u> , | 点 | 4 | 桁 | E | | | | | | X | <u>5</u> 1^ | V | | | | X | 六 | ₹4 | 析. | īΕ | 1 | | | | [| ΧĖ | 1^ | , | | | | Χ, | 넜 | 4桁 | ĴΕ | 1 | | | | |
|---|---|---|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------|-----------------|---|---|----|---|------------|--|--------------|---|--|------------|--|--|-------------|---|-----------|----|----------|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 3桁目 | | (|) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ! | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | Ç | 2 | | 桁 | | | 0 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | ŀ | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 | | ije je | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | | 3桁 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (| 6 | 7 | 8 | 3 | 9 |
| 797 798 799 800 801 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 815 816 817 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 834 835 836 | | | 後意馬州區盧婁 新 | 淡貴盿駻穇糞燭髮髻鬩蠯鮨婗偟堔 | 餠饑駟駸驀驤髓髴鬆鬪魘鮴鯤鰓鰤 | : 食食馬馬馬駅骨看雪橇魚魚魚魚魚 | 明是史書豐豐夏方系留始留 | 餐饌駝騏騾驫髞髷鬚鬯鮓鯊鯡鰆鰰 | (食養) 医医医生 复产产 無無無無無 | (鬼變台准喬麗》) 變鬲平肖參柴康 | (館尨鰲馬馬骨唇 暈够魚魚鮎魚素) | 海鱼等并卷干多 "最包有人是人 | 1 鉛 前 影 | 「谨蝮胶膏臉胳毛」 門塊終鯑鯰鰄鰾! | 食馬縣縣財幣 看 情態無無無無無 | 是又名塞黎卑等 引到安角设备营 | 0 | 333333333333333333333333333333333333333 | 8 | | 電磁調 | | 隆 枸锷亳 | 警 幽 | TAIL ONLY THE CASE OF THE CASE | 跛貂龜遙 | 東多山田 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | STATE OF A PARTY AND A PARTY A | 札服 稟 | 鼠 | HD 750 DX | 軒語 | 垄 | \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}\) = \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}\) = \(\frac{1}\) = \(\frac{1}2\) = \(\frac{1}2\) = \(\frac{1}2\) = \(| 一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



おもな仕様/機能別仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なることがあります。

DM001SH

| DIVIOUTSI | <u>'</u> |
|-------------------------------|--|
| 質量 | 約101g |
| 連続通話時間 | 約220分 |
| 連続待受時間 | 約300時間(クローズポジション時) |
| TVコール 連続通話時間 | 約120分 |
| 充電時間(本機 の電源を切って 充電した場合) | ACアダプタ:約140分 シガーライター充電器:約140分 |
| サイズ(幅×高 さ×奥行) | 約49×101.5×12.9mm (クローズポジション時、突起部 除く) |
| 最大出力 | 0.25W |

- ◆上記は、電池パック装着時の数値です。
- ●連続通話時間とは、充電を満たした新品の 電池パックを装着し、電波が正常に受信で きる静止状態から算出した平均的な計算値 です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の 電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電 波が正常に受信できる静止状態から算出し た平均的な計算値です。
- ●お使いの場所や状況、設定内容によって、 上記の各時間は変動します。
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

■使用材料

| 使用箇所 | 使用材料、表面処理 |
|---------------------------------------|--|
| キャビネット (ディスプレイ側) | ナイロン樹脂/SUSイン サート成型、UV塗装 |
| キャビネット (ディスプレイ背面側ヒン ジ部) | PC-ABS 樹脂、不連続蒸着/UV塗装 (ゴールド色/ホワイト色/ ピンク色はナイロン樹脂、 UV塗装) |
| キャビネット (ディスプレイ背面側) | SUS、Niメッキ/印刷/ UV塗装 |
| キャビネット (メインボタン側) | ナイロン樹脂/SUSイン サート成型、UV塗装 |
| キャビネット(電池パッ ク側)、電池カバー、ホ イップアンテナ | ABS樹脂、UV塗装 |
| キャビネット(ヒンジ部) | ABS樹脂、不連続蒸着/ UV塗装 |
| ディスプレイ窓、カメラ 窓、サブディスプレイ窓 | アクリル樹脂 |
| スモールライトカバー | ABS樹脂 |
| 赤外線ポート窓 | ABS樹脂 (赤外線グレード) |
| 接写スイッチ | POM樹脂 |
| マルチガイドボタン | アルミ、アルマイト |
| センターボタン | SUS |

| 使用箇所 | 使用材料、表面処理 |
|---|------------------------|
| 開始ボタン、電源/終了ボ タン、メールボタン、Dボタ ン、サイドボタン、ショー トカット/A/aボタン、シ リア/バックボタン、テ レビ/文字ボタン、マル チジョブ機能/マナーボ タン、ダイヤルボタン | PC樹脂 |
| メモリカードスロットカ バー、イヤホンマイク端 子キャップ | PC樹脂/エラストマー樹 脂、UV塗装 |
| 外部機器端子キャップ | エラストマー樹脂/UV塗 装 |
| 充電端子 | SUS/金メッキ (下地:ニッケル) |
| ネジ (すべて) | SWCH16A/Niメッキ |
| USIMピン | 銅合金/金メッキ (下地:ニッケル) |

付属品

■電池パック

| - 电心ハフフ | |
|--------------------|----------------------------|
| 電圧 | 3.7V |
| 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 容量 | 720mAh |
| 外形サイズ(幅 ×高さ×奥行) | 約35.2×51.9×4mm (空起部 除く) |
| ハ同じへ矢门 | |



共通操作

■壁紙/待受ウィンドウ

待受ウィンドウ 付箋3個(1個あたり100文字)

■文字入力

100件(同じ読みは5件)、 ユーザー辞書登録 単語: 15文字、 読み:ひらがな8文字

ダウンロード辞書 5件 ペーストリスト 10件 消去した文字の 最大64文字

■アドレス帳

復元

アドレス帳登録 750件 名前、よみがな 姓32文字、名32文字 雷話番号 32文字、5件 メールアドレス 128文字、5件 グループ 16グループ 郵便番号20文字、国名32文字、都 住所 道府県・市町村・番地・付加情報 各64文字 URL 1024文字 メモ 256文字 20グループ(1グループあたり20 メールグループ 名)、グループ名16文字

■データ管理

| メモリ容量 | 50Mバイト (メールのテンプレート、S!アプリ とメモリを共有) |
|-------|---|
| | とメモリを共有) |

電話

| 発信履歴 | 30件 |
|------------|------------|
| 着信履歴 | 30件 |
| 簡易留守録/音声メモ | 20件(最長90秒) |
| 自動応答番号 | 10件 |

| メール | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | 受信 ボックス | 5Mバイト、1000件 |
| メモリ容量 | 下書き 送信済み ボックス 未送信 ボックス | 3Mバイト (送信済みボックスは最 大500件) |
| | テンプ レート | 50Mバイト (データフォルダ、S!ア プリとメモリを共有) |
| Eメール件名 | 全角256文 | 字(半角512文字) |
| Eメール本文 | 全角約15000文字 (半角約30000 文字) | |
| SMS本文 | 全角70文字(半角カタカナ70文字、半角英数字160文字) 2回 | |
| 自動再送回数 | | |
| 添付ファイル | 20ファイル | / (最大300Kバイト) |
| 送信予約 | 10件 10件 全角128文字(半角256文字) | |
| 簡単メール宛先 | | |
| 署名 | | |
| 同報送信 | 20件 | |
| 振り分けフォルダ | 20個(1 フォルダあたり振り分け 条件20件) | |
| チャットフォルダ | | 300件 10個 (1グループあたり20人) |
| デコレメール | BGM/Fla | sh®1ファイル、または |

画像やマイ絵文字とあわせて40種

150文字

デコレメール

デルモジ表示

(アレンジメール)

インターネット

| | Disney Web | 300Kバイト |
|------------------|---------------|------------------------------------|
| ダウンロード | PCサイト ブラウザ | 500Kバイト(PNG画像/GIF画像300Kバイト以下のみ保存可) |
| アクセス履歴 | 300件 | |
| URL入力履歴 | 10件 | |
| ブックマーク/ お気に入り | 100件 | |
| タブ表示 | 3画面 | |
| インプットメモリ | 20件 | |
| ストリーミング 履歴 | 10件 | |

| アレレ | |
|----------------|---|
| | ISDB-T mobile Video profile (SD-Video規格準処) |
| 録画可能時間 (目安) | 256Mバイトのメモリカードに 80分 |
| マーカー登録 | 99個(1ファイルあたり10個) |
| ファイル分割 | 99個(1ファイルあたり) |
| | 5件(1件あたり4時間:1Gバイト 以上のメモリカード使用時) |



カメラ/静止画編集

■共通

有効画素数 2メガピクセル 自動終了時間 約3分

■ 静止画撮影モード

| ズーム | 最大20倍 | |
|---------------------------|--|------------------------|
| _ | 2M | 1200×1600 (UXGA) |
| | ワイド | 900×1600 |
| 担民社ノブ (株 | 1.2M | 960×1280 (Quad-VGA) |
| 撮影サイズ(横 ×縦ドット) | VGA | 480×640 |
| へ利に「シー) | 待受画面 | 240×400 |
| | メール添付 L | 240×320 (QVGA) |
| | メール添付 S | 120×160 (QQVGA) |
| スキャナ撮影 サイズ(横×縦 ドット) | フリー、120 1280×96 | 00×640、480×1488、 0 |
| 保存形式 | JPEG形式 | |
| 保存可能枚数 | 約2560枚 | (お買い上げ時目安) |
| ファイル名 | ImageXXX.jpg (XXXは3ケタの数字) 接写撮影10cm フレーム撮影は、40Kパイト以下 の透過PNG形式の画像利用可 | |
| 推奨撮影距離 | | |
| その他 | | |

■動画撮影モード

| | • | |
|-------------------|---|---------------------|
| ズーム | 最大9.5倍 | (SubQCIFで撮影時) |
| | SD VIDEO | 320×240 (QVGA) |
| | 長時間撮影 | 320×240 (QVGA) |
| 担民共ノブ /# | | 240×176 (HQVGA) |
| 撮影サイズ(横 ×縦ドット) | | 176×144 (QCIF) |
| | | 128×96 (SubQCIF) |
| | メール添付 | 176×144 (QCIF) |
| | | 128×96 (SubQCIF) |
| 保存形式 | 3GP形式/ASF形式 | |
| 保存可能時間 | SD VIDEO | メモリカードの容量に より変動 |
| (1ファイルあ たり)の目安 | 長時間撮影 | 30分 (メモリカード保 存時) |
| | メール添付 | 295Kバイト |
| ファイル名 | MOLXXX.ASF、videoXXX.3gp (XXXは3ケタの数字) 1.5m(明るい場所で) | |
| | | |
| 推奨撮影距離 | | |
| ■ 热 L 蒸 结 隹 | | _ |

■静止面編集

| まります。 | | |
|-------|------------------------|--|
| | サイズ変 更 (横×縦 ドット) | 壁紙 (240×400)、 電源On/Off(240×400)、 着信画像(180×120)、 アラーム(240×104)、 QVGA (240×320)、 自由切出 |
| · | レタッチ | 52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像 |
| 画像加工 | テキスト 貼付 | 16文字 |
| | スタンプ | |
| | フェイスア | レンジ |
| | フレーム | |
| | 補正 | 52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像 |
| | 回転 | |
| | 保存形式 | |

| | パノラマ 合成 | 横48×縦64ドット以 上、120×160ドット 以下のJPEG画像 |
|--|------------|--|
| | 分割画像 | |

メディアプレイヤー/S!アプリ

| ■ メディアプレイヤー | | |
|--------------------|--|---|
| 対応データ | タ (.mp4/ アAACデー 規格準拠) ※サンプリ トの組み合 きないこと | タ (.wma)、AACデー ´.3gp / .m4a)、セキュ タ (セキュアSD-Audio ング周波数、ビットレー わせによっては再生で があります。 |
| 動画編集 | 可能サイズ | 横176×縦144ドット 以下 |
| 到凹柵未 | テロップ | 10件、1件あたり全角 24文字(半角48文字) |

■S!アプリ

| 7 | 本体メモリ容量 | 100件、50Mバイト (メールのテンプレート、データ フォルダとメモリを共有) 5m (日安) |
|---|---------|---|
| ļ | リモコン操作 | 5m (目安) |



| ツール | | |
|------------------|--|--|
| カレンダー※/ 予定リスト | | 名:32文字、内容:128 f:16文字、オリジナル |
| メモ帳 | 60件(1件 | あたり1536文字) |
| マネー積算メモ | |)999,999.99円) |
| ボイスレコーダー | 長時間録音 | 1件あたり約3分 最長99時間59分59秒 |
| アラーム | 5件、件名 | 9文字 |
| お目覚めTV | 自動終了 | 約30分 |
| 世界時計 | 都市名163 | 文字 |
| 電卓 | 999,999,9 | 999,999 |
| ストップウォッチ | | 分59.9秒まで 位、ラップタイム4件 |
| キッチンタイマー | 60分まで1 | 秒単位 |
| S!速報ニュース リスト | 速報1件、一般4件 | |
| ドキュメント ビューア閲覧 | 対応 ファイル | PDF (.pdf) Microsoft® Excel® (.xls) Microsoft® Word (.doc) Microsoft® PowerPoint® (.ppt) |
| | 閲覧可能 サイズ | 10Mバイト |
| バーコード読み取 | | |
| り(連続モード) | QRコード | 最大16回 |
| QRコード作成 | 数字のみ513文字、 英数字のみ311文字、 漢字のみ131文字 (作成可能文字数の目安) | |
| 文字読み取り | 256文字 | |
| 電子ブック | 文字列コビ | ー 20文字まで |
| おサイフ ケータイ® | 角英数字5 | 1ック用パスワード:半 ~16文字 |

^{※ 2008}年1月現在の祝日が登録されています。

コミュニケーションサービス

■S!ループ

S!ループリスト 5件

■S!ともだち状況

メンバー 30件 S!ともだち状況 コメント15文字、状態ラベル4文字

■S!一斉トーク

最大通話 11人 発言時間 30秒/回 メンバーリスト 30件(1グループあたり10名)

通信/バックアップ

■赤外線通信

| 无外组通信 | IrMC1.1 | | |
|--------|---------|---------------|--|
| | 通信距離 | 20cm以内 | |
| IrSS通信 | 受信は2.01 | /バイト以下のJPEG画像 | |

■ Bluetooth®

| 通信方式 | Bluetooth®標準規格Ver.2.0 |
|--------------|--|
| 対応 プロファイル | Headset Profile Hands-Free Profile Dial-up Networking Profile Object Push Profile File Transfer Profile Basic Imaging Profile Advanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile |
| 出力 | Bluetooth® Power Class2 |
| 通信距離 | 10m以内 |
| デバイス検索 | 16件 |
| デバイス登録 | 32件 |
| デバイス名称 | 16文字 |
| プリント | JPEG画像/PNG画像 |

■ メモリカード

バックアップ vvmmddXX(西暦年下2ケタ+月 ファイル名 +日+2ケタの英数字)

■SI雷話帳バックアップ

同期履歴 10件

参考URL

ディズニー・ モバイル http://disneymobile.jp ホームページ ソフトバンク http://www.softbank.jp ホームページ http://k-tai.sharp.co.jp/

microSD™メモ peripherals/sd support.html リカードの対応 (パソコン用) 情報

http://j.sst.ne.jp/(ケータイ用) S!電話帳バック http://disnevmobile.ip アップ

http://j.sst.ne.jp/svgt/ SVG-T index pdc.html(ケータイ用) カスタモ http://www.custamo.com/

http://www.dpa.or.jp/ 补団法人 (パソコン用) デジタル放送 http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

推進協会 (ケータイ用)



料/付録

メモリカードの構造と各データの保存場所

| メモリカードの構造 | | 造 | 保存されるデータ/ケータイで使うときに保存する場所 | |
|-----------|------------|----------------|---------------------------|---|
| DCIM | XXXSHARP | XXSHARP | | デジタルカメラに保存した静止画 |
| | | Local Contents | | SDローカルコンテンツ |
| | | Mail | | 括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き) |
| | | | Book | データフォルダ「 ブック 」で表示する電子書籍ファイル |
| | | | Bookmarks | Disney Webのブックマークデータ |
| | | | Custom Screens | データフォルダ「 カスタムスクリーン 」で設定するファイル |
| | | | Flash(R) | データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル |
| | | | Flash(R) Ringtones | データフォルダ「 着信音Flash ®」で再生する着信音用のファイル |
| | | | Games and More | S!アプリのデータ |
| | MAYEOU DED | N 4 - 14 | Message Templates | メール「 テンプレート 」で表示するファイル |
| PRIVATE | MYFOLDER | My Items | Music | データフォルダ「 ミュージック 」で再生する音楽 |
| | | | Other Documents | データフォルダ「 その他ファイル 」で表示するファイル |
| | | | Pictograms | データフォルダ「 マイ絵文字 」で表示するGIFファイル |
| | | | Pictures | データフォルダ「 ピクチャー 」で表示する画像 |
| | | | Sounds & Ringtones | データフォルダ「 着うた・メロディ 」で再生する音楽 |
| | | | Videos | データフォルダ「ムービー」で再生する動画 |
| | | | WMAudio | メディアプレイヤー「WMA」で再生する音楽 |
| | | SH_Folder | • | アプリケーションの管理情報など |
| | Utility | | - 括保存したバックアップデータ(アドレス帳)など | |
| | SHARP | MOBILE | | 一括保存したバックアップデータ(ユーザー辞書)など |
| D_AUDIO | • | * | | メディアプレイヤー「 SDオーディオ 」で再生するSD-Audio形式の音楽 |
| D_VIDEO | PRL001 | | | SD VIDEOに保存したASF形式の動画 |

メニュー一覧

<u>コミ</u>ュニケーション

| 機能名 | ページ |
|----------|--------|
| S!ループ | P.10-3 |
| S!ともだち状況 | P.10-4 |
| S!一斉トーク | P.10-6 |

Disney Web

| 機能名 | ページ |
|------------|---------|
| Disney Web | P.5-3 |
| ブックマーク | P.5-7 |
| お気に入り | P.5-7 |
| URL入力 | P.5-3 |
| アクセス履歴一覧 | P.5-3 |
| PCサイトブラウザ | P.5-4 |
| ブラウザ共通設定 | P.13-10 |

■PCサイトブラウザ

| 機能名 | | ページ |
|-----------------|----------|---------|
| ホームページ | | P.5-4 |
| ブックマーク | ブックマーク | |
| お気に入り | | P.5-7 |
| URL入力 | | P.5-4 |
| アクセス履歴一覧 | | P.5-4 |
| Disney Web | | P.5-3 |
| PCサイトブラウザ設 定 | 警告画面表示設定 | P.13-10 |
| | 拡大縮小表示設定 | P.5-8 |
| ~_ | 拡大領域設定 | P.5-8 |

■ブラウザ共通設定

| ■ノフワ代地設定 | | |
|------------|-------------------------|---------|
| 機能名 | | ページ |
| 文字サイズ | | P.13-10 |
| スクロール設定 | | P.13-10 |
| ポインタ設定 | | P.5-9 |
| テキストブラウズ設定 | イメージ | P.13-10 |
| ナイストノフラス設定 | サウンド | P.13-10 |
| | キャッシュ消去 | P.13-10 |
| メモリ操作 | Cookie消去 | P.13-10 |
| | 認証情報消去 | P.13-10 |
| | 製造番号通知 | 読本 |
| | Referer送出 | 読本 |
| | Cookie設定 | 読本 |
| セキュリティ設定 | スクリプト設定 | 読本 |
| セキュリティ設定 | セキュリティ確認画面 | 読本 |
| | ルート証明書表示 | 読本 |
| | 認証情報保持設定 | 読本 |
| | Flash [®] 取得規制 | 読本 |
| ファイル保存先 | | P.13-10 |
| ブラウザ初期化 | | P.13-10 |
| 設定リセット | | P.13-10 |

メディアプレイヤー

| 機能名 | | ページ |
|---------|-----------|---------|
| ミュージック | | P.8-4 |
| ムービー | | P.8-5 |
| ストリーミング | | P.5-9 |
| 設定 | オーディオ出力切替 | P.13-14 |
| 設化 | WMA全件削除 | P.8-11 |

■ミュージック

| 機能名 | | ページ |
|--------------|---------|--------|
| 続き再生 | | P.8-10 |
| プレイリスト | | P.8-6 |
| SDオーディオ | SDオーディオ | |
| WMA | | P.8-4 |
| ミュージックダウンロード | | P.8-3 |
| ミュージックサーチ | | P.8-3 |
| 設定 | サウンド効果 | P.8-10 |
| | 再生モード | P.8-10 |

■ムービー

| 機能名 | | ページ |
|------------|--------------|--------|
| 続き再生 | | P.8-10 |
| プレイリスト | | P.8-6 |
| ムービーダウンロード | | P.8-3 |
| SDビデオ | | P.8-5 |
| 設定 | 再生モード | P.8-10 |
| | バックライト | 読本 |
| | 表示サイズ | P.8-10 |
| | サウンド効果 | P.8-10 |
| | WEBリンク情報表示設定 | 読本 |

受信ボックス

新着メール受信

送信済みボックス

チャットフォルダ

サーバーメール操作

SMS新規作成

未送信ボックス

新規作成

下書き テンプレート

| | | メール・アトレス設正 | P.4-3 | |
|--------|-------------|------------|--------|--|
| | 設定 | 一般設定 | P.13-8 | |
| | | Eメール設定 | P.13-9 | |
| | | SMS設定 | P.13-9 | |
| ş | | 簡単メール宛先設定 | P.4-13 | |
| į | メモリ容量確認 | | 読本 | |
| | ■設定:一般設定 | | | |
| ţ Ł | 機能名 | | | |
| | 送信中ステータス表 | P.13-8 | | |
| 4 | 配信確認 | P.13-8 | | |
| | 迷惑メール設定 | | P.4-11 | |
| | クイック返信設定 | | P.4-16 | |
| | 署名設定 | | P.4-13 | |
| | 自動削除設定 | 受信ボックス | P.13-8 | |
| | | 送信済みボックス | P.13-8 | |
| | 自動再送 | | P.13-8 | |
| • | フィーリングメール連動 | | | |
| 4 | | | | |
| 1 | | | | |

機能名

メールリスト

メール全受信

メール全削除

サーバーメール容量

メール・マドレフ設定 P 1-3

ページ

P.4-9

P.4-4

P.4-15 P.4-17

P.4-14

P.4-10

P.4-17

P.4-12

P.4-15

読本

読本

P.4-7

| 機能名 ページ | | |
|-------------|------------------|--------|
| 1双目 | | ハーシ |
| | 受信ボックス表示設 定 | P.13-9 |
| デルモジ表示設定 | 背景色設定 | P.13-9 |
| | 描画速度設定 | P.13-9 |
| アニメビュー表示設 | 定 | P.13-8 |
| メールお知らせ設定 | 表示内容設定 | 読本 |
| | 通知音設定 | 読本 |
| | シークレットフォル ダ着信 | P.13-8 |
| メールリスト表示切替 | | P.13-8 |
| 受信ボックス表示設定 | | P.13-8 |
| 送信ボックス表示設定 | | P.13-8 |
| スクロール単位 | | P.13-8 |
| ■設定: Eメール設定 | | |
| 機能名 | | ページ |

| 機能名 | | ページ |
|-------------|------|--------|
| メール受信設定 | | P.13-9 |
| 返信先アドレス設定 | | 読本 |
| 画像表示設定 | | P.13-9 |
| 添付ファイル自動表 | 画像 | P.13-9 |
| 示 | サウンド | P.13-9 |
| 添付ファイル送信時設定 | | 読本 |

| 機能名 | ページ |
|-----------|--------|
| 有効期限設定 | P.13-9 |
| SMSセンター番号 | 読本 |
| 文字コード設定 | 読本 |

■設定:SMS設定

| ■メール:一般設定:フィーリングメール連動 | | |
|-----------------------|----------|--------|
| 機能名 | | ページ |
| インフォメーション表示 | | P.13-8 |
| ライト設定 | On/Off設定 | P.13-8 |
| ノイト設定 | ライト色設定 | P.13-8 |
| バイブパターン | | P.13-8 |

| 機能名 | | ページ |
|-----|----------|--------|
| | On/Off設定 | P.13-8 |
| 着信音 | 着信音選択 | P.13-8 |
| | 鳴動時間 | P.13-8 |

カメラ ■熱止薬提製

| ■静止쁴撮影 | | |
|-----------|-------------|---------|
| 機能名 | | ページ |
| 明るさ調整 | | P.7-12 |
| | フレーム追加 | P.7-6 |
| 撮影モード | 連写設定 | P.7-6 |
| 旗がて一ト | 効果付き撮影 | P.7-7 |
| | パノラマ/スキャナ | P.7-7 |
| バーコード/名刺読 | TX | P.9-27 |
| データフォルダ | | P.7-4 |
| 撮影サイズ | | P.7-12 |
| シーン別撮影 | | P.7-12 |
| 画質設定 | | P.13-13 |
| セルフタイマー | | P.7-6 |
| | アイコン表示 | 読本 |
| | シャッター音 | P.13-13 |
| 設定 | 保存先設定 | P.13-13 |
| | 自動保存設定 | P.13-13 |
| | パノラマ設定 | 読本 |
| | リモートシャッター設定 | 読本 |
| ヘルプ | | P.7-4 |
| | | |



■動画撮影

| 機能名 | | ページ |
|-----------|---------|---------|
| 明るさ調整 | | P.7-12 |
| 表示サイズ | | P.13-13 |
| データフォルダ | | P.7-5 |
| 撮影時間/サイズ | | P.7-12 |
| マイク設定 | | P.13-13 |
| 画質設定 | | P.13-13 |
| セルフタイマー | | P.7-6 |
| | 保存先設定 | P.13-13 |
| 設定 自動保存設定 | | P.13-13 |
| | エンコード形式 | 読本 |
| ヘルプ | | P.7-4 |

データフォルダ

| 機能名 | ページ |
|------------------------|--------|
| ピクチャー | P.2-21 |
| デジタルカメラ | P.2-21 |
| マイ絵文字 | P.2-21 |
| 着うた・メロディ | P.2-21 |
| S!アプリ | P.8-9 |
| ミュージック | P.2-21 |
| ムービー | P.2-21 |
| 生活アプリ | P.9-12 |
| ブック | P.2-21 |
| カスタムスクリーン | P.2-8 |
| Flash® | P.2-21 |
| 着信音 Flash [®] | P.2-21 |
| その他ファイル | P.2-21 |
| メモリ確認 | P.2-21 |

S!アプリ

| 機能名 | ページ |
|-----------|---------|
| S!アプリ | P.8-9 |
| おサイフケータイ | P.9-12 |
| 設定 | P.13-14 |
| インフォメーション | 読本 |

■設定

| 機能名 | | ページ |
|--------------|-----------|---------|
| 音量 | | P.13-14 |
| バックライト | On/Off設定 | 読本 |
| | S!アプリ点滅制御 | 読本 |
| バイブ | | 読本 |
| メモリカードシンクロ | | 読本 |
| 着信時優先動作 | | P.13-14 |
| S!アプリ待受設定 | On/Off設定 | P.8-12 |
| 3!アノソ付又設定 | 起動開始時間 | P.13-14 |
| S!アプリ設定リセット | | P.13-14 |
| S!アプリオールリセット | | P.13-14 |

TV

| 機能名 | ページ |
|---------|---------|
| デジタルTV | P.6-5 |
| TVプレイヤー | P.6-8 |
| TVリンク | 読本 |
| 番組表 | P.6-6 |
| 録画/視聴予約 | P.6-9 |
| 設定 | P.13-11 |

■設定

| 機能 | 能名 | ページ |
|--------------|-----------|---------|
| | アラーム音 | 読本 |
| | バイブ | 読本 |
| 予約時間お知らせ | ライト | 読本 |
| | アラーム通知時間 | P.13-12 |
| | アラーム鳴動時間 | 読本 |
| | 録画設定 | P.13-11 |
| | 画像保存先設定 | 読本 |
| データ放送 | 通信接続時確認設定 | 読本 |
| テータ放送 | 位置情報利用設定 | 読本 |
| | 製造番号利用設定 | 読本 |
| | 放送局メモリ削除 | 読本 |
| 画面サイズ設定 | | P.6-5 |
| | ピクト表示設定 | 読本 |
| 横画面時設定 | 部分拡大設定 | 読本 |
| | キー方向切替設定 | 読本 |
| イヤホン/スピーカー切替 | | P.13-12 |
| オーディオ出力切替 | | P.13-12 |
| 着信時優先動作 | | P.13-12 |
| TV予約優先設定 | | 読本 |
| オートオフ設定 | オートオフ時間設定 | P.13-12 |
| カードカノ設定 | 本体クローズ終了 | P.13-12 |



エンタテイメント

| 機能名 | ページ |
|----------|--------|
| S!速報ニュース | P.9-24 |
| ブックサーフィン | P.9-26 |
| ケータイ書籍 | P.9-26 |

■S!速報ニュース

| 機能名 | | ページ |
|-------------|-------------|--------|
| S!速報ニュースリスト | | P.9-24 |
| S!ループリスト | | P.9-36 |
| | 自動更新設定 | P.9-36 |
| 設定 | 待受表示設定 | 読本 |
| | S!速報ニュース初期化 | 読本 |

ツール

■ツール1

| 機能名 | | ページ |
|----------|-------|--------|
| カレンダー | カレンダー | |
| アラーム | | P.9-16 |
| お目覚めTV | | P.9-18 |
| 予定リスト | | P.9-7 |
| 電卓 | | P.9-15 |
| | 新規入力 | P.9-10 |
| マネー積算メモ | メモ確認 | P.9-10 |
| | 明細変更 | 読本 |
| おサイフケータイ | • | P.9-12 |

ツール1:おサイフケータイ

| 機能名 | | ページ |
|---------|------------|---------|
| 生活アプリ | | P.9-12 |
| | ICカードステータス | 読本 |
| ICカード設定 | ICカードロック | P.9-13 |
| | リモートロック | P.9-13 |
| | 外部起動設定 | 読本 |
| | 残高表示設定 | P.9-33 |
| | 設定リセット | P.13-15 |

■ツール2

| 機能名 | ページ |
|----------|--------|
| ストップウォッチ | P.9-22 |
| キッチンタイマー | P.9-23 |
| 世界時計 | P.9-21 |
| 時報 | P.9-20 |

■ツール3

| 機能名 | ページ |
|------------|--------|
| ドキュメントビューア | P.9-25 |
| メモ帳 | P.9-9 |

| 機能名 | | ページ |
|----------------|-----------|--------|
| | 録音時間 | P.9-32 |
| ボイスレコーダー | 着うた・メロディ | P.9-11 |
| | 保存先設定 | P.9-32 |
| | バーコードリーダー | P.9-27 |
| バーコード/名刺読 取 | データフォルダ | P.9-38 |
| | QRコード作成 | P.9-28 |
| | 名刺読み取り | P.9-29 |
| | 文字読み取り | P.9-30 |
| | 読み取りデータ確認 | P.9-38 |
| ガイド機能 | | P.2-2 |

| _ | | E PORT | 100 |
|-----|------|--------|-----|
| BR. | P: 5 | 1222 | 46 |
| | | | |

| FB 111 100 HC | | |
|---------------|-------------|--------|
| 機能名 | | ページ |
| アドレス帳 | | P.2-16 |
| アドレス帳新規登録 | ţ | P.2-17 |
| インフォメーション | , | P.1-6 |
| 通話履歴 | | P.3-8 |
| 簡易留守録再生 | | P.3-5 |
| 留守電サービス再生 | | P.3-10 |
| グループ設定 | | P.2-28 |
| オーナー情報 | | P.1-11 |
| スピードダイヤル設定 | | P.3-7 |
| メールグループ登録 | | P.2-20 |
| S!電話帳バックアッ | S!電話帳バックアップ | |
| | 検索方法切替 | P.2-19 |
| アドレス帳設定 | メモリ切替 | P.13-6 |
| アトレス帳設定 | 登録先設定 | P.13-6 |
| | 未登録番号追加 | P.13-6 |
| | 全件コピー | 読本 |
| アドレス帳管理 | メモリ確認 | P.2-17 |
| | 全件削除 | P.2-29 |



設定

■本体設定

| 機能名 | | ページ |
|-----------|----------|---------|
| モード設定 | | P.13-2 |
| ディスプレイ設定 | | P.13-3 |
| カスタムスクリーン | | P.2-8 |
| 音・バイブ・ライト | | P.2-9 |
| 日時設定 | | P.13-2 |
| Language | | P.13-3 |
| ユーザー辞書 | 新規登録 | P.2-15 |
| | 登録単語リスト | P.2-27 |
| | ダウンロード辞書 | P.2-15 |
| 着信音出力切替 | | P.13-5 |
| 受話音量調節 | | P.3-11 |
| メニュー切替 | | P.2-4 |
| セキュリティ設定 | | P.11-2 |
| ソフトウェア更新 | ソフトウェア更新 | P.14-5 |
| ソフトソエア史制 | 更新結果表示 | P.14-5 |
| 初期化 | 設定リセット | P.13-18 |
| בו מאנוד | オールリセット | P.13-18 |

本体設定:ディスプレイ設定

| 機能名 | | ページ |
|--------------------|------------|--------|
| 壁紙 | | P.2-7 |
| 画面ピクチャー | | P.13-3 |
| 文字表示 | 文字サイズ設定 | P.2-5 |
| 义于农小 | 文字太さ設定 | P.2-5 |
| | 時計/カレンダー表示 | P.13-4 |
| | 待受ウィンドウ設定 | P.2-6 |
| 待受設定 | アイコン表示 | P.13-4 |
| | ネットワーク | 読本 |
| | オペレータ名表示 | M-T |
| 鮮やかモード | | 読本 |
| 電源Onメッセージ | | 読本 |
| | 点灯時間 | P.13-4 |
| | メール表示 | P.13-4 |
| サブディスプレイ | 時計表示設定 | 読本 |
| | 時計フォント | 読本 |
| | 着信相手表示 | P.13-4 |
| バックニノト | 点灯時間 | P.13-3 |
| バックライト | 明るさ調整 | P.13-3 |
| パネル点灯時間 | | P.13-3 |
| ダイヤル表示設定 | | 読本 |
| - 41-5 15 (-5 - 1) | | |

本体設定:音・バイブ・ライト

| THE PARTY OF THE P | |
|--|--------|
| 機能名 | ページ |
| 音量 | P.13-5 |
| 着信音/ムービー | P.2-9 |
| 効果音 | P.13-5 |
| バイブ | P.2-9 |
| 着信ライト設定 | P.13-5 |
| インフォメーションライト設定 | 読本 |
| エニーキーアンサー | P.13-5 |

本体設定:日時設定

| 機能名 | ページ |
|-------------|--------|
| 日付時刻設定 | P.13-2 |
| 時刻補正 | P.13-2 |
| サマータイム設定 | P.13-2 |
| タイムゾーン設定 | P.13-2 |
| 時計/カレンダー表示 | P.13-4 |
| 世界時計 | P.9-21 |
| アラーム | P.9-16 |
| 祝日設定 | 読本 |
| 時刻フォーマット | P.13-2 |
| 日付フォーマット | P.13-2 |
| カレンダーフォーマット | P.13-2 |

大体設定・セキュリティ設定

| 本体設定・ヒキュラノイ設定 | | |
|---------------|---------|--|
| 機能名 | ページ | |
| PIN認証 | P.11-2 | |
| PIN2変更 | P.11-4 | |
| キー操作ロック | P.11-2 | |
| Pサービス設定 | P.13-16 | |
| アドレス帳使用禁止 | P.11-3 | |
| 履歴使用禁止 | P.11-3 | |
| シークレットモード | P.11-3 | |
| 音証番号変更 | P.1-10 | |
| | | |



資料/付録

■外部接続

| - 7 PF 32490 | | |
|----------------|------------|---------|
| 機能名 | | ページ |
| Bluetooth | | P.12-5 |
| 赤外線通信 | On/Off設定 | P.12-3 |
| | 一括データ赤外線送信 | P.12-4 |
| USB接続モード | カードリーダモード | P.12-8 |
| | MTP通信モード | P.8-3 |
| USB充電 | | P.13-17 |
| メモリカード | | P.2-24 |
| | | |

外部接続:Bluetooth

| 機 | 能名 | ページ |
|----------|------------|---------|
| On/Off設定 | | P.12-6 |
| 周辺デバイス検索 | | P.12-6 |
| 登録済みデバイス | | P.12-6 |
| 一括データ送信 | | P.12-7 |
| マイデバイス設定 | デバイス名称 | 読本 |
| | デバイスの公開 | P.13-17 |
| | オーディオ出力切替 | 読本 |
| | 常にハンズフリー通話 | 読本 |
| | S!アプリ通信設定 | 読本 |
| | タイムアウト時間 | P.13-17 |
| マイデバイス情報 | | 読本 |

外部接続:メモリカード

| 機能 | 能名 | ページ |
|------------------|-------------|---------|
| バックアップ | メモリカードへ保存 | P.12-10 |
| | メモリカードから読込み | P.12-10 |
| | 暗号化設定 | P.12-14 |
| プリント指定 (DPOF) | 枚数指定 | P.7-11 |
| | 設定 | P.7-13 |
| | プリント指定状況確認 | P.7-11 |
| | 全設定リセット | 読本 |

| 機能名 | ページ |
|-------------|--------|
| SDローカルコンテンツ | 読本 |
| フォーマット | P.2-25 |
| メモリ確認 | P.2-21 |

| ブ・こう 7年から | 1.2 2. | |
|-----------------------|------------|--------|
| ■通話/TVコール設定 | | |
| 機能名 ページ | | ページ |
| 通信時間・料金 | 通話時間 | P.3-8 |
| | データ通信 | P.13-7 |
| | 通話料金 | P.3-8 |
| | On/Off設定 | P.3-5 |
| # E (7) ch e3 = 1, ch | 応答時間設定 | 読本 |
| 簡易留守録設定 | 応答文再生 | 読本 |
| | 音量設定 | 読本 |
| | 留守番電話 | P.3-9 |
| 570-100 +-\\ | 転送電話 | P.3-9 |
| 留守番・転送電話 | 留守番・転送停止 | P.3-10 |
| | 設定確認 | P.3-13 |
| | 送信画像切替 | P.13-7 |
| | 受信画質設定 | P.13-7 |
| | 送信画質設定 | P.13-7 |
| T) / コ リ = 小 亡 | 保留中ガイダンス表示 | 読本 |
| TVコール設定 | バックライト | 読本 |
| | スピーカーホン | P.3-12 |
| | マイクミュート | 読本 |
| | リモートモニタモード | P.3-11 |
| 発番号通知・表示 | • | P.3-14 |
| 着信お知らせ機能 | | |
| 国際発信 系令 | 国際コード設定 | 読本 |
| 国際発信設定 | 国番号リスト | 読本 |
| 'X=100m = 二 | 通話後料金表示 | P.13-7 |
| 通話明細表示 | 通話時間表示 | P.13-7 |

| 能名 | ページ |
|-----------|--------------|
| 発信規制 | 読本 |
| 着信規制 | 読本 |
| 着信拒否 | P.3-14 |
| 規制用暗証番号変更 | P.3-14 |
| 通話時間お知らせ | |
| On/Off設定 | 読本 |
| 応答時間 | 読本 |
| | P.3-13 |
| | 着信規制 着信拒否 |

■ネットワーク設定

| 機能名 | | ページ |
|------------|------------|---------|
| オフラインモード | | P.1-9 |
| ネットワーク自動調整 | | P.13-17 |
| 位置情報設定 | 位置情報URL設定 | 読本 |
| | 測位On/Off設定 | P.13-17 |
| | ブラウザ位置情報送信 | P.13-17 |
| ネットワーク状態表示 | | 読本 |
| | • | |

索引

| 英 数字 | |
|-------------------------------|--------------|
| ACアダプタ | 1- |
| Bluetooth® | 12- |
| 機器削除 | |
| 機器切断 | |
| 受信 | 12- |
| 送信 7-12、1 | |
| デバイス名称変更 | |
| プリント | 7-1 |
| マイデバイス設定 | |
| Disney Web | 5- |
| DPOF(→プリント指定) | |
| Eメール | 4- |
| 画像表示設定 | 13- |
| デコレメール(アレンジメール) 添付ファイル自動表示 | |
| がドファイル自動表示 ファイル添付 | |
| フィーリングメール | -4 |
| メール受信設定 | 4 Z、4 13- |
| Eメール送信 | |
| ICカード設定 | |
| ICカードロック | |
| リモートロック | 9-1 |
| IPサービス設定 | 13-1 |
| IrSS通信 | 7-12,12- |
| Language(言語選択) | |
| MTP通信モード | 8- |
| PCサイトブラウザ | |
| 拡大縮小表示設定 | |
| 拡大領域設定 | |
| 画面表示切替 | |
| クイック移動 | 5- |
| 警告画面表示設定 | ا-13 |
| PINコード PINコード変更 | |
| FINコードを史 | |

| PIN認証 | 11-: |
|-----------------------------|-------|
| PINロック | 14-: |
| QRコード作成 | 9-28 |
| SMS | 4-: |
| 有効期限設定 | 13-9 |
| SMS送信 | 4-7 |
| SMS送信S! FeliCa(→おサイフケータイ®). | 9-1: |
| S!アプリ | 8-9 |
| 音量 | 13-14 |
| 起動開始時間 | |
| 削除 | 8-12 |
| ダウンロード | 8-13 |
| 着信時優先動作 | |
| 待受設定 | 8-13 |
| S!アプリオールリセット | 13-14 |
| S!アプリ設定リセット | |
| S!一斉トーク | 10-0 |
| IPサービス設定 | 13-10 |
| スピーカーホン | |
| 着信 発信 | |
| 発信メンバー登録 | |
| メンバー豆琢メンバーリスト編集 | 10-0 |
| ろうハーラスト編集 | 2-2 |
| S! 速報ニュース | |
| S!ループリスト | |
| コンテンツ削除 | |
| 自動更新設定 | |
| S!電話帳バックアップ | |
| 自動同期設定 | |
| 同期履歴 | |
| ユーザーID/パスワード確認 | |
| S!ともだち状況 | 10-4 |
| IPサービス設定 | 13-1 |
| 確認 | 10- |
| 最新情報更新 | 10- |
| | |

| 通知リスト 10・ メンバー登録 10・ メンバー登録応答設定 13・1・ メンバー登録応答設定 13・1・ メンバーサスト編集 10・ S!ミュージックコネクト 8・ S!ループ 10・ TVコール 3・ 画質設定 13・ スピーカーホン 13・ 代替画像選択 13・ リモートモニタモード 3・1 TVプレイヤー 6・ USB充電 1-7、13・1 USIMカード 14・ USIMカードの暗証番号(→PINコード) 14・ | 568336777187 |
|--|------------------|
| あ | |
| アイコンの見かた(→マークの見かた) 1-アウトカメラ 1-アドレス帳検索 2-1アドレス帳削除 2-2アドレス帳世用禁止 11-アドレス帳登録 2-1グループ着信設定 2-2個別着信音設定 2-1ジークレット設定 2-1 | 29937888 |
| その他の設定 2-2 登録先設定 13- フォト選択 2-18、2-2 未登録番号追加 13- ライト/パイブ設定 2-2 アドレス帳編集 2-2 | 6 8 6 8 |

| アニメビュー表示 | 4-8、13-8 |
|---------------------------|----------|
| アフターサービス | 14-37 |
| アラーム | 9-16 |
| 解除 | 9-17 |
| 削除 | 9-17 |
| 削除 世界時計連動設定 | 13-15 |
| 編集 | 9-34 |
| 編集 マナーモード時設定 | 13-15 |
| 暗証番号 | 1-10 |
| 安全上のご注意 | viii |
| 位置情報設定 | 13-17 |
| 測位On/Off設定 | 13-17 |
| ブラウザ位置情報送信 | 13-17 |
| イヤホン着信 | 3-11 |
| イヤホンマイク端子 | 1-2 |
| インターネット | 5-2 |
| IIRI 入力履歴 | 5-8 |
| お気に入り/ブックマーク登録 | 5-7 |
| 情報画面の操作のしかた | 5-5 |
| 情報画面の利用 | 5-8 |
| 接続 ブラウザ共通設定 | 5-3、5-4 |
| ブラウザ共通設定 | 13-10 |
| ブラウザ切替 | 5-8 |
| 履歴削除 | 5-8 |
| インフォメーション | |
| エニーキーアンサー | |
| 応答保留 | |
| オーナー情報 | |
| Bluetooth [®] 送信 | |
| 赤外線送信 | |
| オープンポジション | |
| オールリセット | |
| お気に入り | |
| 削除 | |
| タイトル変更 <u>.</u> | 5-10 |
| おサイフケータイ®(S! FeliCa) | 9-12 |
| ICカード設定 | 9-13 |
| 残高確認 | 9-33 |
| | |

| 1 | 残高表示設定 | 9-33 |
|-----------------------|------------------------|---|
| | | 9-13 |
| | 設定リセット | 13-15 |
| ぉ | 問い合わせ先一覧 | 14-38 |
| 。 空 | ·バイブ・ライト | 2-9、13-5 |
| 벍 | がいとご注音 | xiv |
| الا اده | 親いここエ忌 | 3-9 |
| /J . | ノンコンソ レス プションサービフ型5 | 3/ |
| | | 1-9 |
| | | 9-18 |
| | | |
| = | 米円土 市井エード | 8-4 8-10 |
| 1 | 丹土て一ト | 8-10 |
| | | |
| | | 8-10 |
| | | 8-11 |
| 百 | 栄入于 | 8-3 |
| 百万 | 戸電話 | 3-4 |
| 首 | 声メ七録首 | 3-12 |
| | 1 | þι |
| | • | ======================================= |
| | | 12-8 |
| カ: | イド機能 | 2-2 |
| ያት፣ | 部機器端子 | 1-2 |
| | | 1-2 |
| | | 2-8 |
| ١ | Webアクセス | 2-26 |
| 画 | 像加工 | |
| | | 7-8 |
| 壁 | | 2-7 |
| | | 2-30 |
| カ. | メラ | 7-2 |
| Ī | 画質設定 | 13-13 |
| - | 自動保存設定 | 13-13 |
| | | 7-4 |
| 1 | 接写 | 7-12 |
| - | セルフタイマー撮影 | 7-6 |
| | | 7-5 |
| 1 | 保存先設定 | 13-13 |
| | | |

| 画面のしくみ | |
|--------------------------------|-----------|
| 画面の見かた | |
| 画面ピクチャー | 13-3 |
| カレンダー | 9-4 |
| カレンダー設定 | 9-31 |
| 予定確認 | 9-6 |
| 予定削除 | |
| 予定登録 | |
| 予定編集 | |
| 簡易留守録 | 3-5, 3-11 |
| 簡単メール宛先設定 | 4-13 |
| キー操作ロック | 11-2 |
| ・ が ロック キッチンタイマー | 9-23 |
| キー操作ロック キッチンタイマー 機能の探しかた | ii |
| 機能別仕様 | 14-19 |
| インターネット | 14-19 |
| カメラ/静止画編集 | |
| | |
| 共通操作 コミュニケーションサービス | 14-21 |
| 通信/バックアップ | 14-21 |
| ツール | |
| テレビ | |
| 電話 | |
| メール | |
| , メディアプレイヤー/S!アプリ | 14-20 |
| 機能呼び出し | 2-2, 2-3 |
| 切替通話 | 3-13 |
| 緊急通報(110、119、118)発信 | 3-3 |
| クイックオペレーション | 2-2 |
| クイック返信 | 4-16 |
| マードー覧 | 14-12 |
| クローズポジション | 1-2 |
| 携帯電話機の比吸収率(SAR)について | xvii |
| ケータイ書籍 | 9-26 |
| ケータイ書籍ケータイ書籍 ケータイ書籍ライブラリ | 9-37 |
| 言語選択 | 13-3 |
| 効果音 | |
| 交換機用暗証番号 | 1-10 |
| 国際電話 | |

| 故障かな? | ストラップ取り付け穴5-3,5-9 ストリーミング5-3,5-9 スピーカー1-2 スピーカーホン3-12,13-7,13-16 |
|--|---|
| à | スピードダイヤル3-7 スピードダイヤル削除 3-12 |
| サイドボタン1-3サブディスプレイ1-2残高確認9-33 | スモールライト 1-2 スモールライト 2-7 静止画撮影 7-4 |
| 着信相手表示 13-4 点灯時間 13-4 メール即読 4-15 | 撮影サイズ |
| メール表示 13-4 サマータイム設定 9-21、13-2 参考URL 14-21 | スキャナ撮影 |
| シークレットモード 11-3 時刻補正 13-2 自動再送 13-8 自動削除設定 13-8 | フレーム付き撮影 |
| 日期间外設定 13-8 時報 9-20 時報音 9-35 世界時計連動設定 13-15 | 顔写真の加工 |
| パイブ 9-35 マナーモード時設定 13-15 写メール 7-4,7-5,7-7 | パノラマ合成 7-10 世界時計 9-21 都市追加 9-35 待受画面に設定 9-21 |
| 充電 1-7 充電端子 1-2 受信ボックス表示設定 13-8 | でを開催に設定 |
| 受話音量調節 3-11 仕様 14-18 ショートカット 2-2 | 送信 |
| 変更 2-26 初期化 13-18 オールリセット 13-18 | 12 接写スイッチ 1-2 設定リセット 13-18 操作用暗証番号 1-10 |
| 設定リセット13-18メモリカード2-25署名設定4-13 | 送信済メール取消 4-13 送信中ステータス表示 13-8 送信ボックス表示設定 13-8 |
| シンプルメニュー2-4 ストップウォッチ9-22 | ソフトウェア更新 |

た

| タイムゾーン設定 | 9-21、13-2 |
|--------------------|-----------|
| ダウンロード辞書 | |
| 多者通話 | |
| 多者通話サービス | 3-9 |
| 着信お知らせ機能 | |
| 着信音出力切替 | |
| 着信音量変更 | |
| 着信拒否 | 3-11 |
| アドレス帳以外 | 3-14 |
| 公衆電話 | |
| 通知不可 | |
| 電話番号指定 | |
| 非通知 | |
| 着信時の動作 | |
| 着信音変更 | |
| バイブレータ | 2-9 |
| メール着信音の鳴動時間 | 2-26 |
| 着信ライト設定 | |
| 着信履歴 | 3-11 |
| チャットフォルダ | 4-12 |
| チャットフォルダ内全削除 | /-18 |
| フォルダ削除 | |
| リセット | |
| ツール | |
| 通信時間・料金 | |
| データ通信 | 12-7 |
| リセット | |
| 通話後料金表示 | 12-7 |
| 通話時間お知らせ | |
| 通話時間表示 | |
| | |
| 通話中着信 ディスプレイ | |
| ディスプレイ ディスプレイ設定 | 12.2 |
| | |
| アイコン表示 | |
| 画面ピクチャー | 13-3 |



| Q | |
|---|--|
| | |

| サブディスプレイ | 13-4 |
|----------------------------|---------------------------|
| 時計/カレンダー表示 | 13-4 |
| バックライト | 13-3 |
| パネル点灯時間 | 13-3 |
| データフォルダ | |
| 削除 | |
| スライドショー | 2-22 |
| 名前変更 | 2-30 |
| ファイル移動/コピー | 2-23 |
| ファイル確認 | 2-22 |
| ファイル雄ぷファイル並べ替え | 2-30 |
| ファイルのメール添付 | 2-22 4-5 |
| ファイルの利用 | |
| ファイルの桁 | |
| フォルダ作成 | |
| フォルダシークレット解除 | 2-30 |
| フォルダシークレット設定 | 2-23 |
| リスト表示切替 | 2-20 |
| データ放送 | |
| データ放送全画面表示 | ۵۰۰۰۰۰۰۰ کا د |
| データ放送主画面表示データ放送トップに戻る | ۱۱ ۵ 4 ₋ 11 |
| タータ 放送 トックに戻る | 12-11 |
| 録画設定 でか文字メニュー | 2-5 |
| デコレメール(アレンジメール)送信 | Z-3 |
| テンプレートからの作成 | |
| 入力済みの文字装飾 | |
| | |
| デジタルTV(→テレビ) | |
| デルモジ表示設定 | |
| テレビ視聴 | |
| AVポジション Bluetooth®オーディオ | 6-10 |
| Bluetootn®カーティカ | 6-10 |
| チャンネル保存 | |
| データ放送利用 | |
| 番組情報取得 | |
| 番組表 | |
| ヘルプ | 6-10 |
| テレビ受信用アンテナ | 6-3 |
| テレビ電話(→TVコール) | |
| テレビ番組録画/再生 | 6-7 |
| | |

| | SD残量表示 | . 6- | 1 |
|--------------|--|-----------|---|
| | 再生モード | | |
| | 分割ファイル再生 | | |
| | マーカー操作 | | |
| | 録画ファイル削除 | . 6- | 1 |
| | 録画ファイル 名変更 | | |
| - | レビ録画/視聴予約 | | |
| _ | お目覚めTV | | |
| | 番組情報 | | |
| | 毎粒19報 予約結果の確認/削除 | . 0- | 1 |
| | ア約桁未の唯総/削除 | .0- | 1 |
| _ | 予約内容の編集/削除 | ٠٥٠, | ı |
| , | レビ(ワンセグ) イヤホン/スピーカー切替 | 0 | • |
| | | | |
| | 映像設定 | 13- | l |
| | エリア切替 6-10、 | | |
| | エリア追加 | . 6- | l |
| | オーディオ出力切替 | 13- | 1 |
| | オートオフ設定 | | |
| | サウンド設定 | 13- | 1 |
| | 字幕/音声設定 | 13- | 1 |
| | 着信時優先動作 | 13- | 1 |
| | チャンネル設定6-4、 | 13- | 1 |
| | 予約時間お知らせ | 13- | 1 |
| ァ | ·ロップ編集 | 8 | - |
| | 削除 | . 8- | 1 |
| | テロップ文字 | .8- | 1 |
| | 源を入れる/切る | 1 | - |
| | 子ブック | .9- | 2 |
| | 閲覧9-26 | | |
| | 入手 | | |
| | 文字列コピー | 9- | 3 |
| \$ 7. | 送電話サービス | | - |
| T I | 卓 | 9- | 1 |
| _ | 一 換算 | | |
| | 計算結果コピー | | |
| | 1 年紀来コピーレート設定 | | |
| | 池カバー | | |
| 世 | 池パックvii、1-7 | اا 1.4 | _ |
| | ルピ ハッシVII、 1つ) 蛙 | | |
| | | | |

| | • • • • |
|-------------------------|---------|
| 電話番号の確認 | 1-11 |
| 電話を受ける(TVコール) | |
| 電話を受ける(音声電話) | 3-5 |
| 電話をかける(TVコール) | 3-6 |
| | 3-4 |
| 電話をかける(国際電話) | |
| 動画切り取り | |
| 動画再生 | |
| 再生モード | |
| サウンド効果 | |
| 続き再生 | |
| 表示サイズ | |
| 動画削除 動画撮影 | |
| 助四版家 撮影時間/サイズ | |
| 振ぶ时间/ リイス 表示サイズ | |
| マイク設定 | |
| 動画入手 | |
| 動画編集 | |
| ドキュメントビューア | |
| 持計/カレンダー表示 | |
| な | |
| 内蔵アンテナ | 1-2 |
| | |

| 内蔵アンテナ | 1-2 |
|------------|-----------|
| 日時設定 | 13-2 |
| | ット13-2 |
| | 13-2 |
| 日付フォーマット | 13-2 |
| ネットワーク自動調整 | 1-8、13-17 |

は

| バーコード読み取り | 9-27 |
|--------------|--------------|
| データフォルダ内のバーコ | コード読み取り 9-38 |
| 文字入力中の読み取り | 9-38 |
| 読み取り結果の利用 | 9-38 |
| 记信確認 | 4-14、13-8 |
| バイブレータ | 2-9 |
| パソコン接続 | 12-8 |

| / | _ | |
|---|----|--|
| 1 | ij | |
| Î | k | |
| | | |

| バックアップ | 12-9 |
|------------------------------|--------------|
| 暗号化設定 | 12-14 |
| バックアップファイル削除 | 12-14 |
| メモリカードから読込み | 12-10 |
| メモリカードへ保存 | 12-10 |
| バックライト | 13-3 |
| バックライト発信者番号通知サービス | 3-9 |
| 発信者番号通知/非通知 | |
| 発着信規制サービス | 3-9 |
| 発着信規制用暗証番号 | 1-10 |
| 発着信規制用暗証番号変更 | 3-14 |
| 発着信履歴 | 3-8 |
| 削除 | 3-12 |
| 発番号通知•表示 | 3-14 |
| パネル点灯時間 | 13-3 |
| 日付時刻設定 | 13-2 |
| フィーリングメール作成 | 4-5 |
| フィーリングメール受信 | 4-8 |
| フィーリングメール連動 | 13-8 |
| フォーマット(メモリカード) | |
| 付属品 ブックサーフィン [®] | vii |
| ブックサーフィン [®] | 9-26 |
| ブックマーク | |
| 削除 | |
| タイトル変更 | 5-10 |
| ブラウザ共通設定 | 13-10 |
| プリント(Bluetooth®) | <i>7</i> -11 |
| プリント指定(DPOF) | |
| ー括指定インデックスプリント指定 | <i>7</i> -11 |
| インデックスプリント指定 | 7-13 |
| 日付付加指定 プリント指定状況確認 | 7-13 |
| | |
| プレイリスト | 8-6、8-11 |
| ボイスレコーダー | |
| 保存先設定 | |
| メール送信 | |
| 録音時間 ホイップアンテナ | |
| | |
| ポケベルコード一覧 | 14-11 |

| ポジション1-2 | |
|----------------------------------|---|
| 保証書14-37 ボタンのはたらき1-1-1 | 7 |
| ボタンのはたらき1-3 | 3 |
| 本書の見かたi | ٧ |
| | |
| ま | |
| マークの見かた1 | 4 |
| 音楽再生画面 | |
| カメラ(撮影画面) | |
| サブディスプレイ1-5 | |
| ディスプレイ1-4 | 4 |
| 動画再生画面8-5 | 5 |
| メール(リスト画面) | 9 |
| マイク(送話口)1-2 | 2 |
| 待受ウィンドウ2-0 | 5 |
| ウィンドウ表示設定2-20 | 5 |
| カレンダー/付箋パネル2-6 | 5 |
| ショートカットパネル2-c | |
| ニュースパネル2-c | |
| 表示パネル設定2-0 | _ |
| 付箋入力2-7 | 7 |
| <u>メンバ</u> ーパネル2-c | 5 |
| 待受画面1-6 | 5 |
| マナーモード | |
| マネー積算メモ 9-10 | |
| 入力済みの内容変更 9-32 | |
| マルチジョブ機能2-3 | |
| 名刺読み取り | 7 |
| 読み取り結果の利用 9-38 | 3 |
| 迷惑メール設定4-11 メインメニュー2-2 | 1 |
| メール(→SMS、Eメール) | 2 |
| ノール(→SMS、Eメール)4-2 一般設定 | |
| シークレット解除 | 2 |
| シークレット設定 | |
| 並べ替え | |
| フォルダ削除 | |
| フォルダ新規作成 | |
| | - |

| | フォルダ名変更 | |
|---|-----------------------|--------------|
| | 複数選択 | 4-17 |
| | 複数選択メール画面の見かた | 4-9 |
| | 文字サイズ変更 | 4-15 |
| X | ールアドレス | 4-3 |
| X | ールお知らせ設定 | 13-8 |
| X | ールグループ | 2-20 |
| | グループ名編集 | 2-29 |
| | 削除 | 2-29 |
| | メンバー変更 | 2-29 |
| X | . — ル削除 | ⊿-17 |
| X | - 一ル作成/送信 | 4-4,4-7 |
| | 宛先選択 | 4-13 |
| | 宛先追加 | 4-13 |
| | 簡単メール宛先設定 | 4-13 |
| | 圏内時に送信 | 4-13 |
| | 下書き | 4-17 |
| | 下書きへ保存 | 4-13 |
| | 署名設定 | 4-13 |
| | 送信オプション | |
| | 送信済メール取消 | |
| | 他社送信用絵文字 | |
| | 添付再生優先 | 4-14 |
| | テンプレートの利用 | 4-14 |
| | 日時指定 | 4-13 |
| | プレビュー表示 | 4-4 |
| | 編集/再送信 | 4-17 |
| | 編集と送信 | |
| X | - 一ル受信/確認 | |
| | アドレス帳に登録 | 4-16 |
| | コピー サブディスプレイでメール即読 | 4-16 |
| | サブディスプレイでメール即読 | 4-15 |
| | 新着メール手動受信 | 4-15 |
| | スクロール単位 | 13-8 |
| | 添付をデータフォルダへ保存 | 4-15 |
| | 待受画面以外で新着メール確認 | |
| | メールアドレス表示 | |
| | メール本文の情報利用 | 4-15 |
| | メールリスト | <i>1</i> -15 |



| 文字サイズ | 2-5 |
|----------------|------|
| 文字入力 | |
| 1文字変換 | 2-11 |
| E-mailアドレス/URL | 2-13 |
| アドレス帳引用 | |
| 絵/記号履歴リセット | 2-27 |
| 改行 | 2-27 |
| 顔文字 | |
| 学習辞書リセット | 2-27 |
| カタカナカナ英数字変換 | 2-12 |
| | |
| 漢字 | 2-11 |
| 記号/Disney絵文字 | |
| 区点コード | |
| スペース | |
| 入力/変換設定 | |
| 入力モード切替 | |
| ひらがな | |
| ポケベルコード | |
| メモ帳読み出し | |
| 目的の漢字に変換できないとき | |
| 元に戻す/復元 | |
| ワンタッチ変換 | |
| 文字入力用ボタン一覧 | |
| 文字編集 | |
| 文字読み取り | |
| 文字入力中の読み取り | |
| 読み取り結果の利用 | 9-38 |
| | |
| P | |
| ユーザー辞書 | 2-15 |

修正/削除 2-27

ユーティリティーソフトウェア vii、12-8

予定登録(→カレンダー)9-5

予定リスト9-7

用件確認 9-8

用件削除 9-8

5

| リセット(→初期化) | 13-18 |
|--------------------|-------|
| リダイヤル(発信履歴) | 3-11 |
| リモートモニタモード | 3-11 |
| リモートロック(おサイフケータイ®) | 9-13 |
| 着信回数 | 9-33 |
| 電話リモートロック | 9-14 |
| メールリモートロック | 9-13 |
| ロック通知先指定 | 9-33 |
| 履歴使用禁止 | 11-3 |
| 留守番電話サービス | 3-9 |
| レシーバー(受話口) | 1-2 |

ゎ

| 割込通話 | 3-13 |
|----------|----------|
| 割込通話サービス | 3-9 |
| 割込诵話着信 | 3-13 |

資料/付録

| 日的別 | |
|-------------------------------|--------------|
| アドレス帳を登録する | |
| 受信メールから | ⊿ -16 |
| 新規登録 | |
| 発着信履歴から | |
| メール本文の情報から | |
| 読み取り結果から | |
| インターネットに接続する | |
| Disney Web | 5-3 |
| PCサイトブラウザ | 5-4 |
| メール本文の情報から | |
| メディアプレイヤー | |
| 読み取り結果から | 9-38 |
| 閲覧する | |
| Disney Web | 5-3 |
| PCサイトブラウザ | 5-4 |
| S!速報ニュース | |
| 電子ブック | 9-26 |
| ドキュメントビューア | 9-25 |
| 外出先で使う | |
| アラーム おサイフケータイ [®] | 9-16 |
| おサイフケータイ® | 9-12 |
| カメラ | |
| 時報 | |
| テレビ(ワンセグ) | |
| ボイスレコーダー | 9-11 |
| 解除する | |
| ICカードロック | |
| S!おなじみ操作 | |
| アラーム | |
| オフラインモード | |
| 簡易留守録 | |
| キー操作ロック | |
| 誤動作防止 | |
| 時報 | |
| シンプルメニュー | 2-4 |
| ダウンロード辞書設定 | 2-15 |

| でか文字メニュー | 2-5 |
|-----------------------|------|
| 転送電話 | |
| フォルダのシークレット設定 2- | 3 10 |
| フォルタのノーフレット設定 2 | 1.0 |
| マナーモード | |
| 留守番電話 | 3-10 |
| 壁紙を設定する | |
| データフォルダから | |
| 本体設定から | 2-7 |
| 読み取り結果から | 9-39 |
| 拒否する | |
| 相手を特定した着信 | 3-14 |
| アドレス帳未登録の相手の着信 | 3-14 |
| 公衆電話からの着信 | 3-14 |
| 通知不可電話からの着信 | 3-14 |
| 非通知の相手からの着信 | 3-14 |
| 禁止/制限する | |
| PIN認証 | 11-2 |
| アドレス帳 | 11-3 |
| おサイフケータイ®(S! FeliCa) | |
| キー操作ロック | |
| 誤動作防止 | |
| 発着信 | |
| 死星日 履歴使用 | |
| 計算する | 11-3 |
| 電卓 | 0.15 |
| ^{毛早} マネー積算メモ | |
| マイー 傾昇 グモ | 9-10 |
| | 10 / |
| Bluetooth®周辺デバイス | |
| アドレス帳 | |
| 再生する音楽 | |
| 再生する動画 | |
| 情報画面内の文字列(インターネット) | |
| ダウンロードする音楽 | 8-3 |
| コピーする | |
| アドレス/件名/本文(メール) | |
| 情報画面内の文字列(インターネット) | |
| データフォルダのファイル | |
| 電子書籍内の文字列 | 9-37 |
| 電卓の計算結果 | 9-33 |

| 文字入力画面 | |
|---------------------------------|-------|
| 読み取り結果 | 9-39 |
| 再生する | |
| 音楽(ミュージック) | |
| 簡易留守録/音声メモ | |
| ストリーミング | |
| テレビ録画ファイル | |
| テレビ録画分割ファイル | |
| テレビ録画予約結果 | 6-12 |
| 動画(ムービー) | 8-5 |
| 読み取ったメロディ | |
| 留守番電話の伝言 | |
| 録音した音声 | 9-11 |
| 時間を計る | |
| キッチンタイマー | |
| ストップウォッチ | 9-22 |
| 自分の電話番号を相手に教える | |
| Bluetooth [®] オーナー情報送信 | |
| オーナー情報確認 | 1-11 |
| 赤外線オーナー情報送信 | 12-13 |
| 初期化する | |
| お買い上げ時の状態に戻す | |
| 設定などを元に戻すメモリカードをフォーマットす | 13-18 |
| | る2-25 |
| スケジュールを管理する | |
| カレンダー | 9-4 |
| 予定リスト | 9-7 |
| 着信音を変更する | |
| アドレス帳 | 2-18 |
| 着信音/ムービー | |
| データフォルダ | |
| フィーリングメール | 13-8 |
| データをやりとりする | |
| Bluetooth® | |
| IrSS通信 | 12-2 |
| MTP通信モード | 8-3 |
| カードリーダモード | 12-8 |
| 赤外線通信 | 12-2 |
| | |



| a | |
|---|--|

| 電話をかける | |
|--------------------|-------------|
| TVコール | 3-6 |
| アドレス帳から | |
| 音声電話(ダイヤル入力) | 3-4 |
| 国際電話 | |
| 情報画面から | |
| スピードダイヤル | |
| | |
| 着信履歴 メール本文の情報から | ۱۱-ک |
| 読み取り結果から | |
| | |
| | 3-11 |
| 時計/アラームとして使う | |
| アラーム | |
| お目覚めTV | |
| _ 時報 | 9-20 |
| 取り付ける/取り外す | |
| USIMカード | |
| 電池パック | |
| メモリカード | 2-24 |
| 秘密にした情報を確認する | |
| アドレス帳 データフォルダ | 2-18 |
| データフォルダ | 2-23 |
| メールノオルタ | 4-10 |
| 予定/用件(シークレットモード) | 9-6 |
| 秘密にする | |
| アドレス帳 | 2-18 |
| データフォルダ | |
| メールフォルダ | |
| 予定/用件 | |
| 変更する | / 01 |
| PINITE | 11-4 |
| 操作用暗証番号 | 1-10 |
| 発着信規制用暗証番号 | 2-14 |
| メールアドレス | |
| 文字サイズ | |
| | |
| 文字の太さ | <i>Z</i> -3 |
| 保存する | 0.17 |
| アドレス帳 | |
| 撮影した静止画7-4 | \/-6\/-/ |
| | |

| 撮影した動画 | |
|----------------------|------------|
| 受信メールの添付ファイル | 4-15 |
| 情報画面内のファイル | |
| テレビのチャンネル | |
| バックアップ | |
| 編集した静止画 | |
| 編未した野山四 | /-0 |
| メール(下書きとして) | 4-13 |
| メール(テンプレートへ) | |
| メモ帳 | |
| 読み取りデータ | 9-38, 9-39 |
| 待受画面に表示する | |
| S!アプリ | 8-12 |
| 壁紙 | |
| 世界時計 | |
| 時計/カレンダー | 12-4 |
| 付引/ カレンター | 13-4 |
| 待受ウィンドウ | Z-0 |
| メールを作成/送信する | |
| Eメール新規作成 | |
| SMS新規作成 | |
| アドレス帳から | 2-28 |
| 受信メールから | 4-9 |
| 情報画面から | |
| 送信メールから | |
| デコレメール(アレンジメール) | 1-6 1-11 |
| | |
| 発着信履歴から フィーリングメール | 3-12 |
| | |
| メール本文の情報から | |
| 読み取り結果から | 9-38 |
| メールに添付する/貼付する | |
| QRコード | 9-28 |
| ÚRL | 5-8 |
| 静止画 | 7-4, 7-7 |
| データフォルダ内のファイル | |
| 動画 | |
| ボイスレコーダー | |
| | |
| 読み取り結果 | 9-39 |
| | |

| 読み取る | |
|-------|----------|
| バーコード | 9-27 |
| 名刺 | 9-29 |
| サラ | 2-30 |

保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「**故障かな?と思ったら**」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(**愛 P.14-6**)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、故障受付(配子P.14-38) にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「**取扱店**」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(で全P.14-38) までご連絡ください。

なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保 有期間は、生産打ち切り後6年です。

- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切なアドレス帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(アドレス帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 157 (無料) 一般の電話から (2022-157 (無料) 紛失・故障受付

ソフトバンクお客さまセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 113 (無料) 一般の電話から ©0088-250-113 (無料)

海外からのお問合せおよび盗難・紛失のご連絡 ソフトバンク国際コールセンター

+81-3-5351-3491 (有料)